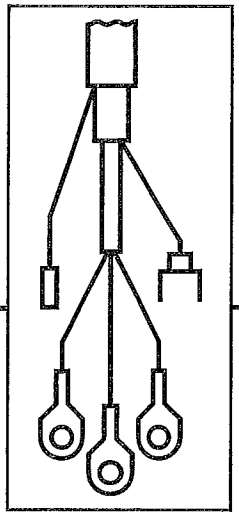
Xantia

FEBRUARI 1996

REF. BRE 0113 S
ADDITIV Nr 1

ELSCHEMA

- VÄNSTERSTYRD BIL
  ÅRSMODELL 1996



AUTOMOBILES CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

VARNING

ELTILLBEHÖR

Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extrautrustning.

Vissa eltillbehör eller deras monteringssätt kan ha negativ inverkan på bilens funktion, d v s vad gäller elektroniska styrenheter, ljud- eller elladdningssystem.

För varje installation av extra eltillbehör är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att göra anslutningen på rätt sätt (man kan slå upp i denna broschyr eller monteringsanvisningarna för tillbehör).

INNEHÅLL

LISTA ÖVER ELSCHEMAN (per grupp)	**Sid II**
BRUKSANVISNING	**BRE 0113 S**
LISTA ÖVER APPARATER	**Sid 1**
LISTA ÖVER SYMBOLER	**BRE 0113 S**
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i motorrummet) BB10	**BRE 0113 S**
ANVÄNDNING SÄKRINGSBOX (i kupén) BF00	**BRE 0113 S**
PLACERING RELÄN (i motorrummet)	**BRE 0113 S**
PLACERING RELÄN (i kupén)	**BRE 0113 S**
DIAGNOSUTTAG	**Sid 4**
KOPPLINGSSTYCKE KABELÖVERFÖRING IC01	**Sid 5**
PLACERING AV JORDPUNKTER	**BRE 0113 S**
LISTA ÖVER KABELHÄRVOR	**BRE 0113 S**
LISTA ÖVER FUNKTIONER (i alfabetsordning)	**BRE 0113 S**
FÖRGRENINGAR	**Sid 93**
STIFTENS ANVÄNDNING PER KOPPLINGSSTYCKE	**Sid 107**
PLACERING KABELHÄVOR - KONTAKTSTYCKEN	**BRE 0113 S**

MOTORENHET Sid

11 - Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/Y L3 (DJY) Luftkond 6

11.1 Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/Y L3 med kodlås (DJY) Luftkond. 9

11.2 Glödning - Tändsystem - Diesel sugmotor XUD9 A/L (D9B) Luftkond. 12

11.3 Glödning - Tändsystem - Turbo diesel XUD9 TF/Y (DHX) Luftkond. 15

11.4 Glödning - Tändsystem - Turbo diesel XUD9 TF/Y (DHX) med kodlås Luftkond. 18

11.5 Glödning - Tändsystem - Turbo diesel XUD9 TF/L (D8B) 21

11.6 Glödning - Tändsystem - Turbo diesel XUD9 TF/L (D8B) Luftkond. 24

11.7 Glödning - Tändsystem - Turbo diesel XUD9 TF/L (D8B) med kodlås Luftkond. 27

12 - Insprutning tändsystem XU10 J2TE (RGX) 30

12.1 Insprutning tändsystem XUD9 BTF (DHX) 33

12.2 Insprutning tändsystem XUD11 BTE (P8C) 36

16 - Elektrisk hastighetsmätare 39

SIGNALER - YTTERBELYSNING

21 - Bromsljus 42

22 - Backljus (Mekanisk växellåda) 45

22.1 Backljus (automat) BREAK 48

26 - Positionsljus (utan varselljus) 51

INNERBELYSNING

30 - Läslampa (4 st) 54

30.1 Belysning sminkspegel (med taklucka) 57

30.2 Belysning växelväljare (automat) 60

FÖRARINFORMATION

40 - Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (diesel sugmotor) 63

40.1 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (diesel sugmotor, luftkond) 66

40.2 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (turbo diesel utom DHX och P8C) 69

40.3 Nivå- och varningslampa kylvattentemperatur, vatten i dieseloljefilter (turbo diesel, luftkond och DHX och P8C) 72

47 - Ljudsummer för glömd belysning Nivå 2-3 (utan varselljus) 75

DIVERSE MEKANISKA HJÄLPFUNKTIONER **Sid**

65 - Bältessträckare **78**

65.1 Airbag + bältessträckare **81**

KÖRKOMFORT

80 - Värme och ventilation + luftkonditionering (ej elektroniskt styrd diesel) **84**

82 - Kodlås XUD9 A (DJY - D9B) och XUD9 TF (DHX - D8B) Nivå 1 ..... **87**

86 - Stöldlarm (utan varseljusrelä) **90**

För övriga elscheman, se broschyr BRE 0113 S

KOMPONENTFÖRTECKNING

BB00	Batteri
BB10	Matarbox
BMF1	Huvudsäkringsbox
BMF2	Huvudsäkringsbox
BF00	Säkringsbox
B001	Plusplint parkeringsljus
B002	Jordplint
B003	Jordplint
B004	Plusplint batteri
CA00	Tändningslås
C001	Diagnosuttag
C3100	Kontakt matning + permanent husvagnsbelysning
CT00	Släpkontakt för ratt
V1000	Laddningslampa
V1150	Kontrollampa för glödning
V1300	Kontrollampa test insprutnings-/tändsystem
V2320	Kontrollampa blinkers vänster
V2330	Kontrollampa blinkers höger
V2610	Kontrollampa för halvljus
V2620	Kontrollampa för helljus
V0004	STOP-lampa
V4020	Kontrollampa för kylvattentemperatur
V4040	Kontrollampa för mini spolarvätskenivå
V4050	Kontrollampa för vatten i dieseloljan
V4110	Kontrollampa för oljetryck
V4120	Kontrollampa för oljenivå
V4130	Kontrollampa för oljetemperatur
V4300	Kontrollampa mini bränslenivå
V4400	Kontrollampa handbroms
V4430	Kontrollampa slitage bromsbelägg
V4730	Kontrollampa för säkerhetsbälte
V4800	Kontrollampa för hög temperatur katalysator
V6640	Kontrollampa luftning systemet för bilens höjdinställning
V7000	Kontrollampa test ABS
V7700	Kontrollampa test fjädring
1000	Säkerhetskontakt start
1005	Spärrelä start
1010	Startmotor
1020	Generator
1104	Magnetventil
1105	Tändmodul
1115	Givare referenscylinder
1120	Knackningsgivare
1125	Kontakt gaspedal
1135	Tändspole
1136	Kondensator tändspole
1150	Elektronikbox förvärmning
1156	Relä eftervärmning
1157	Termokontakt eftervärmning
1160	Glödstift
1203	Tröghetsbrytare
1208	Insprutningspump diesel (justering tändförställn., elektriskt stopp, säkerhetskontakt)
1211	Pump/bränslenivåmätare
1215	Magnetventil tankventilation
1217	Magnetventil kanisteravstängning
1220	Kylvattentemperaturgivare
1225	Stegmotor tomgångsreglering
1230	Lufttillskottsventil
1232	Magnetventil för understödd tomgång
1233	Magnetventil för reglering av turbokompressorns tryck
1238	Magnetventil ACAV
1239	Magnetventil tomgångsreglering
1240	Termistor inloppsluft
1244	Proportionnell EGR-ventil
1248	Kalibreringmotstånd
1252	Relä justering tändförställning diesel
1253	Magnetventil till eller från EGR
1255	Magnetventil pumpstopp
1256	Magnetventil för förställning
1257	Magnetventil mängd -
1258	Magnetventil mängd +
1260	Givare för nållyft
1270	Motstånd förvärmning förgasare eller spjällhus
1273	Värmare för vevhusventilation
1280	Magnetventil lång ACAV
1281	Magnetventil kort ACAV
1304	Dubbelrelä multifunktion insprutning
1312	Tryckgivare insugningsgrenrör
1313	Hastighetsgivare motor
1314	Höjdgivare
1317	Spjällpotentiometer
1320	Dator insprutning tändning
1327	Givare för kamläge
1328	Givare för rotorläge
1331	Insprutare cylinder 1
1332	Insprutare cylinder 2
1333	Insprutare cylinder 3
1334	Insprutare cylinder 4
1350	Främre syresond (eller ensam)
1400	ÖD-givare
1500	Relä kylfläkt
1505	Termokontakt för start av thermostatfläkt
1506	Motstånd kylfläkt m. två hastigheter
1510	Kylfläkt
1620	Givare fordonshastighet
0002	Strömställare instrumentbelysning
2000	Strömbrytare dimljus bak
2005	Relä dimljus bak
2100	Bromsljuskontakt
2110	Extra bromsljus
2200	Backljuskontakt
2300	Strömbrytare varningsblinkers
2305	Blinkersrelä
2320	Blinkers vänster fram
2325	Blinkers höger fram
2340	Vänster sidoblinkers
2345	Höger sidoblinkers
2400	Relä varselljus
2505	Relä kompressorhorn

KOMPONENTFÖRTECKNING

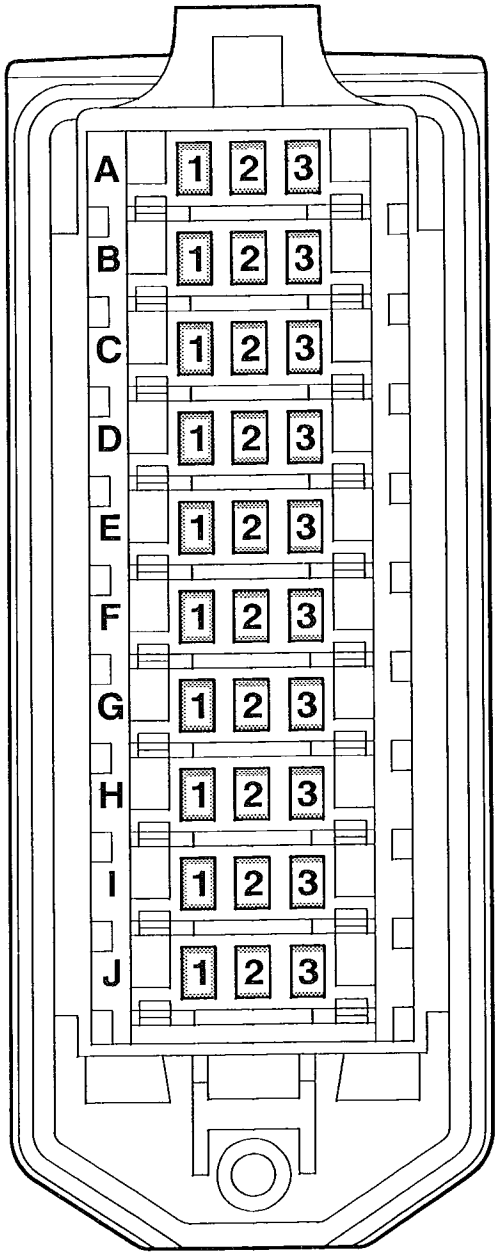
2510	Kompressor signalhorn
2520	Signalhorn
2610	Vänster strålkastare
2615	Höger strålkastare
2630	Vänster bakljus på kaross (komplett)
2631	Höger bakljus på baklucka
2632	Vänster bakljus på baklucka
2633	Höger nummerplåtsbelysning
2635	Höger bakljus på kaross (komplett)
2636	Vänster nummerplåtsbelysning
2660	Strömbrytare dimljus fram
2665	Relä dimljus fram
2670	Vänster dimstrålkastare
2675	Höger dimstrålkastare
3000	Dörrkontakt vänster framdörr
3001	Dörrkontakt höger framdörr
3002	Kontakt vänster bakdörr
3003	Kontakt höger bakdörr
3004	Elektronikbox tidsstyrd belysning
3024	Vänster taklampa
3025	Höger taklampa
3031	Läslampa höger fram
3032	Läslampa vänster fram
3033	Läslampa höger bak
3034	Läslampa vänster bak
3050	Belysningsreostat
3061	Belysning sminkspegel passagerarsida
3070	Belysning växelväljare
3100	Kontakt bagagerumsbelysning
3105	Bagagerumsbelysning (eller baklucka)
3110	Kontakt handskfacksbelysning
3115	Handskfacksbelysning
0004	Instrumenttavla
4010	Kontakt för kylvattennivå
4025	Temperaturgivare-termokontakt kylvatten
4030	Kylvattentemperaturgivare
4035	Termokontakt för förvarning
4050	Givare vattenförekomst i dieselbränsle
4110	Manokontakt oljetryck
4111	Oljetemperaturgivare + manokontakt oljetryck
4120	Oljenivågivare
4210	Varvräknare
4400	Parkeringsbromskontakt
4410	Kontakt bromsvätskenivå
4430	Bromsbelägg vänster fram
4431	Bromsbelägg höger fram
4605	Display för programval
4720	Summer glömd belysning
4730	Kontakt för säkerhetsbälte
4740	Kontakt för för hög hastighet
4800	Termistor katalysator
4805	Elektronikbox katalysatorns temperatur

0005	Strömställare torkare
5006	Relä torkare fram/bak
5010	Elektronikbox torkare fram
5015	Torkarmotor fram
5105	Eluppvärmda spolarmunstycken
5110	Kontakt spolarvätskenivå
5115	Pump spolare fram/bak
5202	Strömbrytare torkare bak
5203	Strömbrytare spolare bak
5210	Elektronikbox torkarreglage bak
5215	Torkarmotor bak
5400	Tidrelä strålkastarspolare
5405	Pump strålkastarspolare
6000	Strömbrytare vänster elfönsterhiss vänsterdörr
6005	Strömbrytare höger elfönsterhiss högerdörr
6015	Strömbrytare höger elfönsterhiss vänsterdörr
6021	Relä elfönsterhissar
6030	Elektronikbox intervallreglerade elfönsterhissar
6040	Motor elfönsterhiss vänster fram
6045	Motor elfönsterhiss höger fram
6100	Strömbrytare bak elfönsterhiss vänster bak
6105	Strömbrytare bak elfönsterhiss höger bak
6110	Strömbrytare fram elfönsterhiss vänster bak
6115	Strömbrytare fram elfönsterhiss höger bak
6120	Strömbrytare låsning av elfönsterhissar bak
6121	Relä låsfunktioner bak
6125	Relä elfönsterhiss bak
6130	Motor elfönsterhiss vänster bak
6135	Motor elfönsterhiss höger bak
6202	Låsenhet vänster framdörr
6207	Låsenhet höger framdörr
6212	Låsenhet vänster bakdörr
6217	Låsenhet höger bakdörr
6230	Mottagare centrallås (fjärrkontroll)
6235	Elektronikenhet centrallås
6260	Motor bagagerumslås
6265	Motor tanklockslås
6302	Enhet reglage förarsäte
6303	Enhet reglage passagerarsäte
6320	Motor förflyttning av förarsäte
6325	Motor förflyttning av passagerarsäte
6332	Motor reglage förarsätets framkant
6334	Motor reglage förarsätets bakkant
6337	Motor reglage passagerarsätets framkant
6339	Motor reglage passagerarsätets bakkant
6350	Motor reglage förarsätets ryggstödslutning
6355	Motor reglage passagerarsätets ryggstödslutning
6360	Relä reglage förarsäte
6365	Relä reglage passgerarsäte
6370	Pumpenhet + magnetventil reglage (förarsäte)
6375	Pumpenhet + magnetventil reglage (passagerarsäte)
6406	Strömställare sidospeglar
6407	Elektronikbox elreglerad sidospegel

KOMPONENTFÖRTECKNING

6410	Sidospegel förarsida
6415	Sidospegel passagerarsida
6540	Elektronikbox pyroteknisk bältessträckare
6545	Pyroteknisk bältessträckare förarsida
6546	Pyroteknisk bältessträckare passagerarsida
6564	Airbagmodul passagerarsida
6565	Airbagmodul förarsida
6566	Släpkontakt
6570	Elektronikbox airbag och bältessträckare
6575	Bältessträckare förarsida
6576	Bältessträckare passagerarsida
6632	Manokontakt vätsketryck hydraulkrets
6800	Strömbrytare taklucka
6801	Kontakt helöppen taklucka
6802	Kontakt taklucka på gränt
6805	Relä taklucka
6806	Kontakt stängd taklucka
6807	Relä taklucka hela enheten
6810	Motor taklucka
6820	Enhet taklucka
7000	ABS-givare vänster framhjul
7005	ABS-givare höger framhjul
7010	ABS-givare vänster bakhjul
7015	ABS-givare höger bakhjul
7018	Relä ABS
7020	ABS-dator
7040	Tillbehörsenhet
7220	Klocka
7222	Yttertemperaturgivare
7300	Strömbrytare farthållare
7305	Omkopplare farthållare
7306	Kontakt säkerhet farthållare (koppling)
7307	Relä säkerhet farthållare
7309	Shunt f. kretsen farthållare/motorkontroll
7310	Dator farthållare
7315	Enhet vakuumpump-luftventil farthållare
7320	Elektroventil säkerhet farthållare
7400	Display yttertemperatur
7700	Givare rattvinkel
7705	Givare chassirörelser
7706	Manokontakt bromstryck
7707	Gaspedalgivare
7710	Strömbrytare fjädring
7715	Dator fjädring
7716	Magnetventil för fjädring (ensam eller fram)
7717	Magnetventil för fjädring bak
7718	Magnetventil för automatisk krängningskontroll
8000	Strömbrytare luftkonditionering
8004	Elektronikbox för avstängning av luftkond.
8005	Relä kylkompressor
8006	Termiskt motstånd förångare
8007	Pressostat
8008	Kylvattentemperaturgivare
8010	Elektronikbox kylvattentemperatur
8015	Avstängningsrelä kylkompressor
8020	Kylkompressor
8025	Front klimatanläggning
8030	Temperaturgivare kupéluft
8032	Temperaturgivare ytterluft
8034	Temperaturgivare vid golvet
8035	Elektronisk termostat kupétemperatur
8037	Temperaturgivare luftmunstycken
8040	Hastighetsreglage kupéfläkt
8045	Modul kupéfläktreglage
8046	Motstånd kupéfläkthastighet
8050	Kupéfläktmotor
8065	Motor för fördelningsspjäll
8080	Dator luftkonditionering
8100	Cigarrettändare fram
8110	Strömbrytare eluppvärmd bakruta
8116	Tidrelä eluppvärmd bakruta
8120	Eluppvärmd bakruta
8200	Tangentpanel kodat startlås
8203	Diod matningsrelä dator
8204	Relä återmatning insprutningsdator
8208	Elektronikbox för kodlås
8301	Elektronikbox reglering sätesvärme
8302	Reostat sätesuppvärmning förarsäte
8303	Reostat sätesuppvärmning passagerarsäte
8308	Relä sätesuppvärmning
8310	Sätesuppvärmning förarsäte
8315	Sätesuppvärmning passagerarsäte
8410	Bilradio
8413	Radioreglage
8414	Vridkontakt radio
8415	CD-växlare
8416	Gränssnitt CD-spelare
8420	Högtalare vänster fram
8425	Högtalare höger fram
8430	Högtalare vänster bak
8435	Högtalare höger bak
8440	Diskanthögtalare vänster fram
8445	Diskanthögtalare höger fram
8475	Telfonlur - biltelefon
8480	Sändare - mottagare biltelefon
8483	Summer biltelefon
8600	Elektronikbox stöldlarm
8601	Kontakt stöldlarm under motorhuv
8603	Strömbrytare stöldlarm
8604	Rörelsegivare
8605	Siren stöldlarm
8606	LED stöldlarm
8610	Bagagerumskontakt stöldlarm
8615	Relä elmatning halvljus stöldlarm
8617	Relä signalhorn stöldlarm

DIAGNOSUTTAG



A1 + Permanent
A2 + Över tändlås
A3 Jord
} Matning testinstrument (max 4A)

B1 - ÖD-givare (diesel)
B2 Skärmning ÖD-givare (diesel)
B3 Signal varvräknare/+ ÖD-givare (diesel)

C1 Kontroll motor stift "c" (linje K bus ISO)
C2 Kontroll motor stift "a" (linje L bus ISO)
C3 Kontroll motor stift "b" (utgång felkoder)

D1 Självdiagnostik kylfläktenhet

E1 Självdiagnostik ABS
E2 Självdiagnostik variabel dämpning

F1 Självdiagnostik klimatanläggning
F3 Airbag. Bältessträckare

H3 Självdiagnostik superlås

I1 Självdiagnostik reglage sidospegel
I2 Självdiagnostik stöldlarm
I3 Självdiagnostik kodlås

KOMPONENTFÖRTECKNING

MODUL A

1	(A24B)	Torkare fram (+)
2	(500)	Torkare fram (1:a hastigheten)
3	(501)	Torkare fram (2:a hastigheten)
4	(503)	Torkare fram (stoppläge)
5	(M500)	Torkare fram (jord)
6	(250B)	Signalhorn (+)
7	(M250B)	Signalhorn (jord)
8	(250A)	Signalhorn (+)
9	(M250A)	Signalhorn (jord)

MODUL B

1	(1010)	Startmotor (+)
2	(121)	Bränslepump (+)
3	(B14)	Avstängning av permanenta strömförbrukare
4	(8062)	Kylkompressor (+)
5	(253)	Kompressorhorn (+ effekt)

MODUL C

1	(V09B)	Höger parkeringsljus
2	(PC4A)	Höger halvljus
3	(PR4A)	Höger helljus
4	(2341)	Höger blinkers
5	(510)	Spolare fram
6	(530)	Spolare bak eller jordning spolare fram
7	(PBI)	Styrning dimljusrelä fram
8	(2332)	Vänster sidoblinkers (+)
9	(2342)	Höger sidoblinkers (+)

MODUL D

1	(V04)	Vänster parkeringsljus
2	(PC3B)	Vänster halvljus
3	(PR3A)	Vänster helljus
4	(2331)	Vänster blinkers
5	(441)	Hydraultryck
6	(444)	Slitage bromsbelägg
7	(APV1)	Reserv Nivå 1 - Nivå 2 - Nivå 3
8	(APV2)	Reserv Nivå 1 - Nivå 2 - Nivå 3
9	(APV3)	Reserv Nivå 1 - Nivå 2 - Nivå 3

MODUL E

1	(C12)	Back (+)
2	(220)	Back (återgång)
3	(1070)	Laddning
4	(410)	Oljetryck
5	(405)	Kylvattentemperatur (varningslampa))
6	(401)	Kylvattentemperatur (visare)
7	(415)	Oljenivå (+)
8	(414)	Oljenivå (-)
9	(C02D)	Hastighetsgivare (+ AC)

MODUL F

1	(CC2)	Insprutning eller glödning (+ AC)
2	(429)	Varvräknare (- diesel)
3	(428)	Varvräknare (- insprutning eller + diesel)
4	(D428)	Varvräknare (diesel skärmning)
5	(403)	Kontrollampa vatten i dieseloljan
6	(435/485)	Kontrollampa glödning eller överhettning katalysator
7	(140)	Diagnostik K
8	(141)	Diagnostik L
9	(142/4800)	Diagnostikuttag felkoder/ diagnostiklampa

MODUL G

1	(162)	Signal hastighetgivare
2	(1510)	Diagnostik kylfläktenhet - D1
3	(C02A)	Kylfläkt (+APCC relä för efterkylning)
4	(820)	Kodlås stift 3 (ingång)
5	(821)	Kodlås stift 4 (utgång)
6	(822)	Kodlås stift 14 (matning)
7	(404)	Kontrollampa för förvarning kylvattentemp. (turbo diesel)
8	(8053)	Luftkond. (+ AC ON)
9	(405A)	Kylvattennivå (turbo bensin och diesel)

MODUL H

1	(7713)	Fjädring rattgivare (B1)
2	(7700)	Fjädring rattgivare (A1)
3	(7701)	Fjädring rattgivare (A3)
4	(7708)	Ffjädring pedal (V2)
5	(7707)	Fjädring pedal (V3)
6	(7709)	Fjädring pedal (V1)
7	(413)	Oljetemperatur (varningslampa)
8	(411)	Oljetemperatur (visare)
9	(409)	Spolarvätskenivå (kontrollampa)

MODUL I

1	(C03A)	Fjädring (+ APC)
2	(7715)	Fjädring (diagnostik)
3	(450)	Fjädring (+ parkeringsljus)
4	(7710)	Fjädring info hård
5	(7718)	Fjädring info dörr
6	(7717)	Fjädring info bagageutrymme
7	(7714)	Fjädring rattgivare (B3)

MODUL J

1	(449)	ABS (kontrollampa)
2	(C06)	ABS (+C--)
3	(7046)	ABS (stop) eller 11 BTE
4	(704)	ABS (diagnostik)

MODUL K

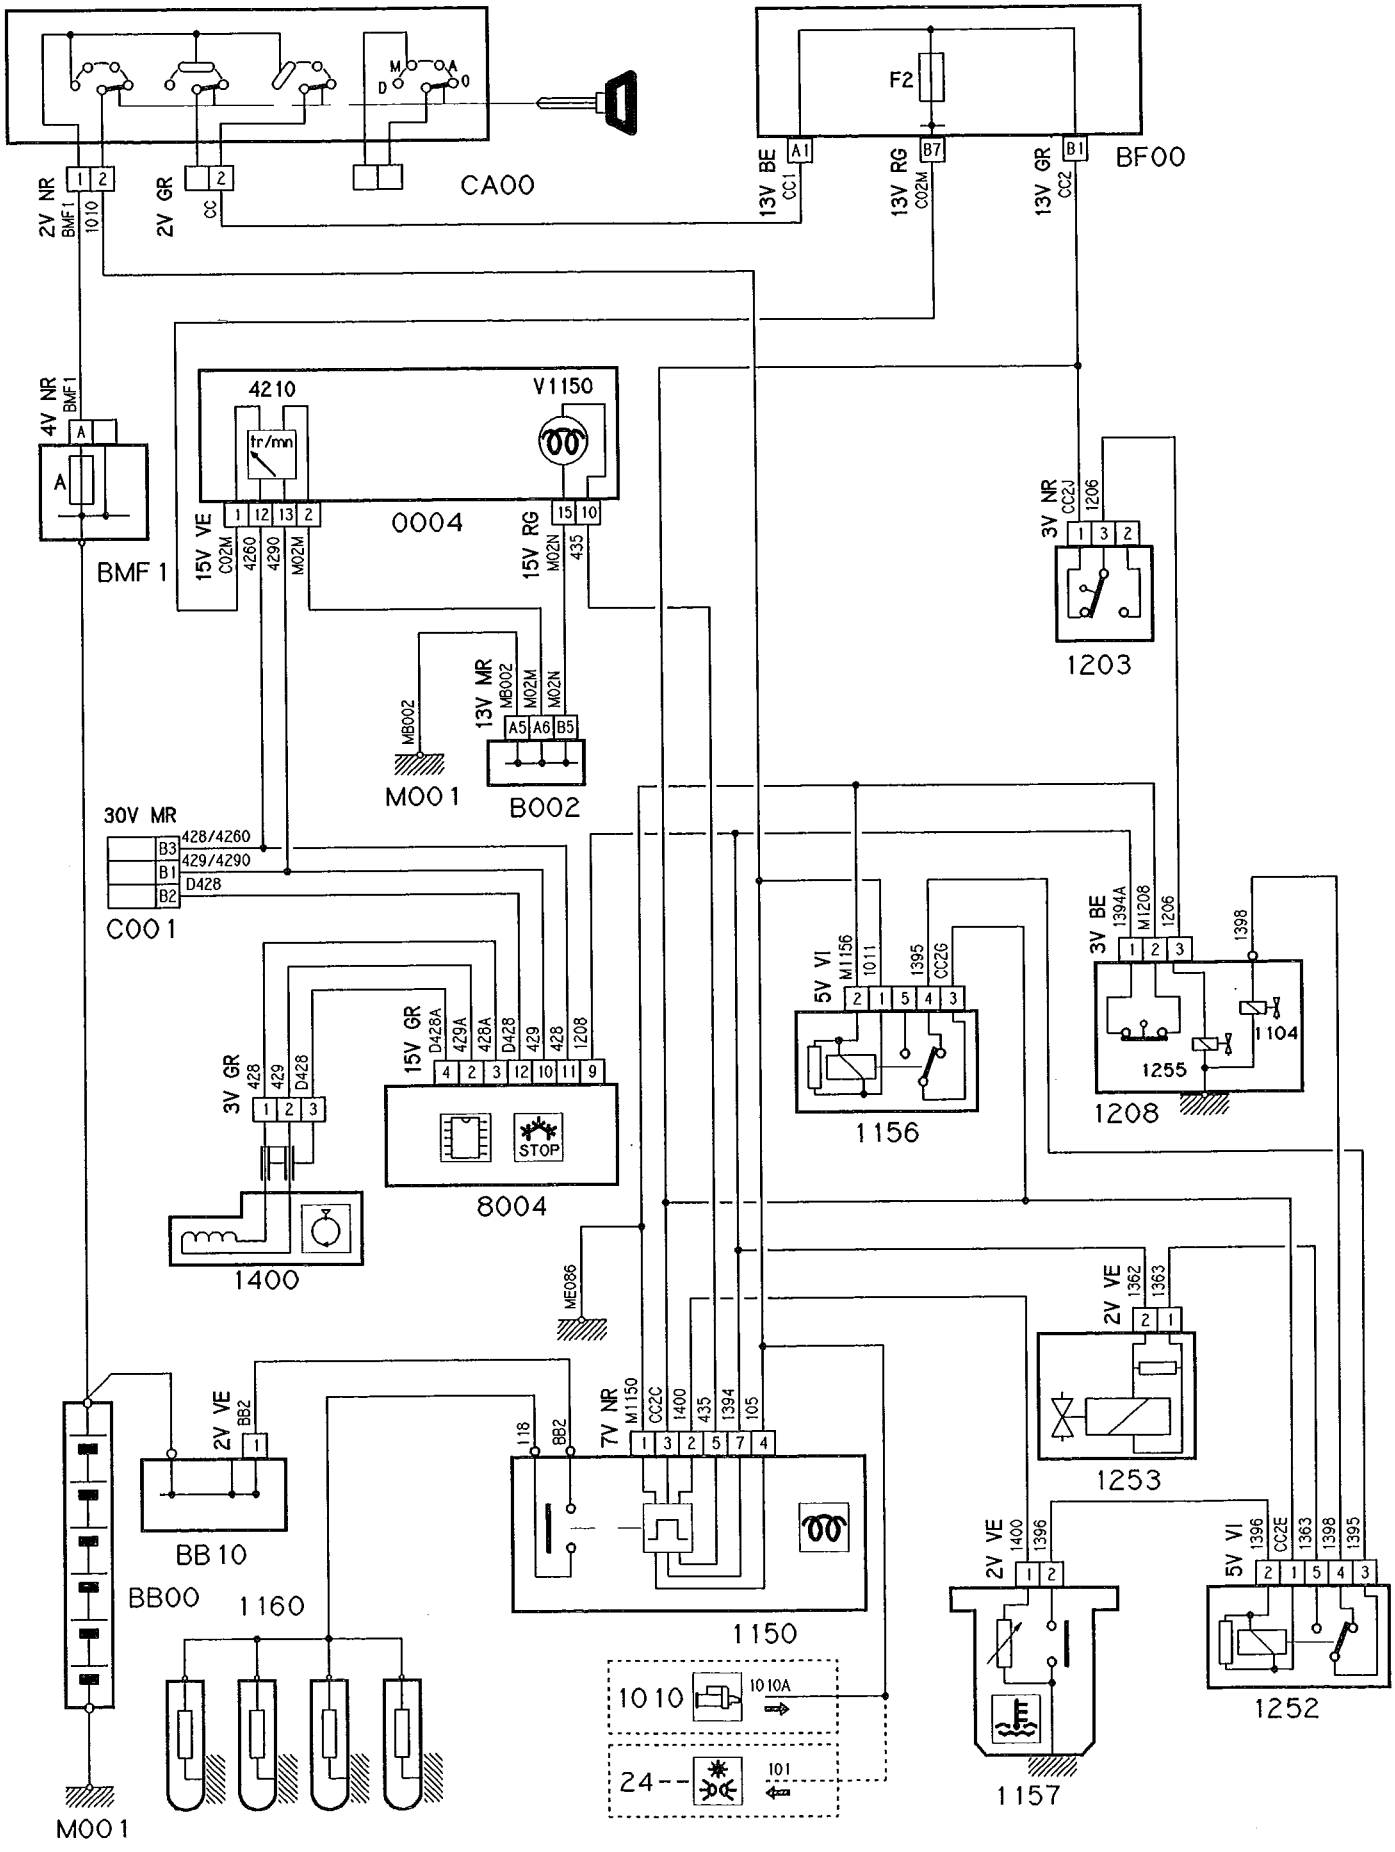
1	(7313)	Farthållare (+ matning pump elektronikbox stift 1)
2	(7312)	Farthållare (elektro pump stift 6)
3	(7311)	Farthållare (pumpmotor stift 7)
4	(7336)	Farthållare (stift 9) för 4 HP 14 eller inkoppling för P8C
5	(7309)	Farthållare (stopp)
6	(7316)	Farthållare (stift 10) för 4 HP 14
7	(7326)	Farthållare (annullering) P8C
8	(7325)	Farthållare (acceleration/minne) P8C
9	(7327)	Farthållare (deceleration) P8C

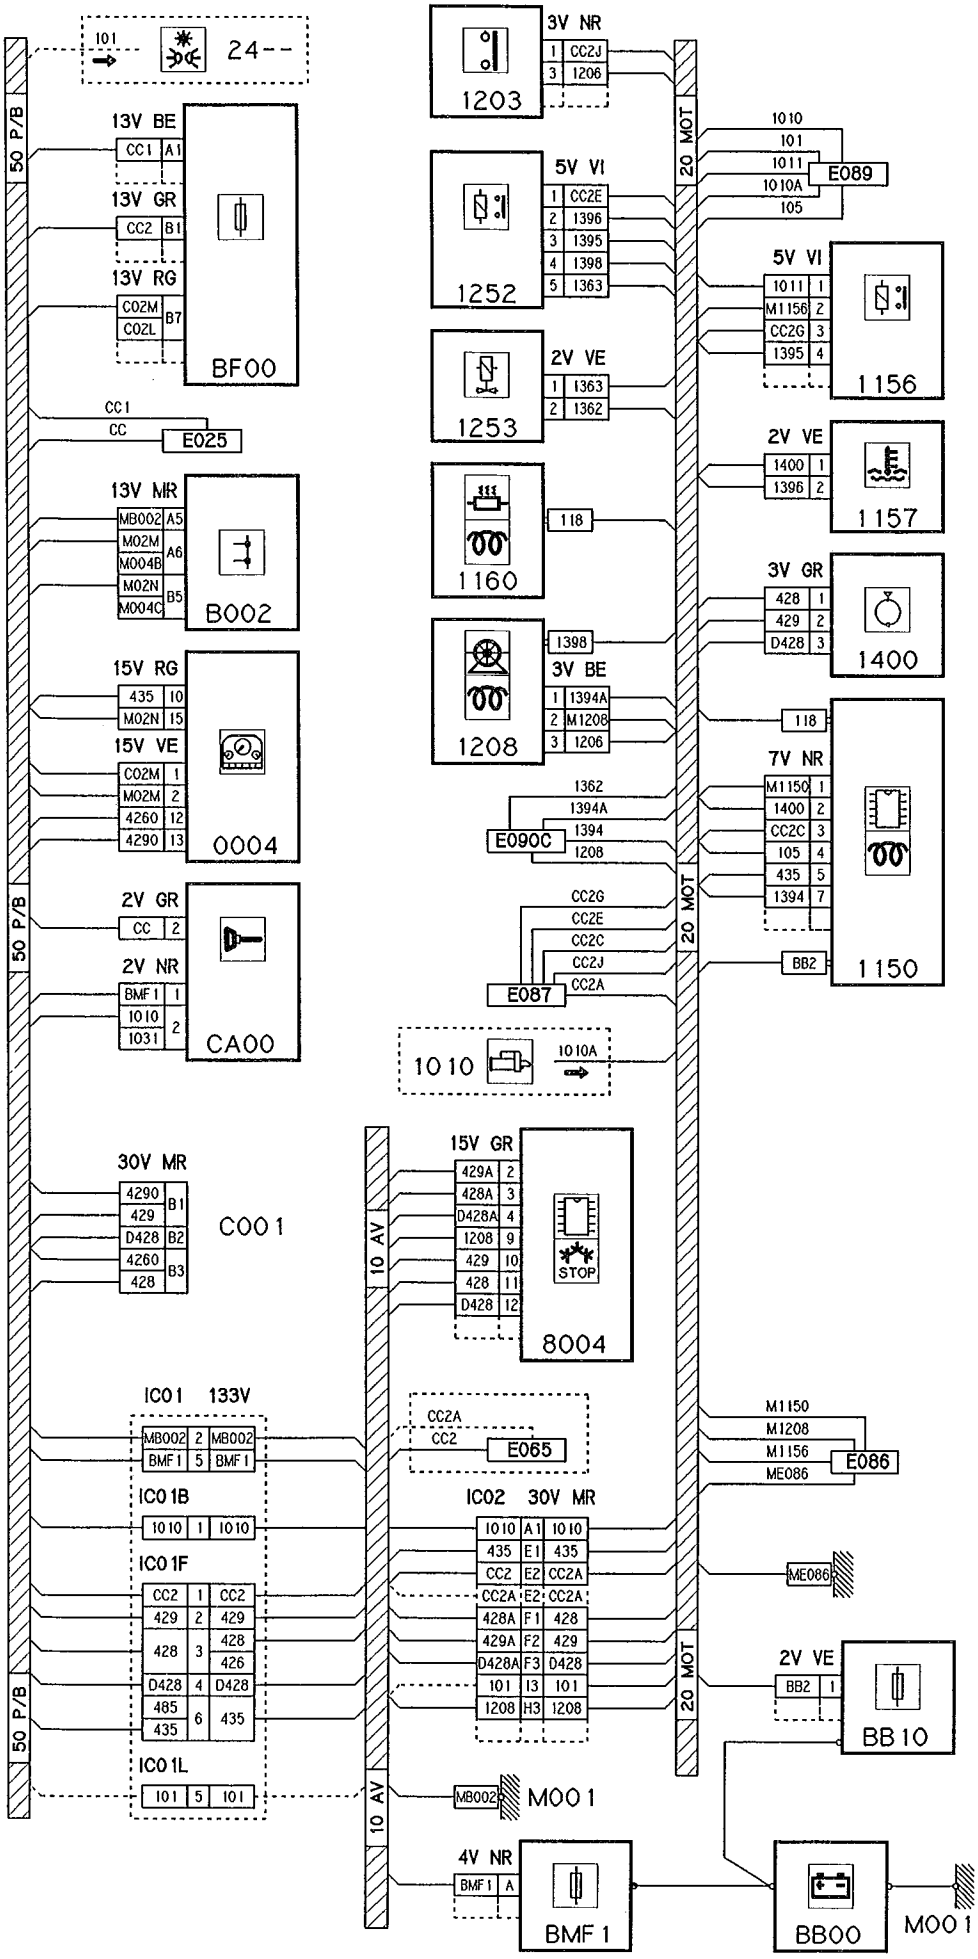
MODUL L

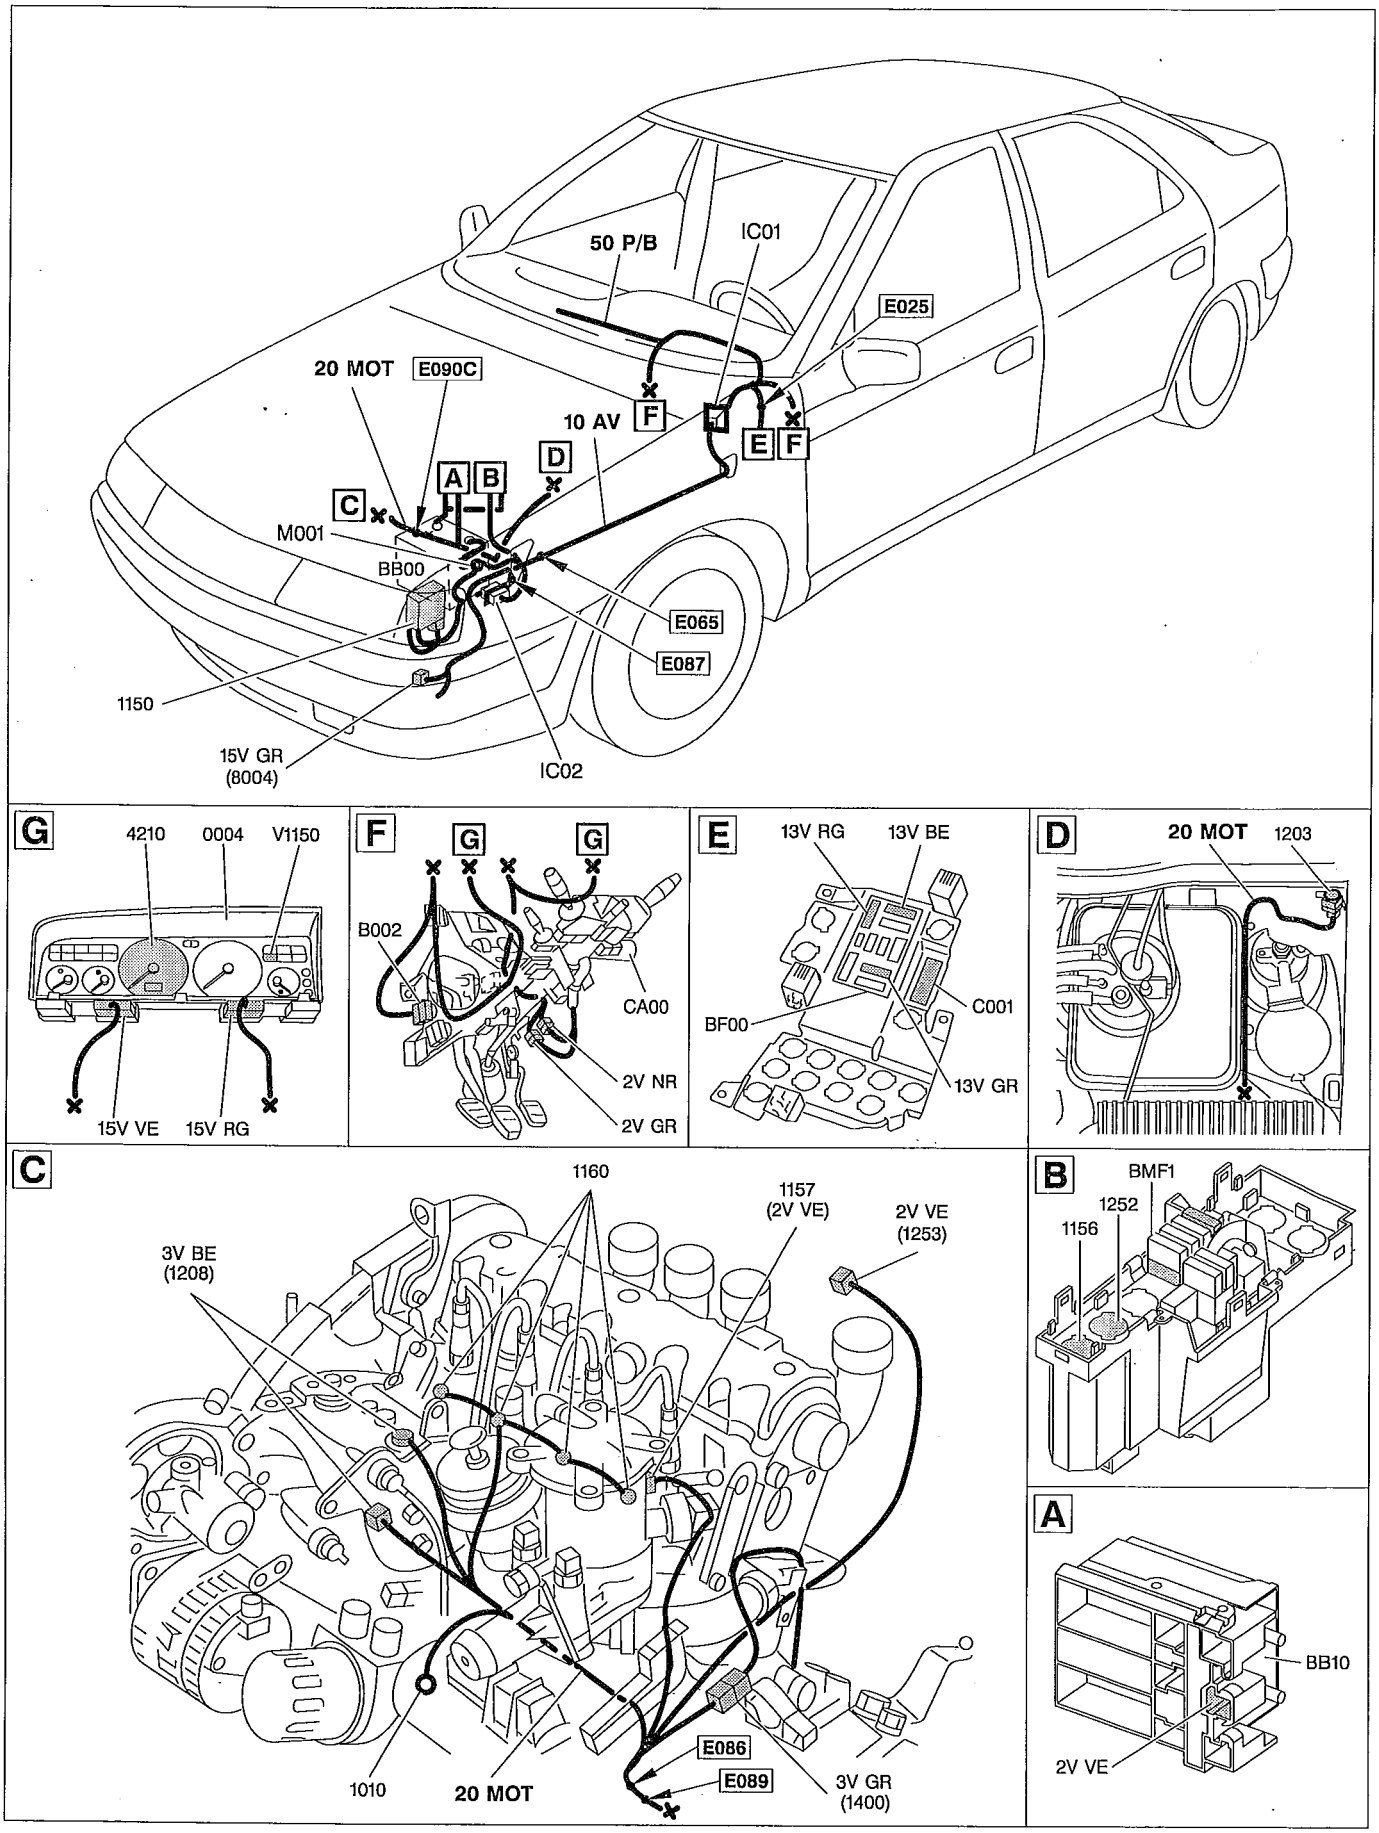
1	(8601)	Stöldlarm (kontakt motorhuv)
2	(8605)	Stöldlarm (B3)
3	(8604)	Stöldlarm (A3)
4	(C03E)	Stöldlarm (+ AC)
5	(101)	Reglage för varselljus

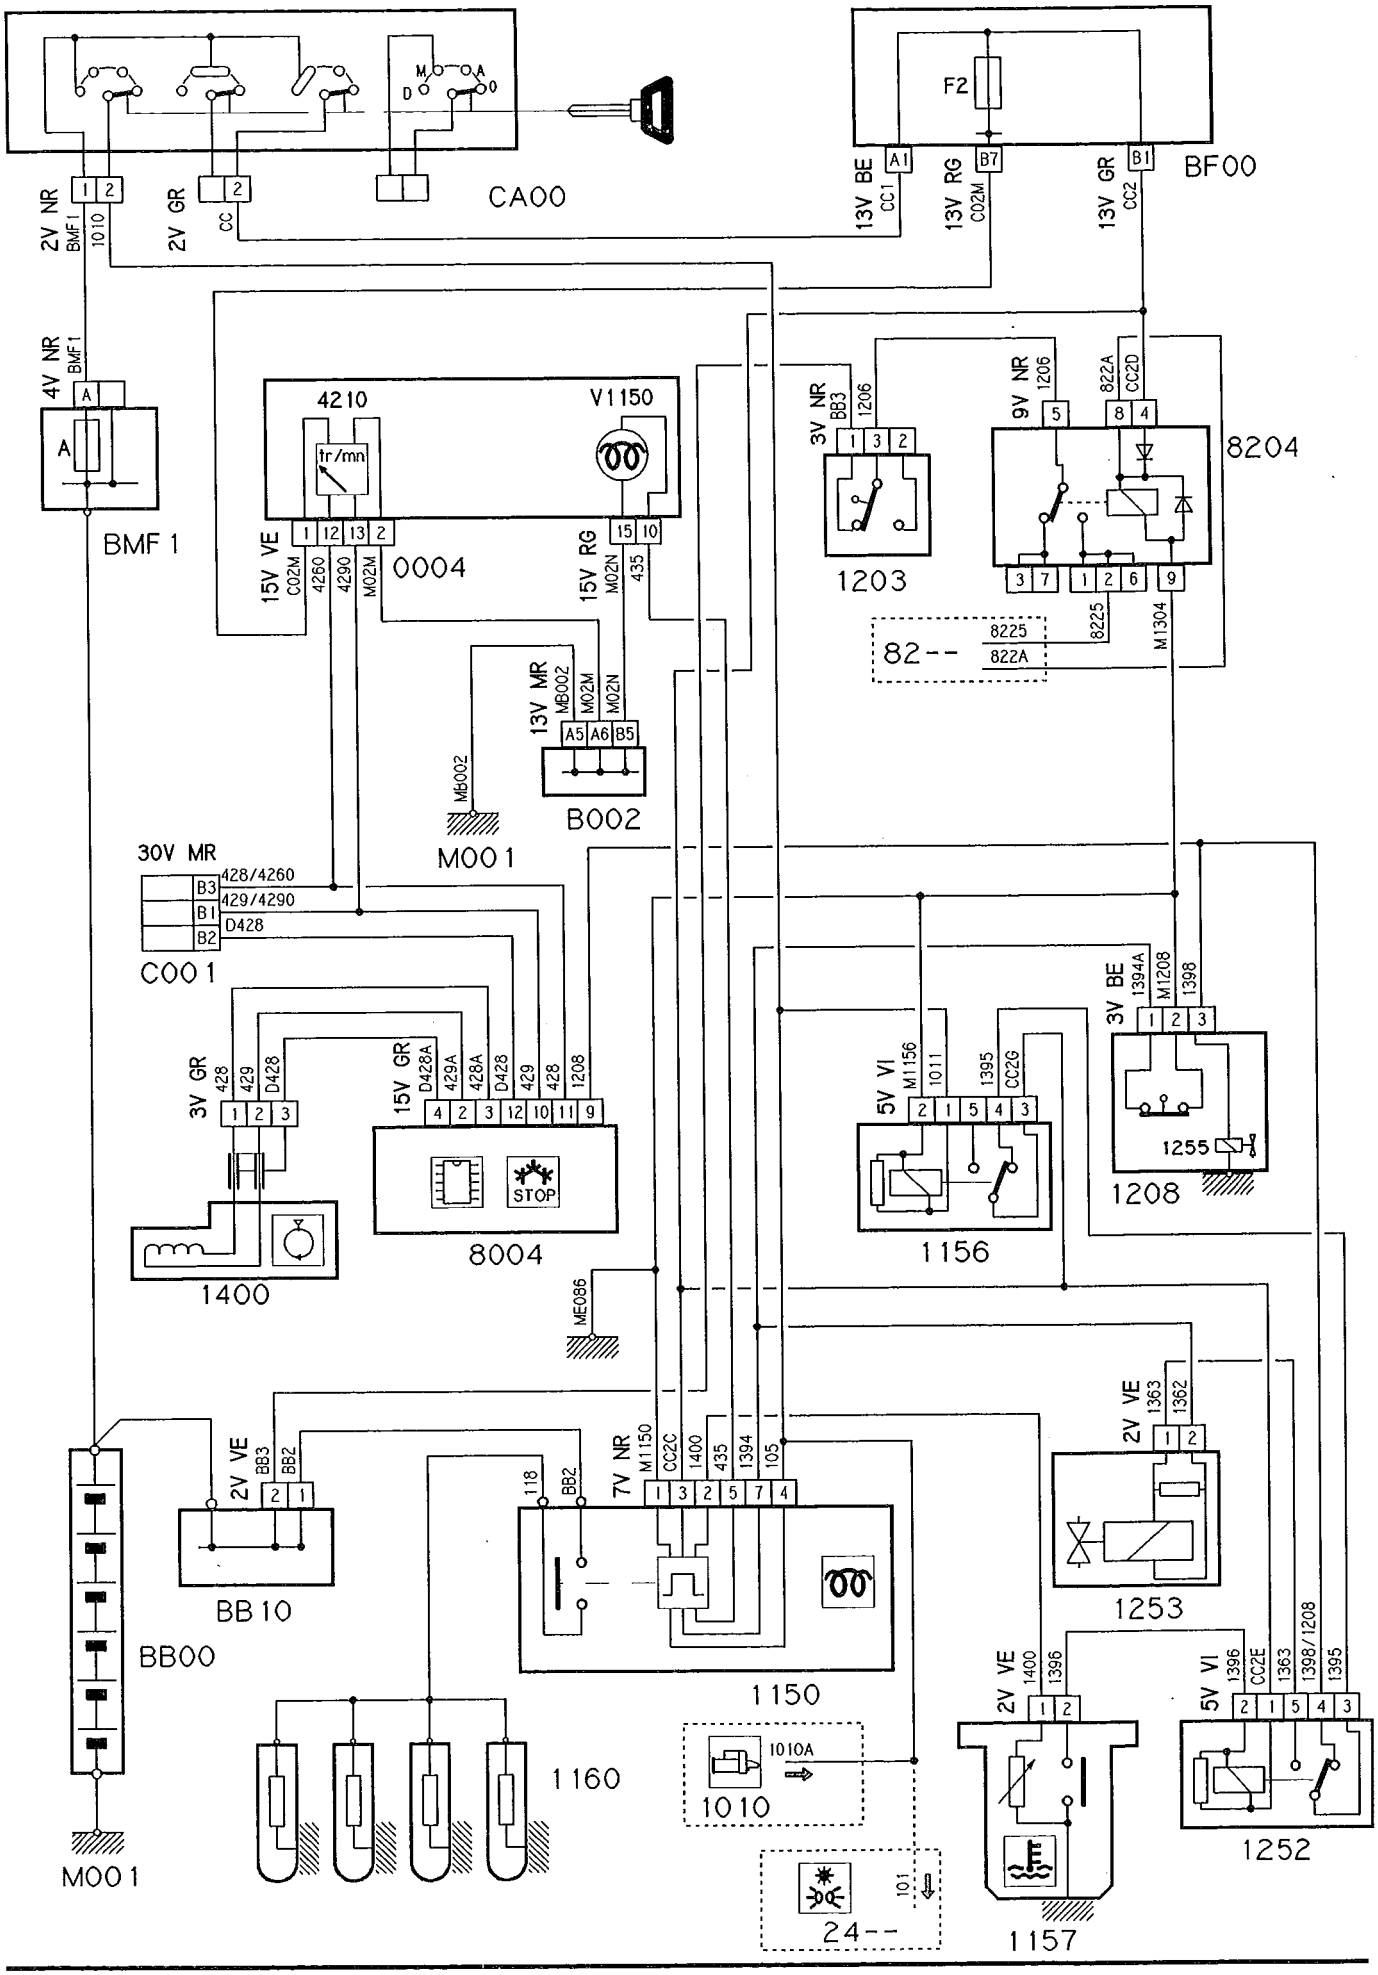
ENKELKONTAKTER

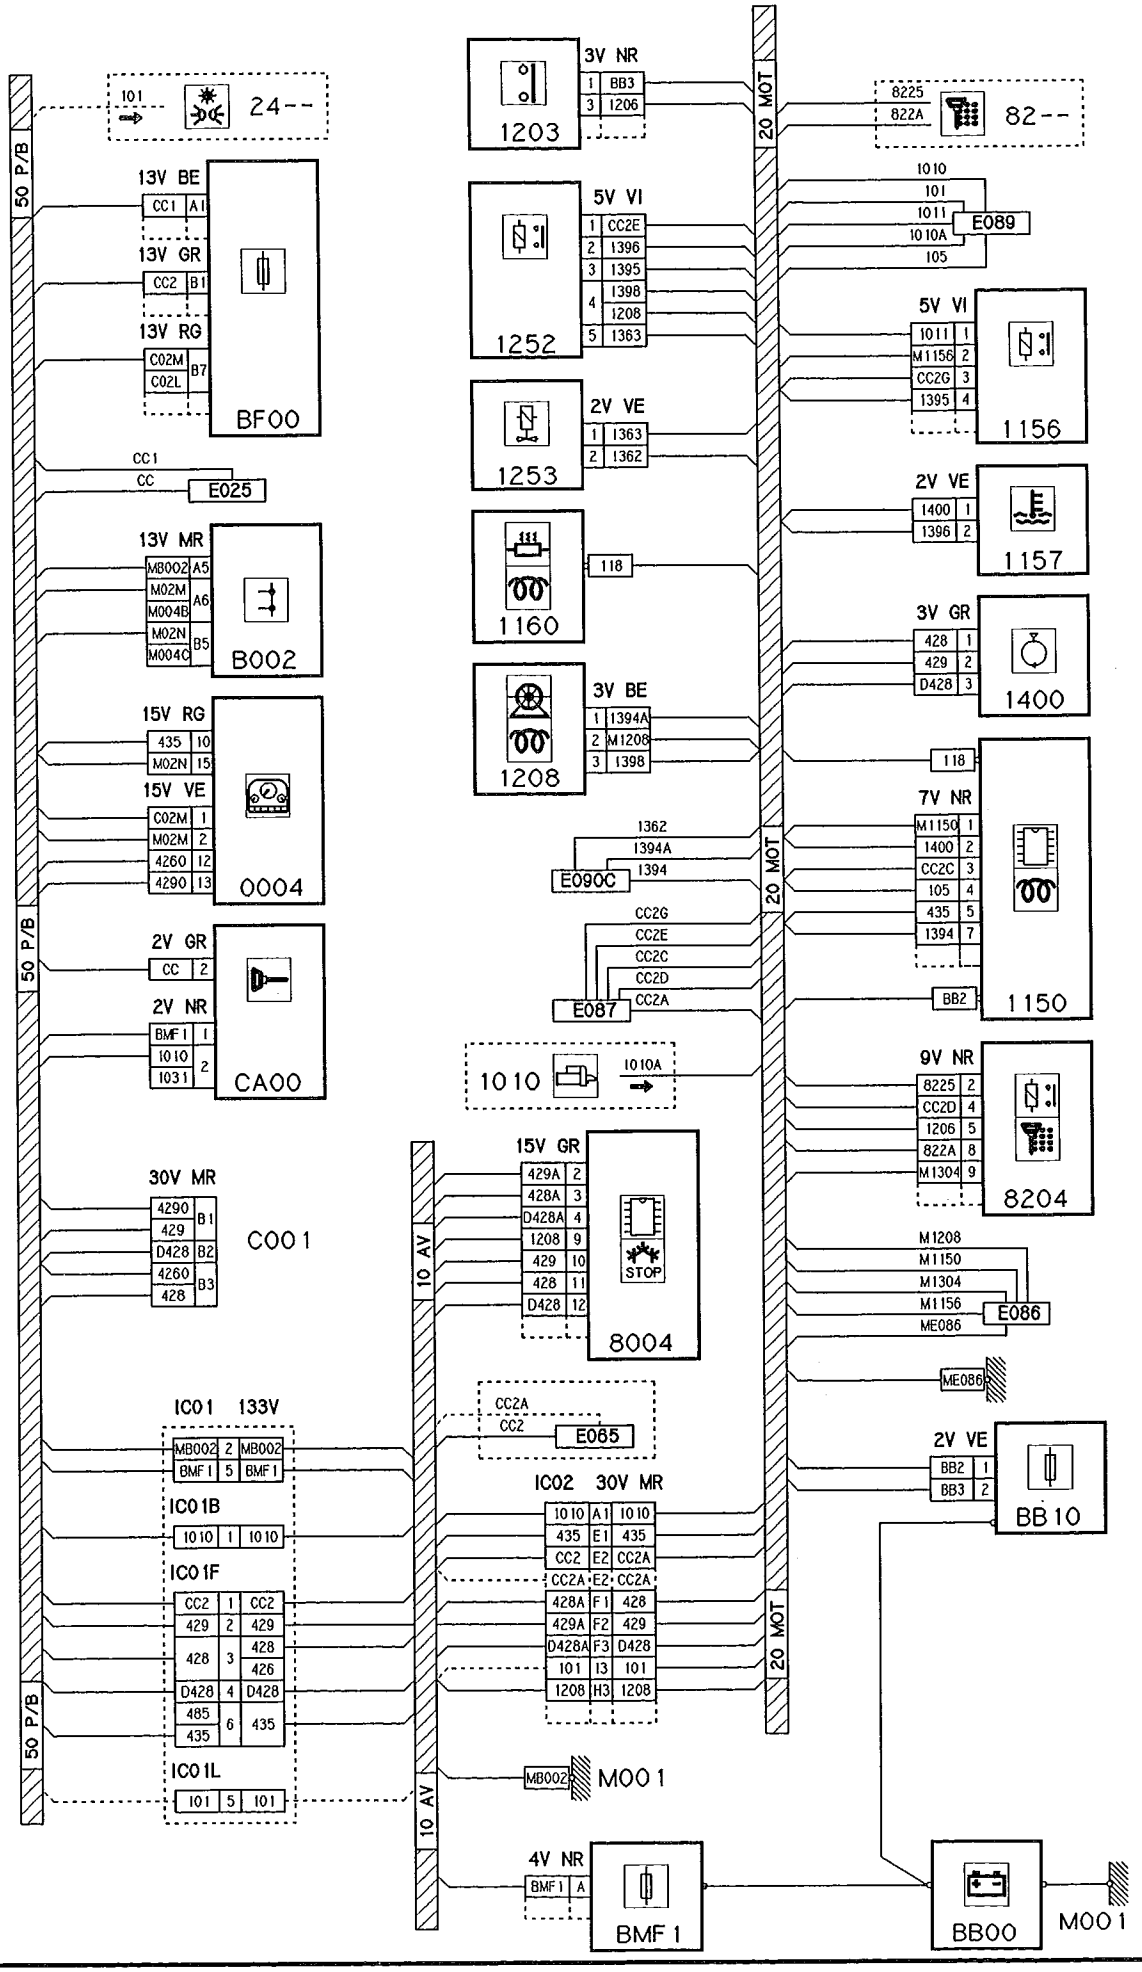
1	(MB003)	jord
2	(MB002)	jord
3	(BMF3A)	+ direkt
4	(BMF4B)	+ direkt
5	(BMF1)	+ direkt
6	(BMF2)	+ direkt
7	(BMF3B)	+ direkt
8	(BMF4A)	+ direkt
9	(BM02)	+ direkt (biltelefon)
10	(MBM02)	jord (biltelefon)

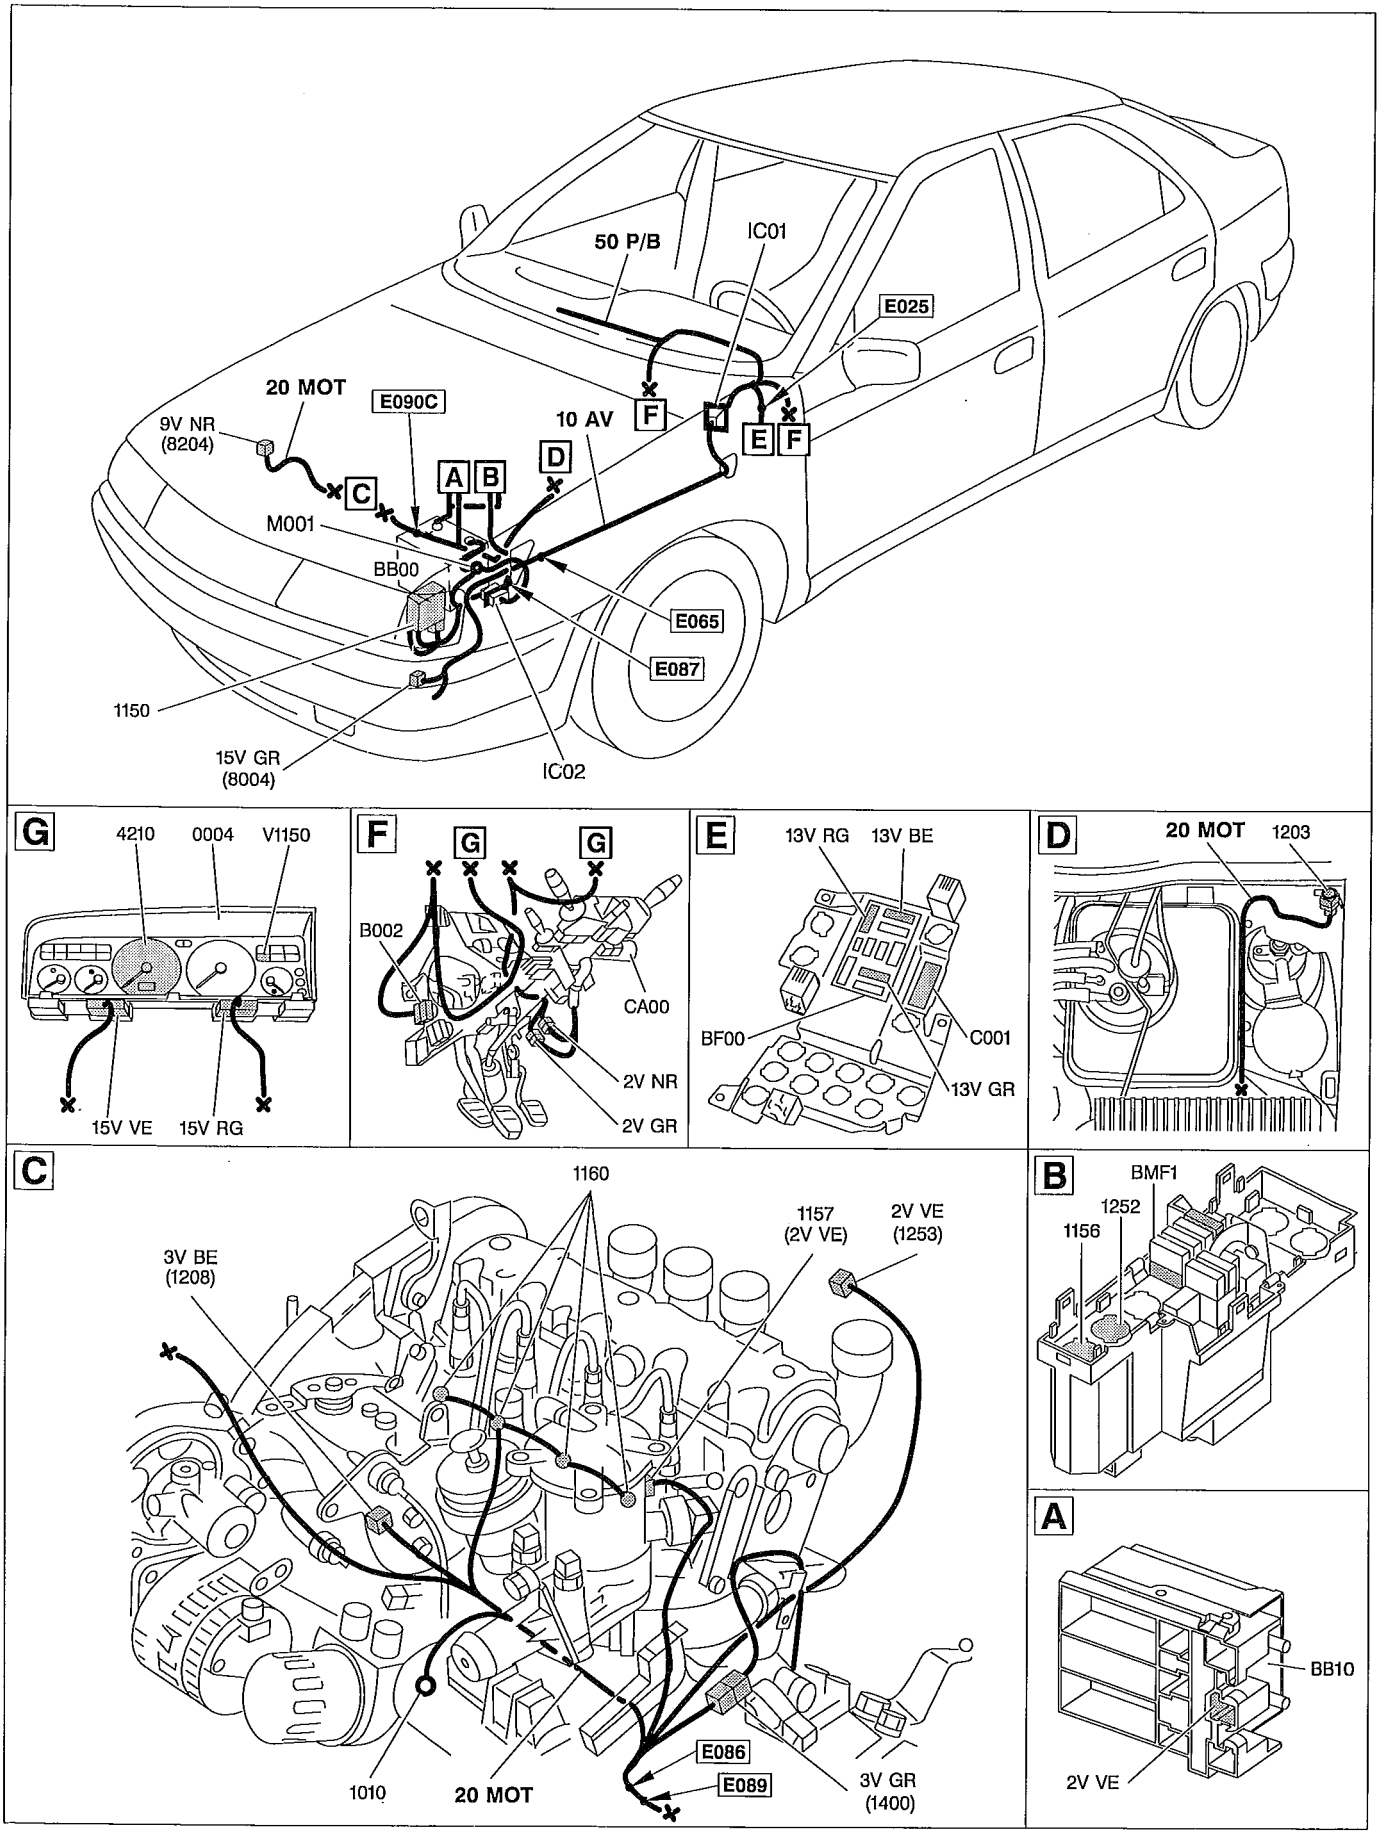

CA00
BF00
F2
2V NR
BMF1
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C02M
13V GR
CC2
4V NR
BMF1
BMF 1
4210
tr/mn
V1150
0004
15V VE
C02M
4260
4290
M02M
15V RG
M02N
435
3V NR
CC2J
1206
1203
MB002
M001
13V MR
MB002
M02M
M02N
B002
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
3V GR
428
429
D428
15V GR
D428A
429A
428A
D428
429
428
1208
8004
1400
5V VI
M1156
1011
1395
CC26
1156
3V BE
1394A
M1208
1206
1398
1104
1255
1208
ME086
2V VE
BB2
BB10
BB00
1160
7V NR
M1150
CC2C
1400
435
1394
105
118
BB2
1150
2V VE
1362
1363
1253
2V VE
1400
1396
1157
5V VI
1396
CC2E
1363
1398
1395
1252
1010
1010A
24--
101
M001

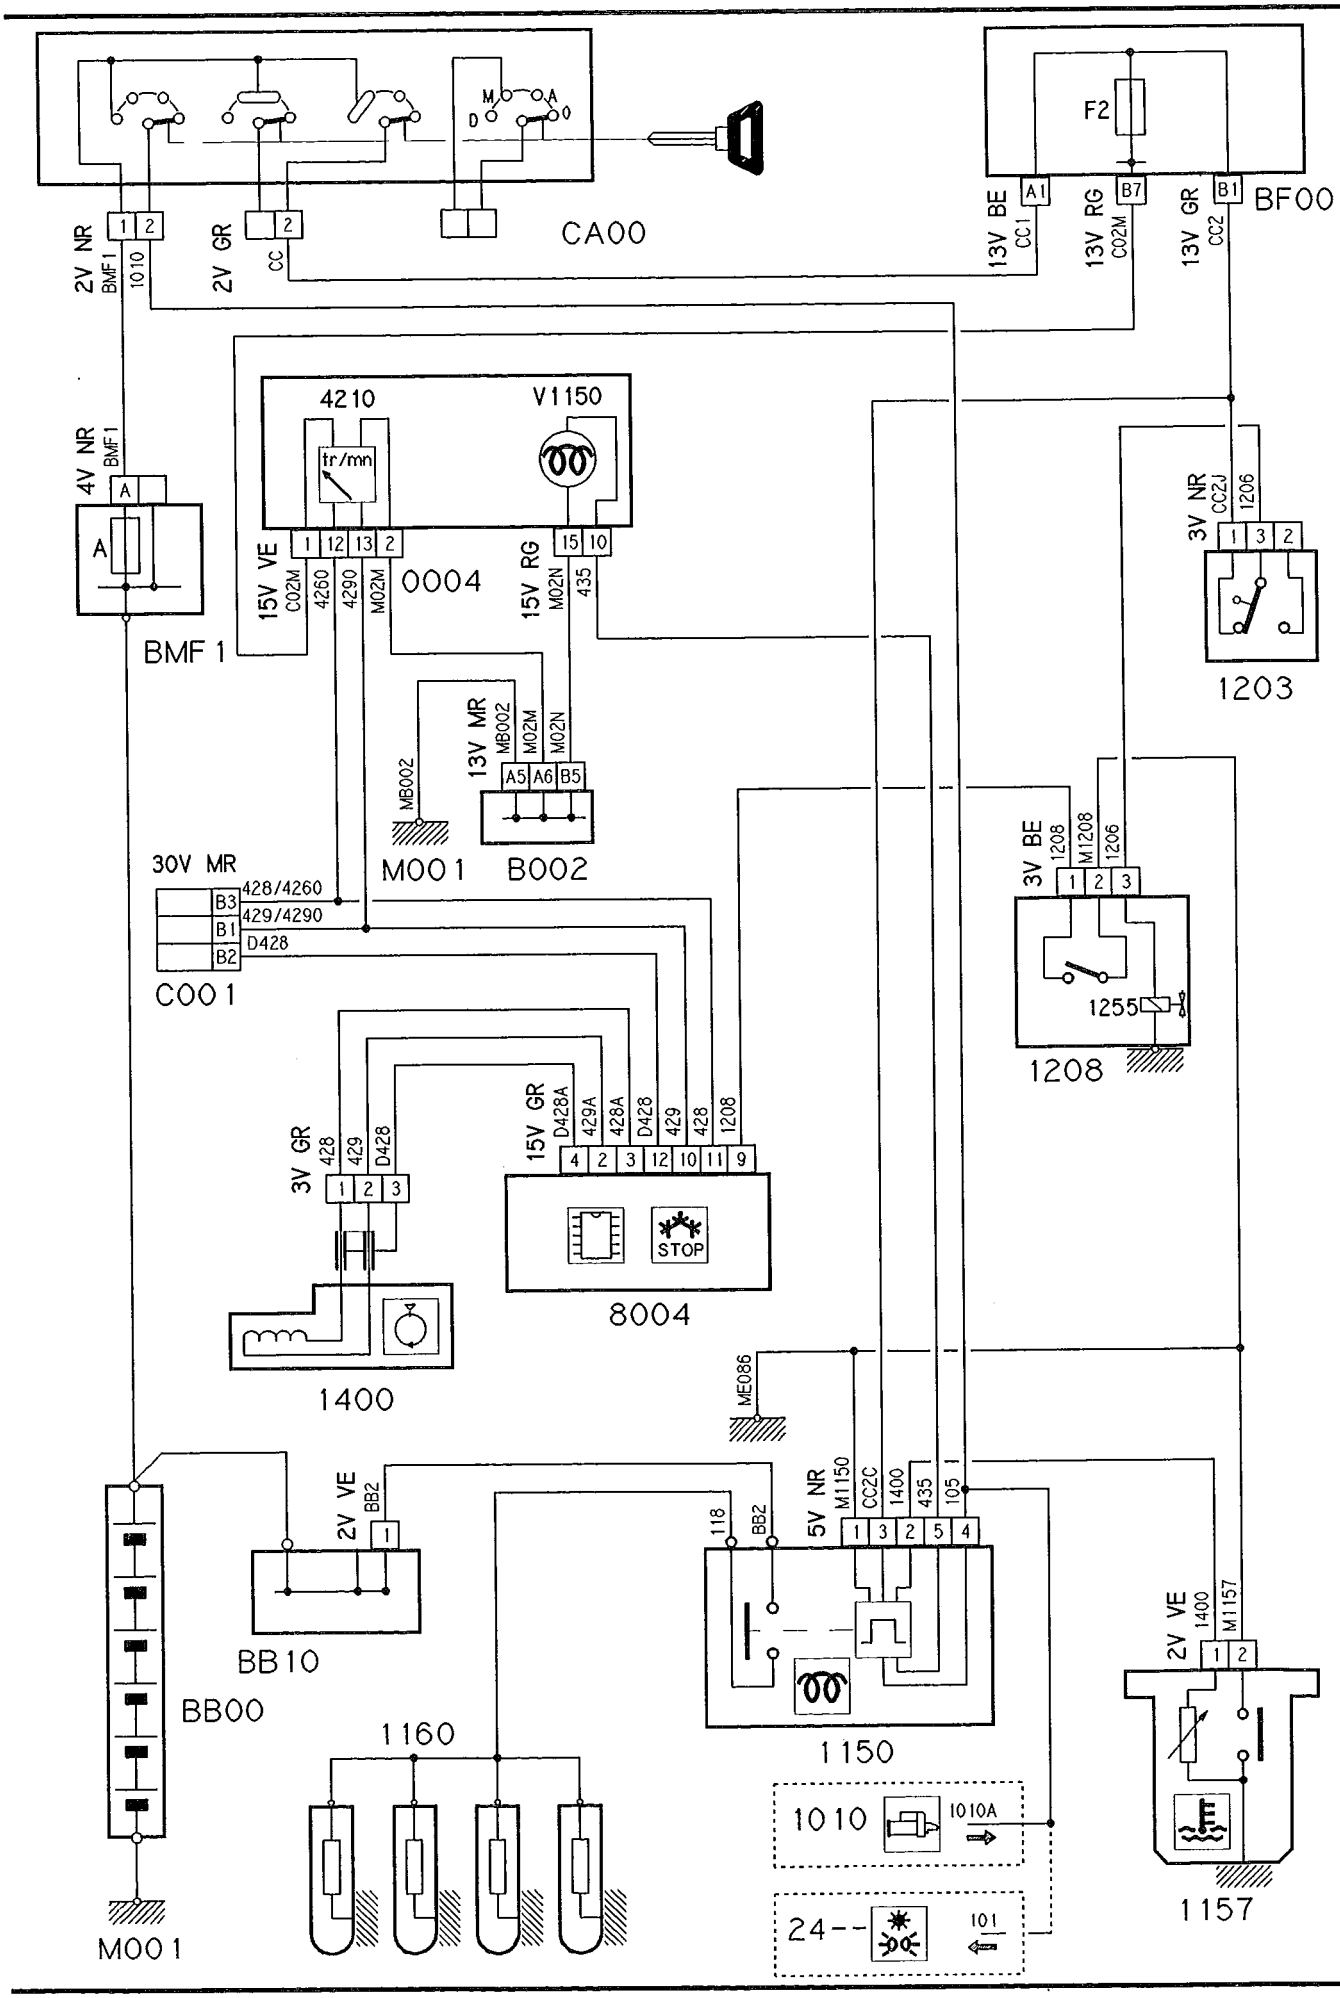

101
24--
50 P/B
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V RG
C02M
C02L B7
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010
1031 2
CA00
30V MR
4290
429 B1
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
IC01L
101 5 101
1203
3V NR
1 CC2J
3 1206
1252
5V VI
1 CC2E
2 1396
3 1395
4 1398
5 1363
1253
2V VE
1 1363
2 1362
1160
118
1208
1398
3V BE
1 1394A
2 M1208
3 1206
E090C
1362
1394A
1394
1208
E087
CC2G
CC2E
CC2C
CC2J
CC2A
1010
1010A
20 MOT
E089
1010
101
1011
1010A
105
1156
1011 1
M1156 2
CC2G 3
1395 4
5V VI
1157
1400 1
1396 2
2V VE
1400
428 1
429 2
D428 3
3V GR
1150
M1150 1
1400 2
CC2C 3
105 4
435 5
1394 7
7V NR
BB2
10 AV
8004
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
15V GR
STOP
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
101 I3 101
1208 H3 1208
M1150
M1208
M1156
ME086
E086
ME086
2V VE
BB2 1
BB10
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

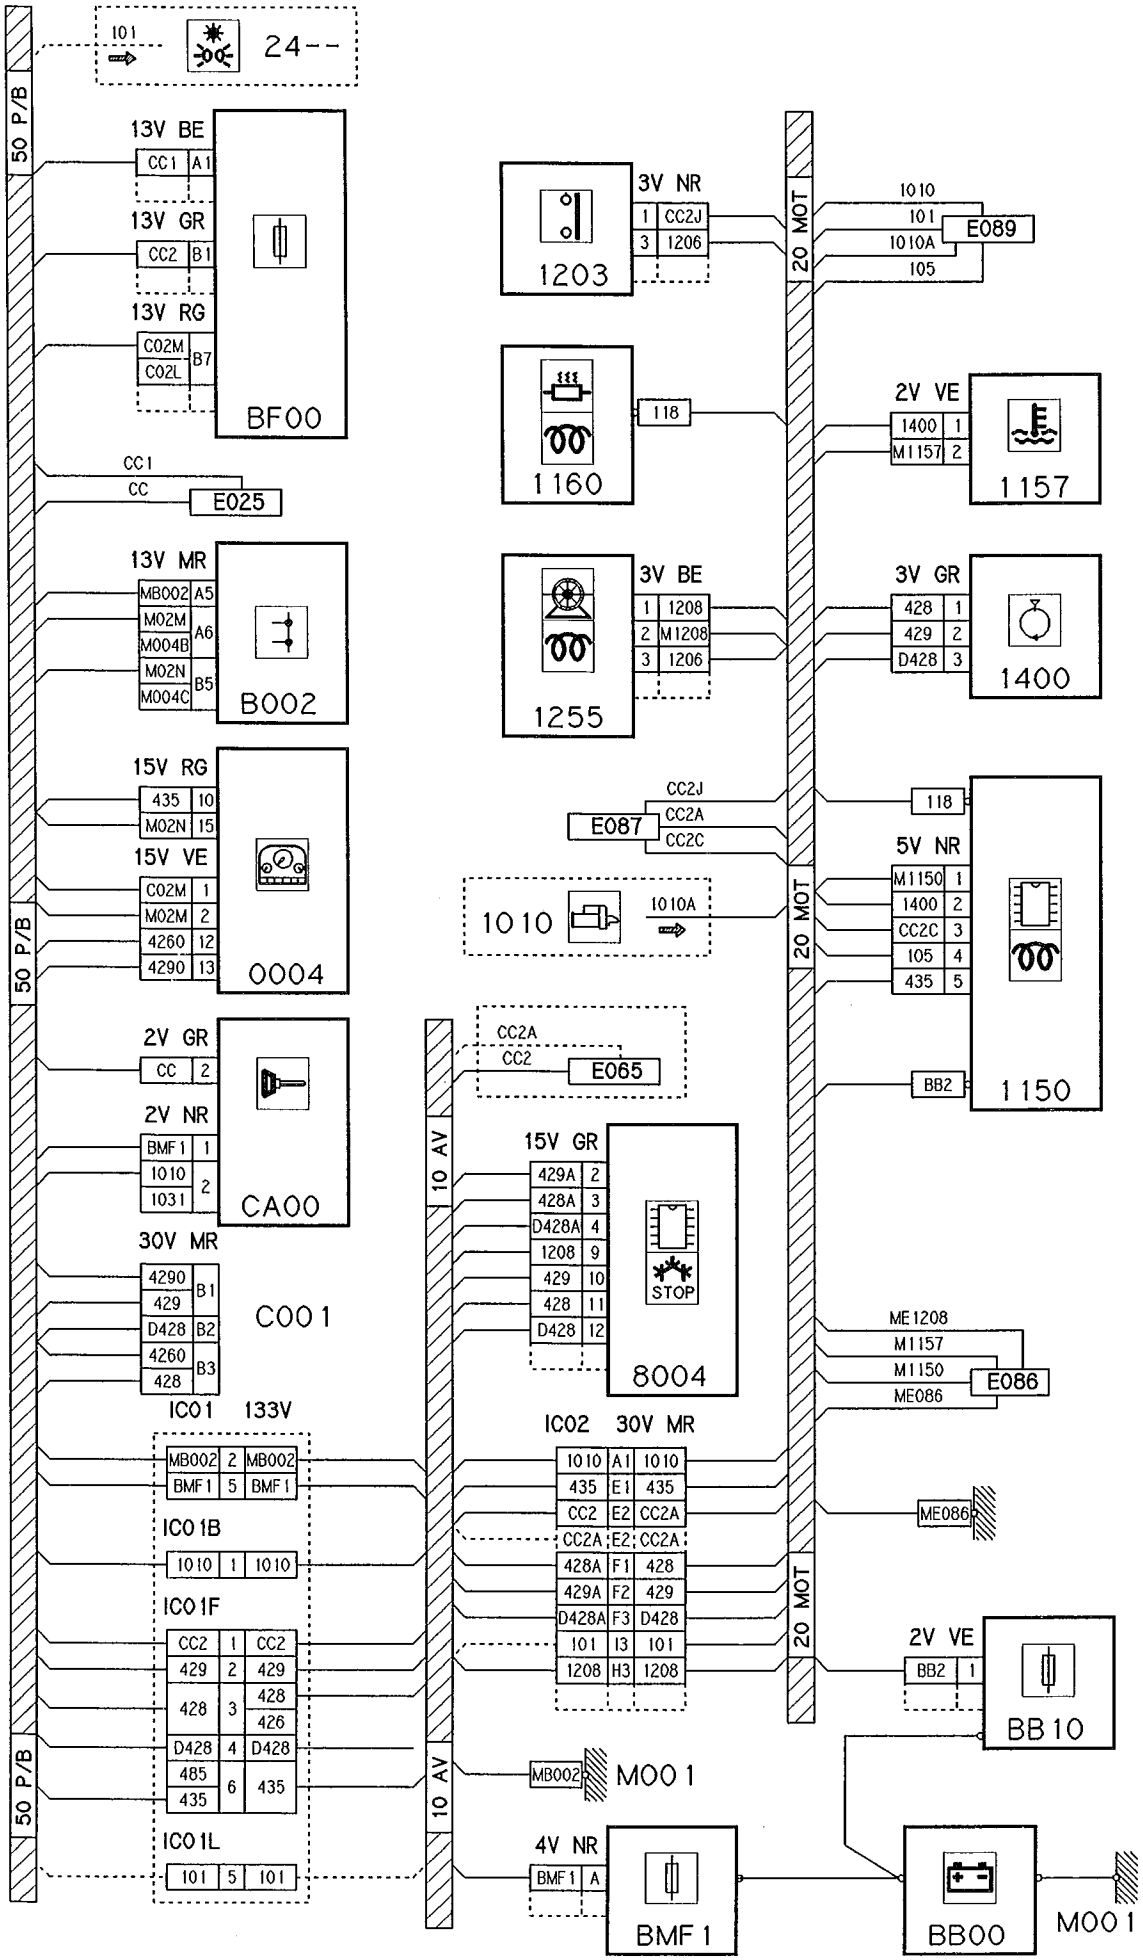

50 P/B
IC01
E025
20 MOT
E090C
10 AV
F
E
F
D
A
B
C
M001
BB00
E065
E087
1150
15V GR
(8004)
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
BF00
C001
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
1157
(2V VE)
2V VE
(1253)
3V BE
(1208)
1010
20 MOT
E086
E089
3V GR
(1400)
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

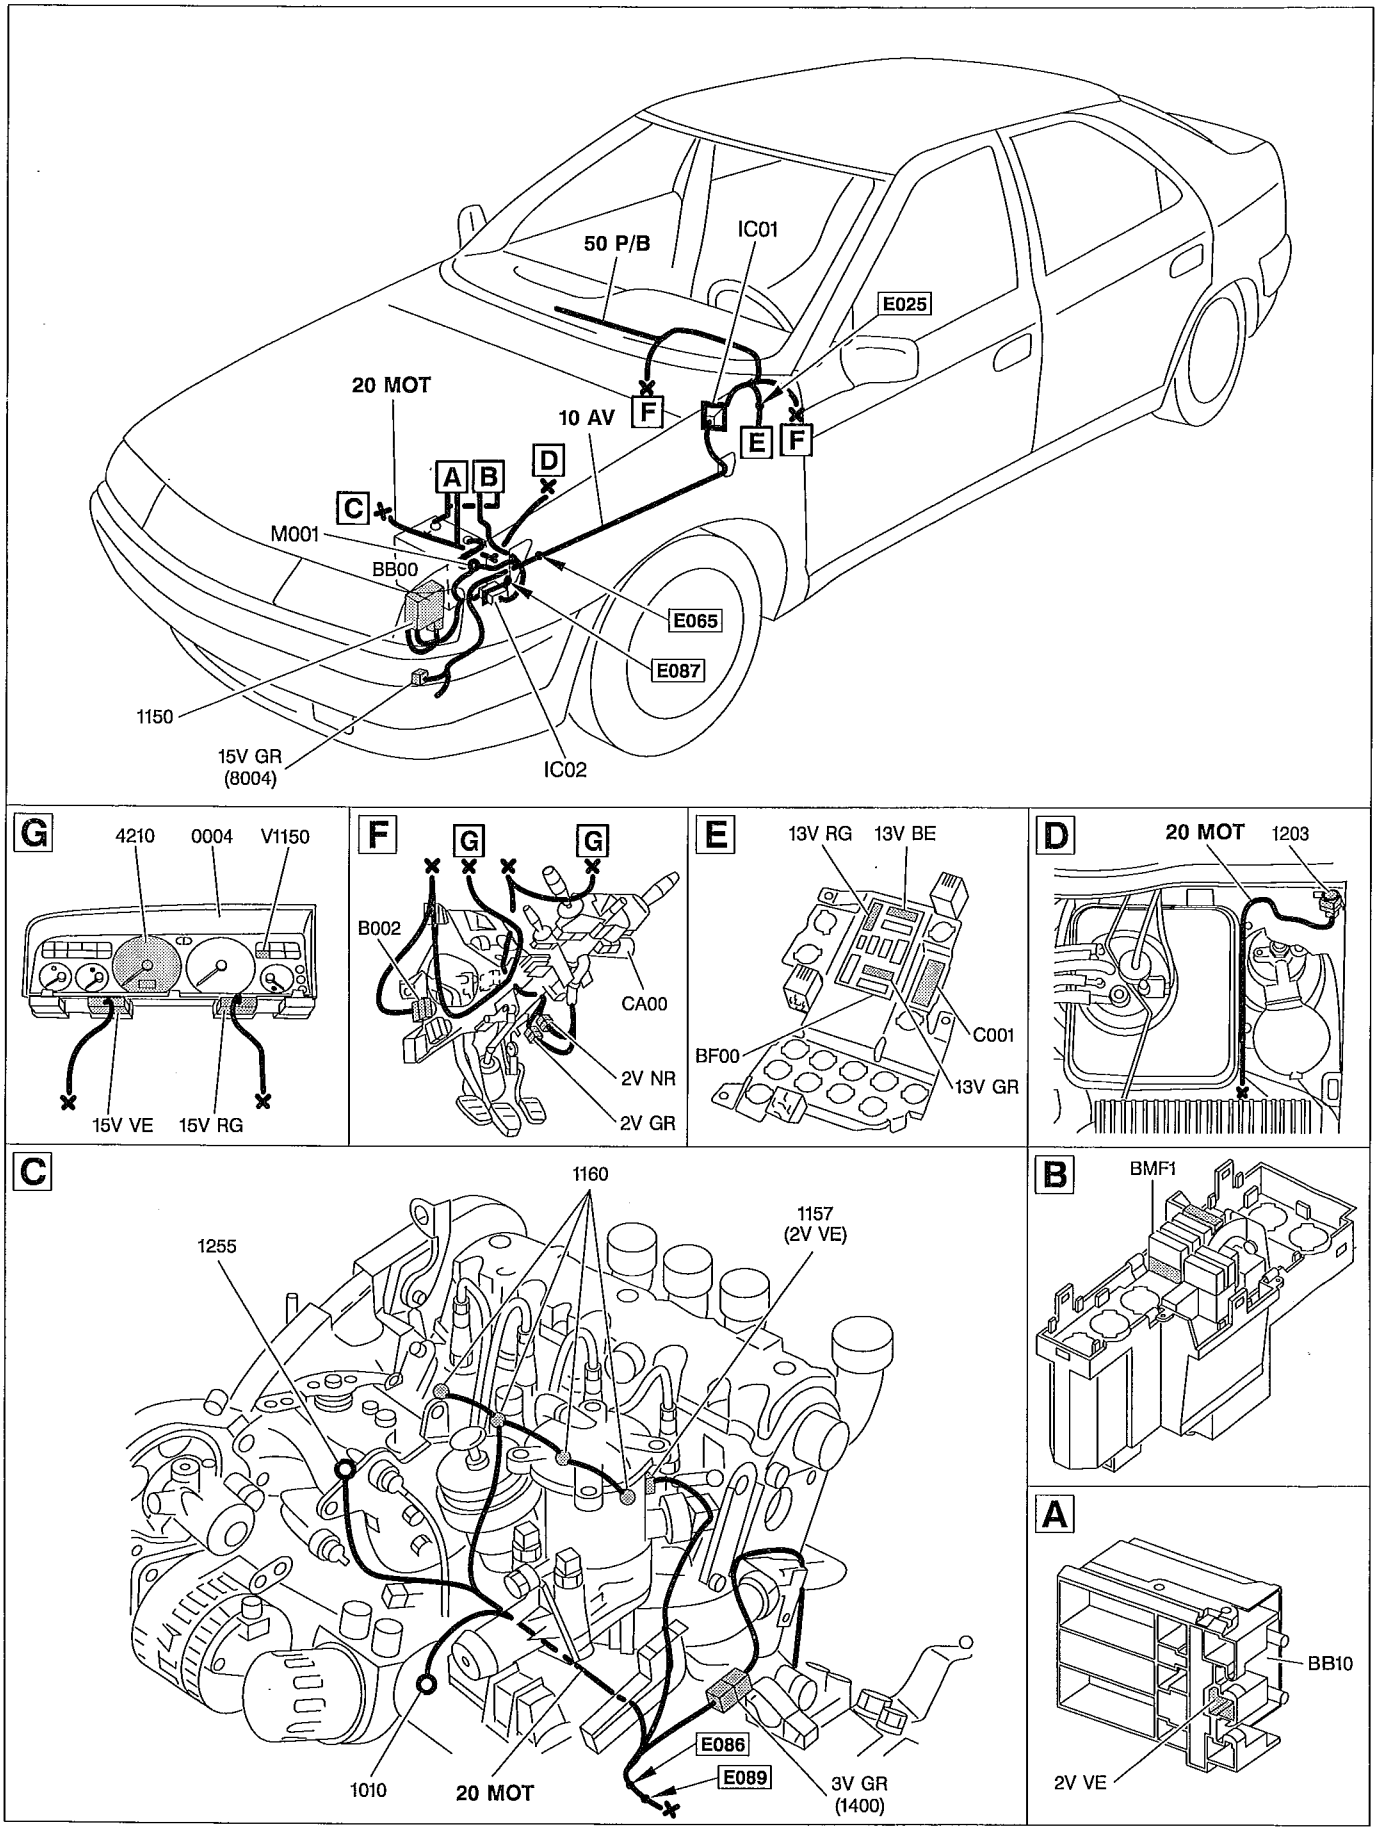

CA00
BF00
F2
2V NR
BMF1
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C02M
13V GR
CC2
4V NR
BMF1
BMF 1
4210
tr/mn
V1150
15V VE
C02M
4260
4290
M02M
0004
15V RG
M02N
435
3V NR
BB3
1206
1203
9V NR
1206
822A
CC2D
8204
8225
822A
M1304
82--
13V MR
MB002
M02M
M02N
B002
MB002
M001
30V MR
B3
428/4260
B1
429/4290
B2
D428
C001
3V GR
428
429
D428
15V GR
D428A
429A
428A
D428
429
428
1208
STOP
8004
1400
5V VI
M1156
1011
1395
CC2G
1156
3V BE
1394A
M1208
1398
1255
1208
ME086
2V VE
BB3
BB2
BB10
BB00
7V NR
M1150
CC2C
1400
435
1394
105
118
BB2
1150
2V VE
1363
1362
1253
1160
1010A
1010
2V VE
1400
1396
5V VI
1396
CC2E
1363
1398/1208
1395
1252
24--
101
1157
M001

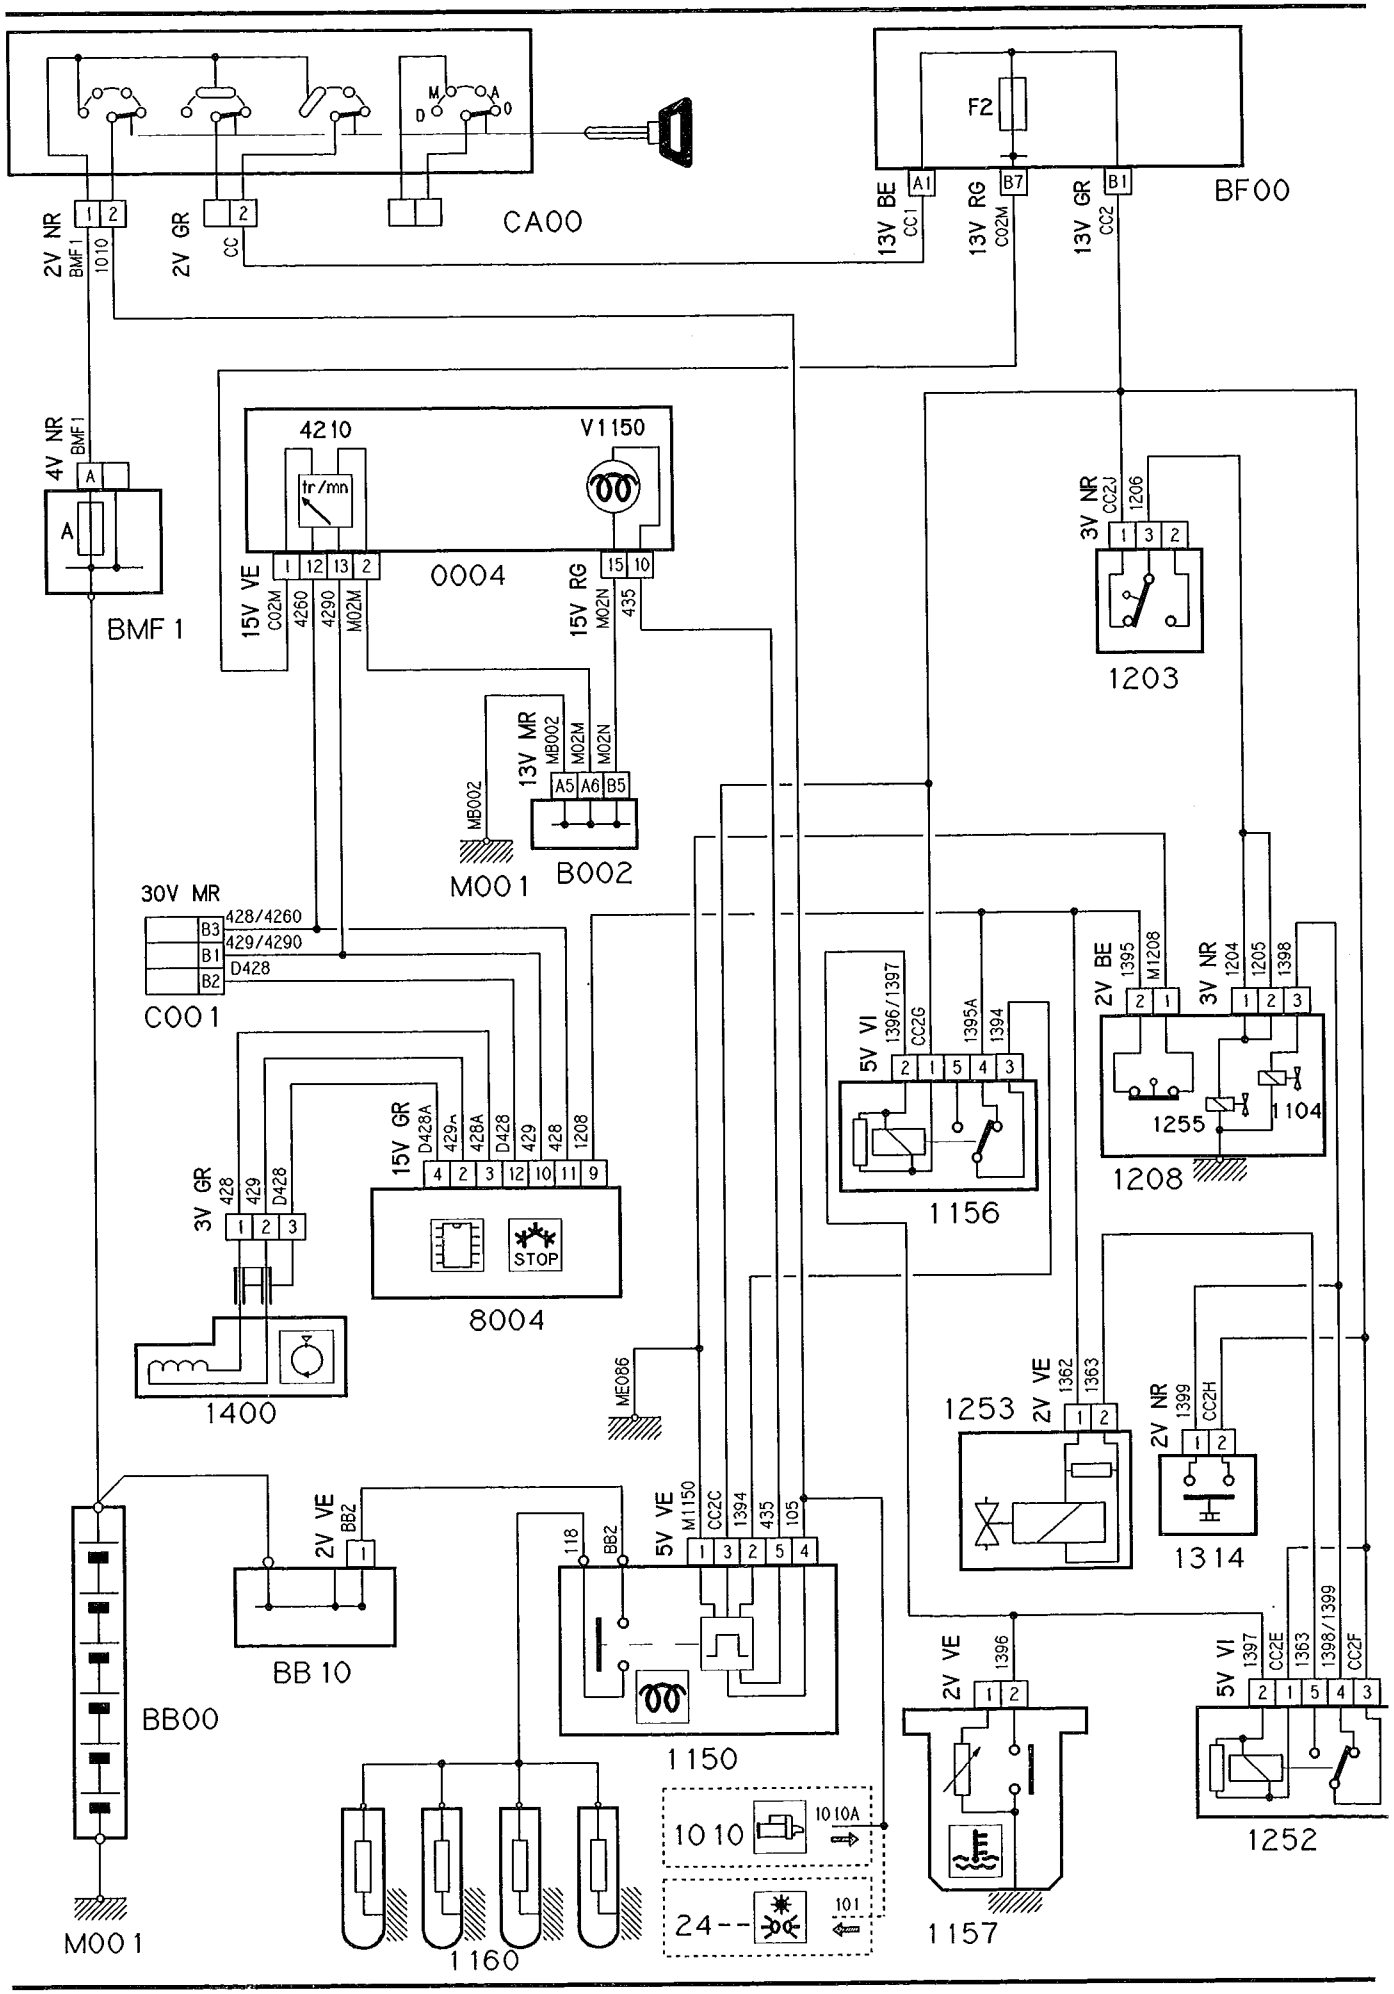

50 P/B
20 MOT
10 AV
24--
82--
1203
3V NR
1252
5V VI
1253
2V VE
1160
118
1208
3V BE
1010
1010A
8004
15V GR
STOP
BF00
13V BE
13V GR
13V RG
B002
13V MR
0004
15V RG
15V VE
CA00
2V GR
2V NR
C001
30V MR
E025
E090C
E087
E089
1156
1157
1400
1150
7V NR
9V NR
8204
E086
ME086
BB10
2V VE
E065
IC01 133V
IC01B
IC01F
IC01L
IC02 30V MR
M001
4V NR
BMF1
BB00

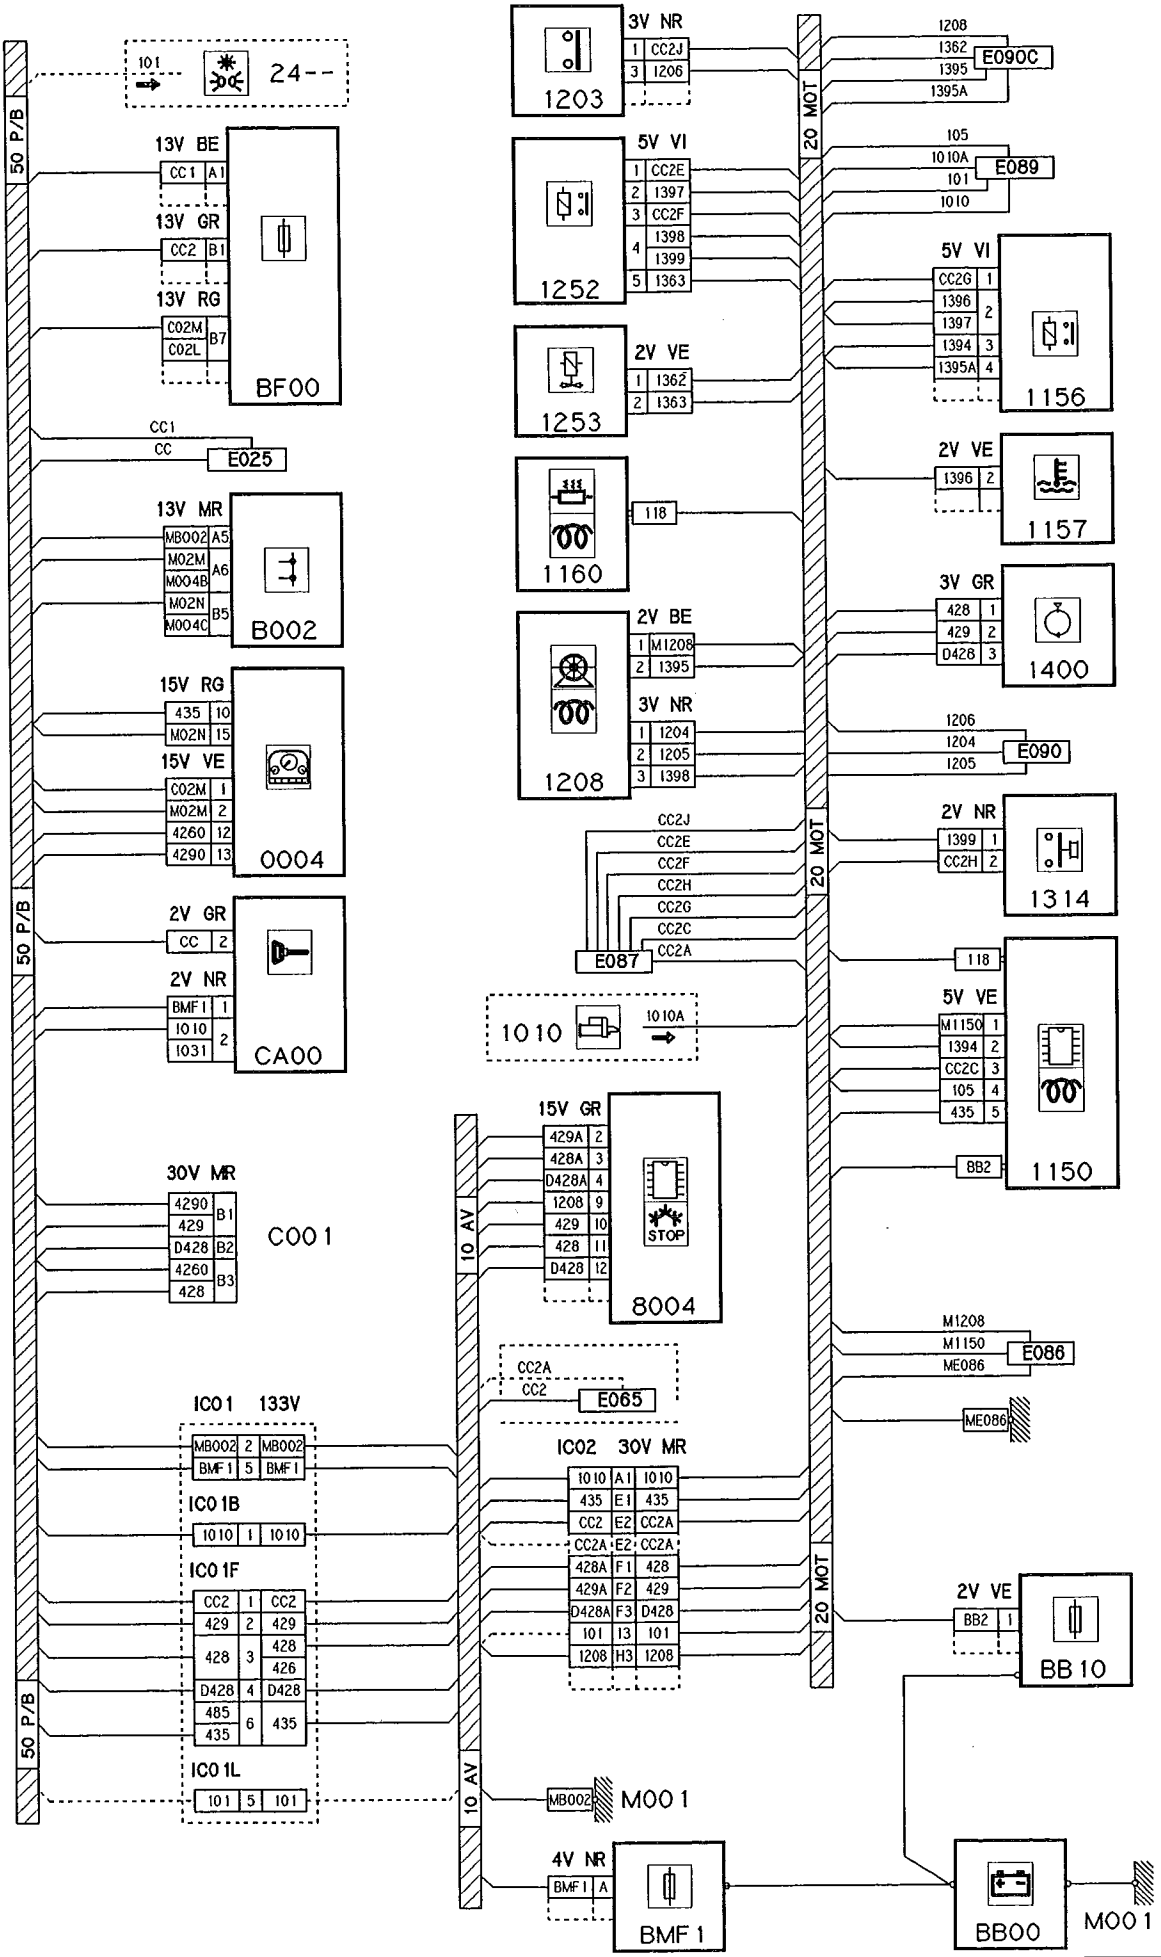

50 P/B
IC01
E025
20 MOT
E090C
9V NR
(8204)
10 AV
F
E
F
C
A
B
D
M001
BB00
E065
E087
1150
15V GR
(8004)
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
BF00
C001
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
1157
(2V VE)
2V VE
(1253)
3V BE
(1208)
1010
20 MOT
E086
E089
3V GR
(1400)
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

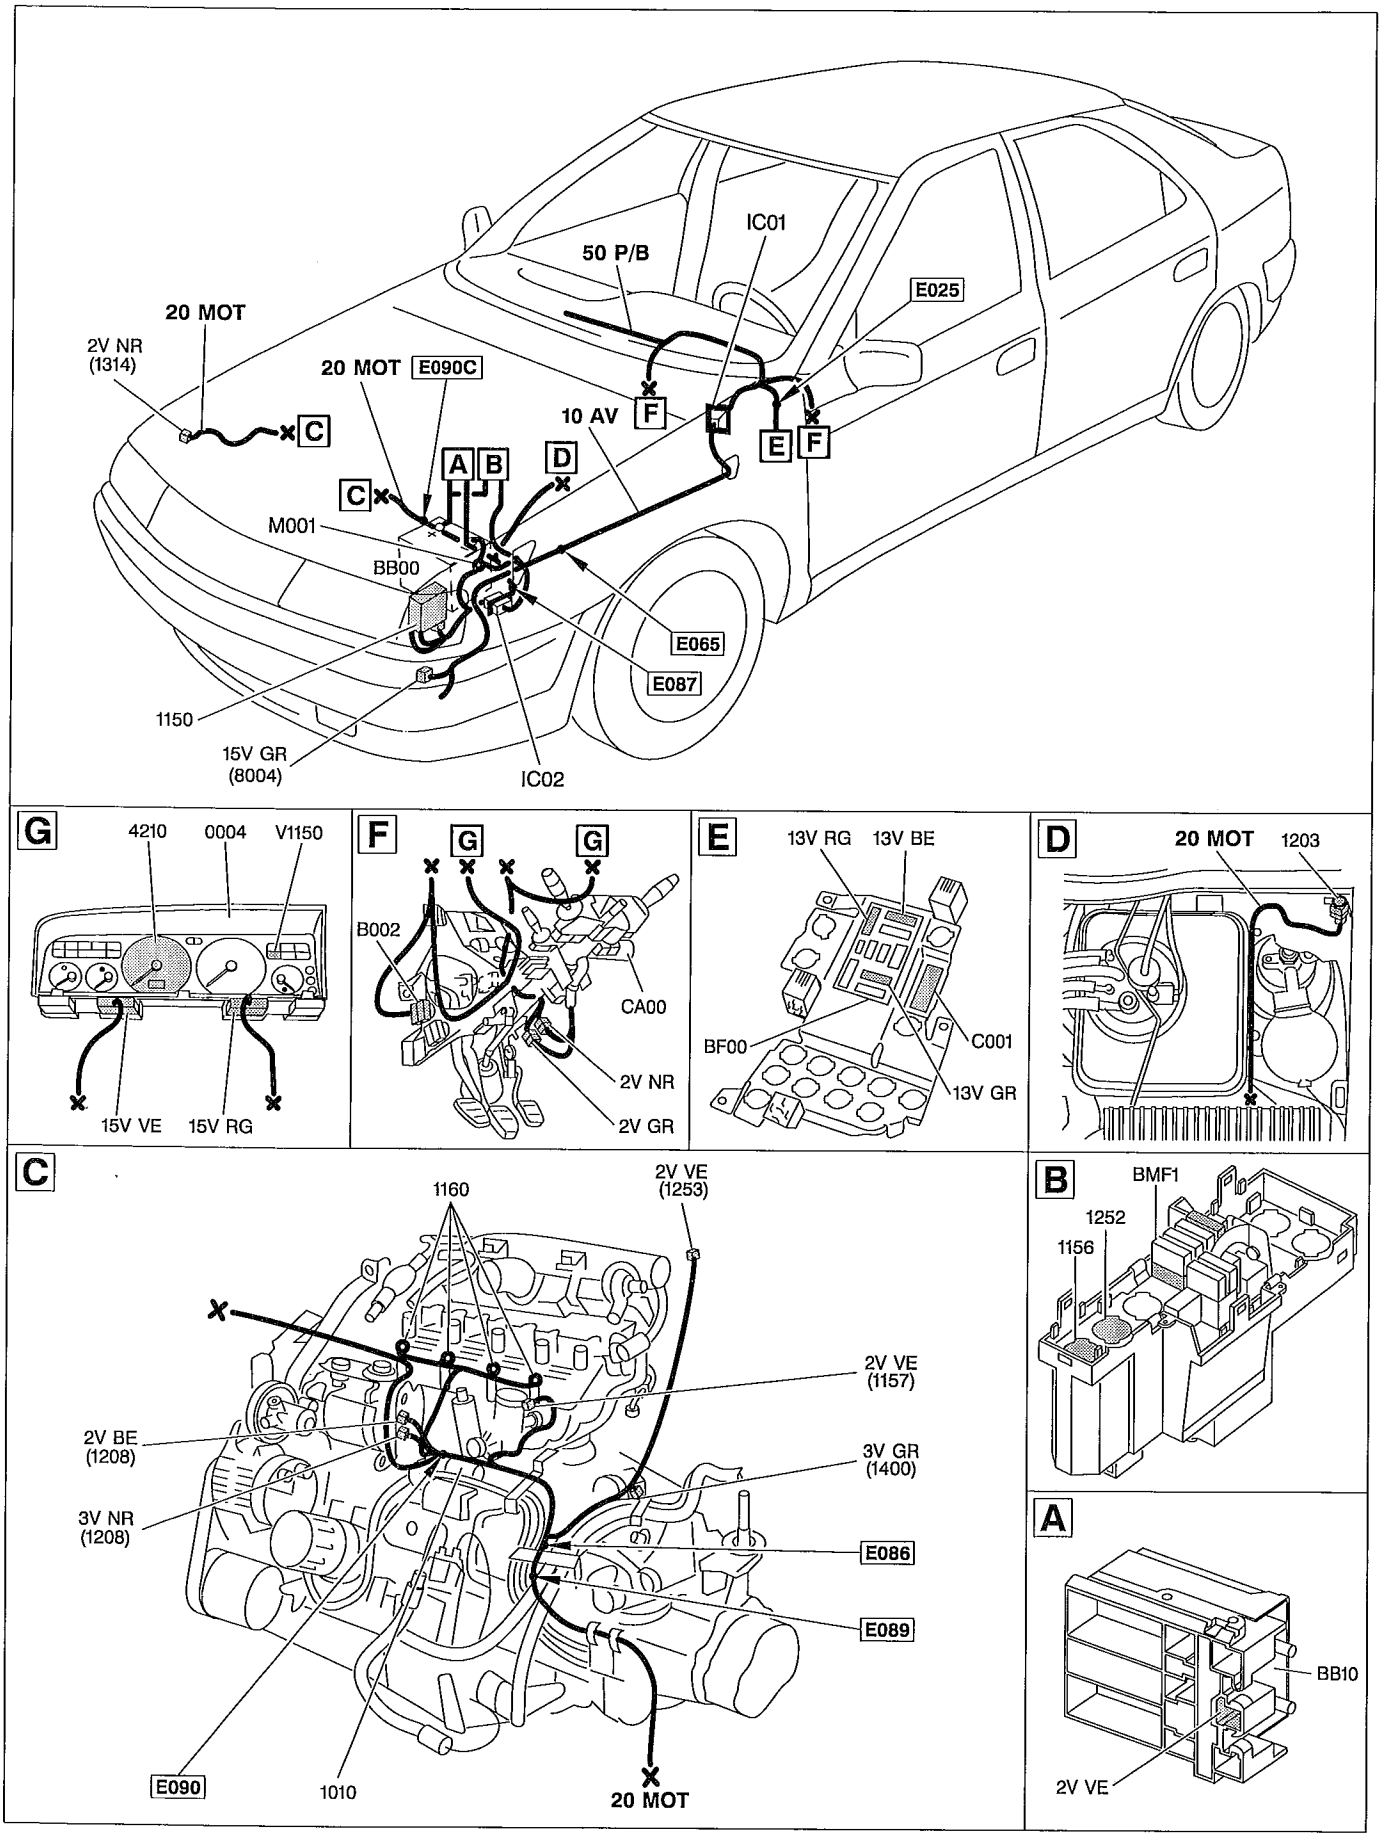

CA00
F2
BF00
13V BE
13V RG
13V GR
2V NR
2V GR
4V NR
BMF 1
4210
V1150
tr/mn
15V VE
15V RG
0004
3V NR
1203
13V MR
B002
M001
30V MR
C001
3V BE
1208
1255
3V GR
15V GR
STOP
8004
1400
ME086
BB10
BB00
2V VE
5V NR
1150
1160
1010
1010A
24--
101
1157

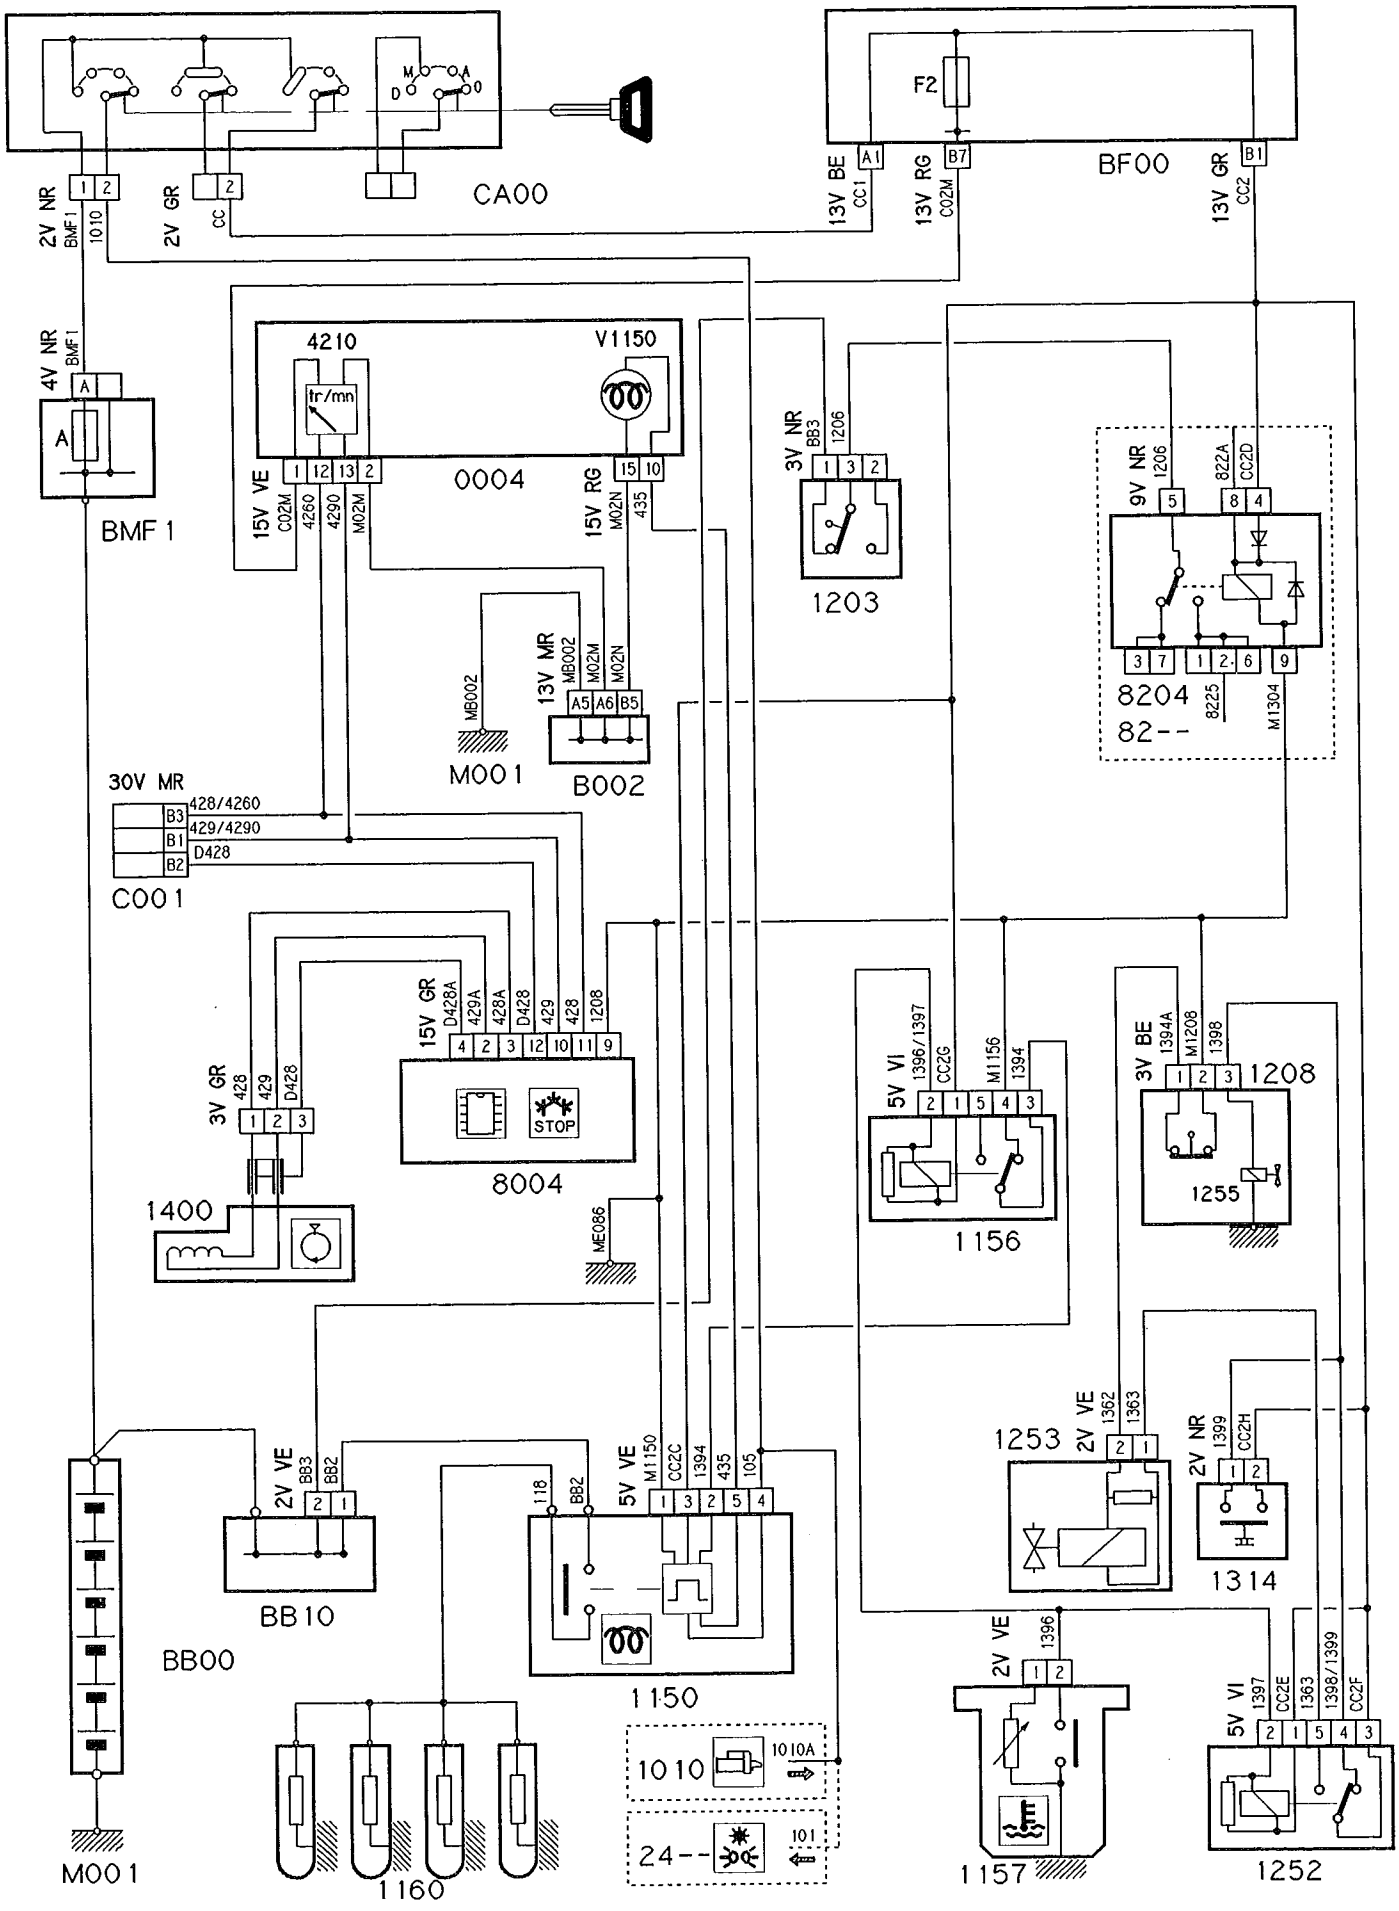

50 P/B
101
24--
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V RG
C02M
C02L B7
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010
1031 2
CA00
30V MR
4290
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
IC01L
101 5 101
10 AV
CC2A
CC2
E065
15V GR
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
8004
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
101 I3 101
1208 H3 1208
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
1203
3V NR
1 CC2J
3 1206
1160
118
1255
3V BE
1 1208
2 M1208
3 1206
E087
CC2J
CC2A
CC2C
1010
1010A
20 MOT
1010
101
1010A
105
E089
2V VE
1400 1
M1157 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
118
5V NR
M1150 1
1400 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
ME1208
M1157
M1150
ME086
E086
ME086
2V VE
BB2 1
BB10
BB00
M001

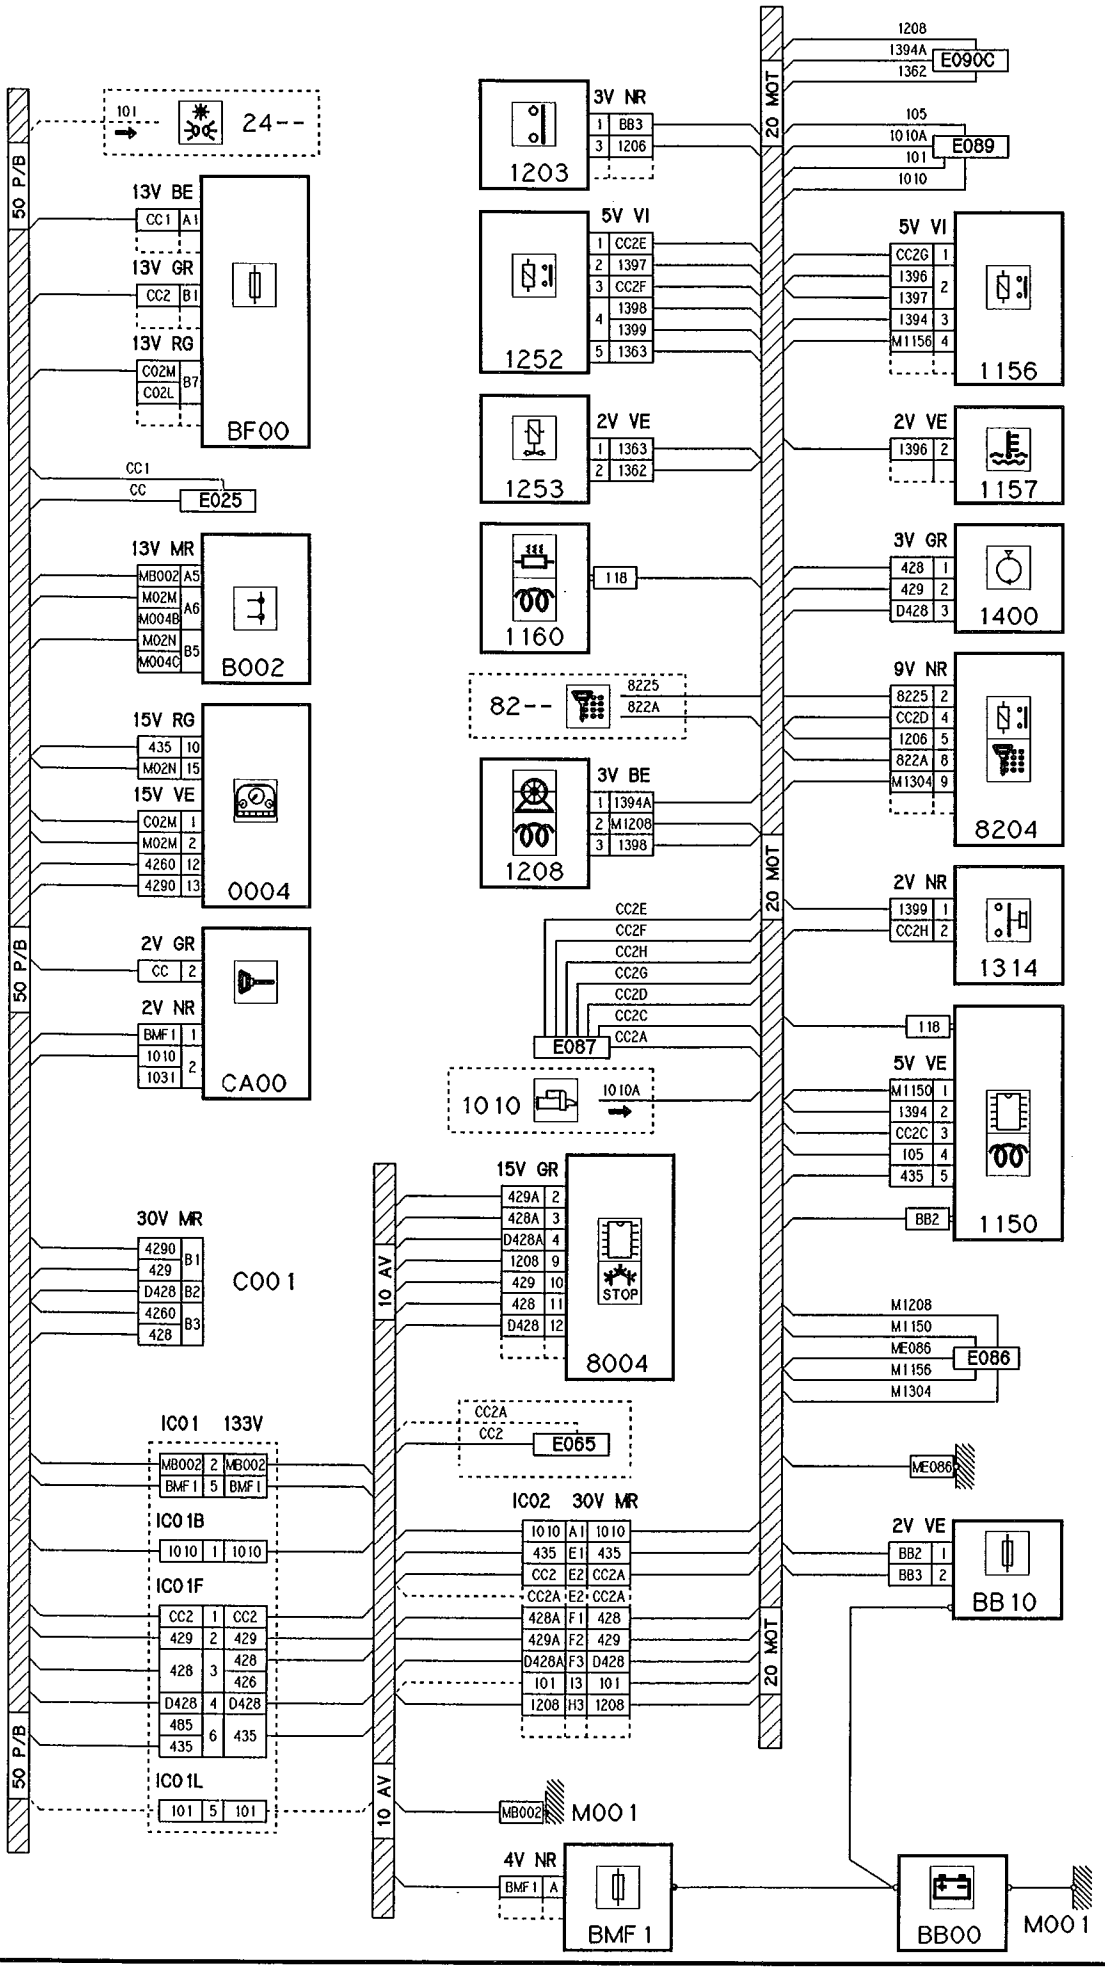

50 P/B
IC01
E025
20 MOT
10 AV
F
E
F
A
B
D
C
M001
BB00
E065
E087
1150
15V GR
(8004)
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
C001
BF00
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
1157
(2V VE)
1255
1010
20 MOT
E086
E089
3V GR
(1400)
B
BMF1
A
BB10
2V VE

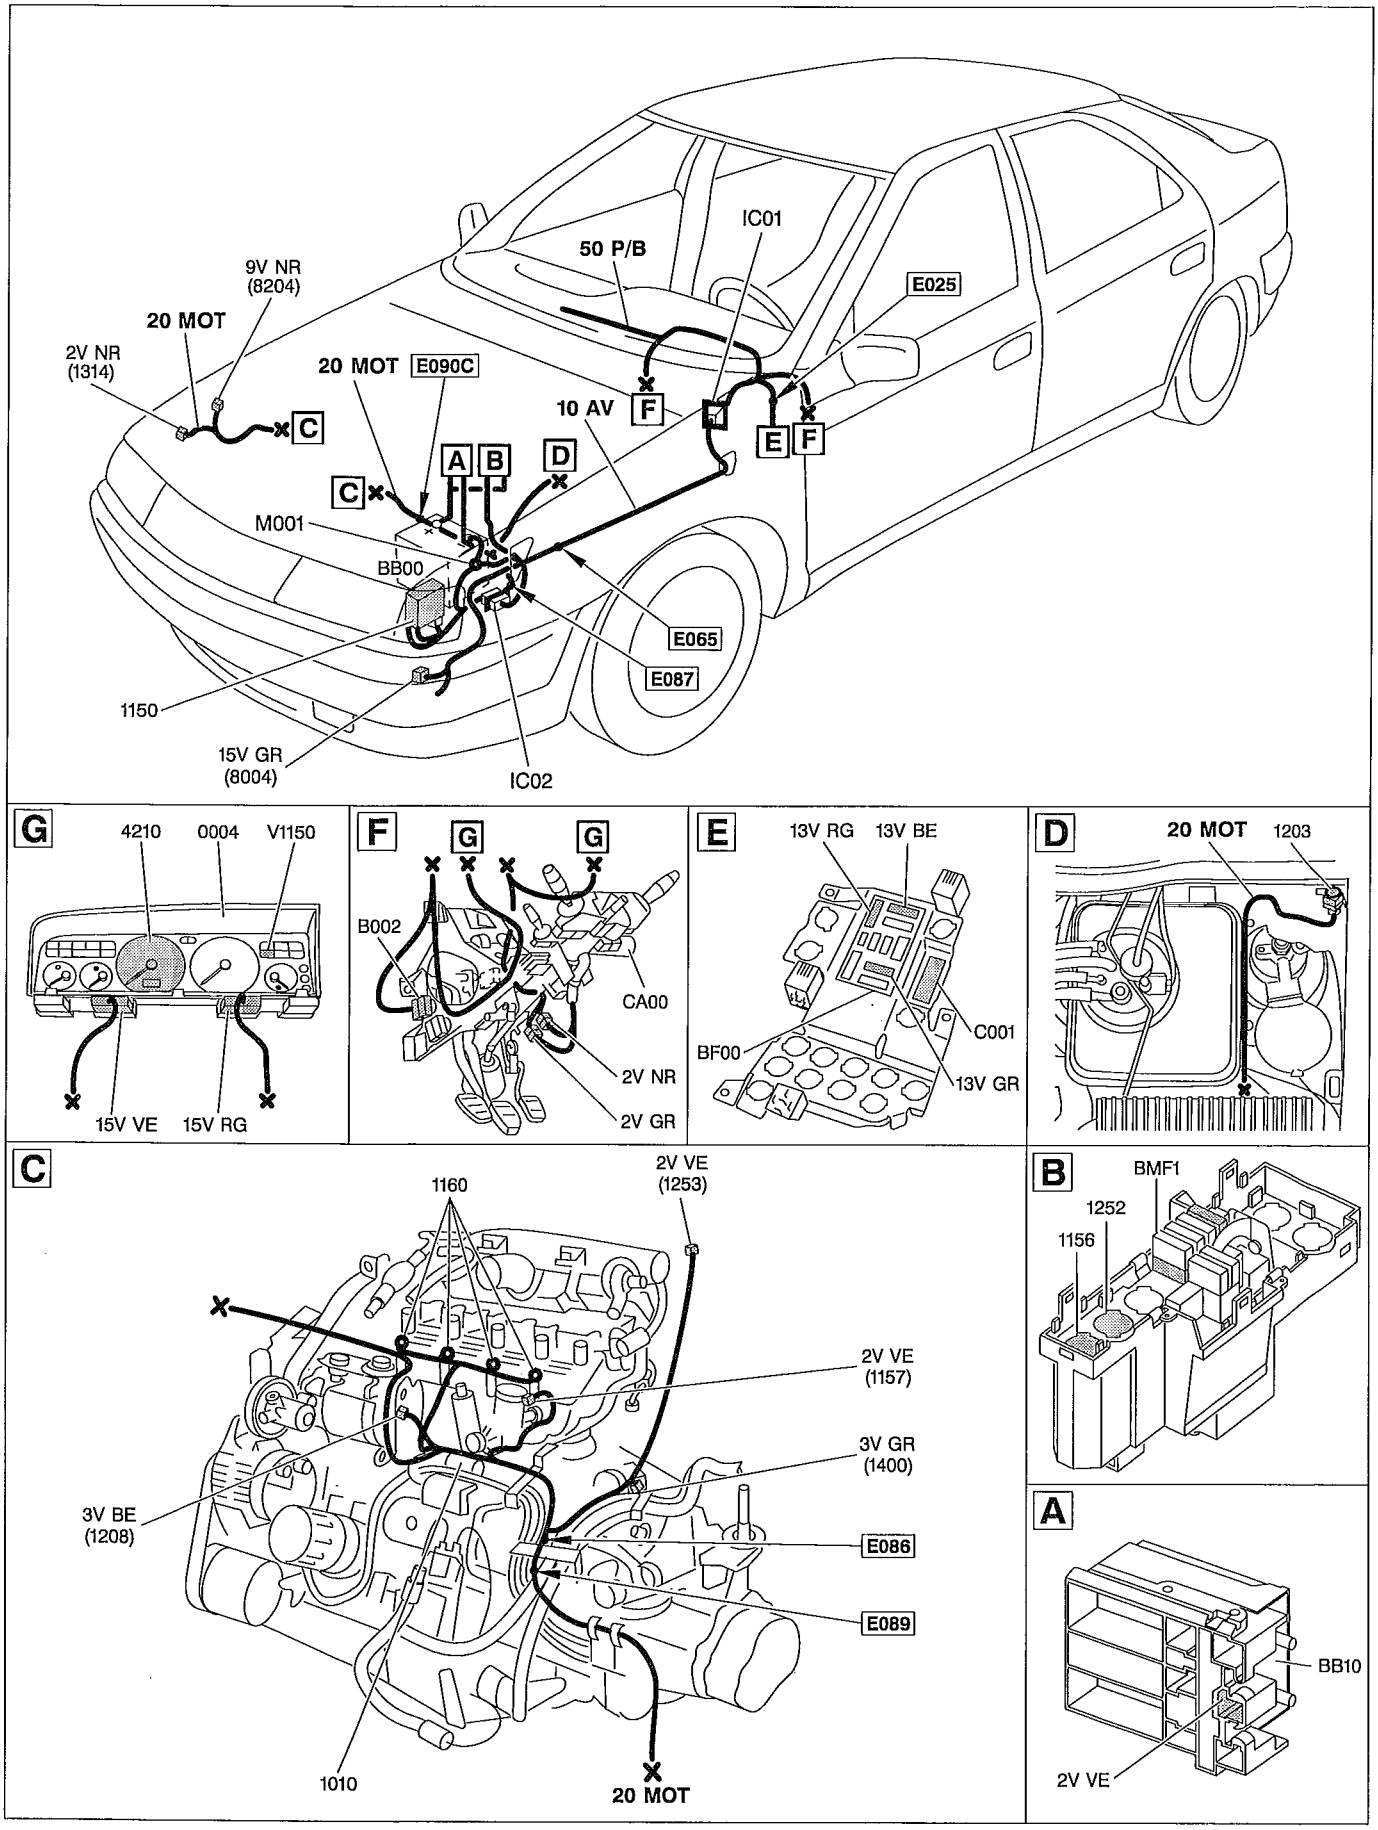

CA00
BF00
F2
2V NR
BMF1
1010
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V RG
C02M
13V GR
CC2
4V NR
BMF1
BMF 1
4210
tr/mn
V1150
0004
15V VE
C02M
4260
4290
M02M
15V RG
M02N
435
13V MR
MB002
M02M
M02N
A5 A6 B5
B002
MB002
M001
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
3V NR
CC2J
1206
1203
2V BE
1395
M1208
3V NR
1204
1205
1398
1255
1104
1208
5V VI
1396/1397
CC2G
1395A
1394
1156
3V GR
428
429
D428
15V GR
D428A
429A
428A
D428
429
428
1208
STOP
8004
1400
ME086
1253
2V VE
1362
1363
2V NR
1399
CC2H
1314
2V VE
BB2
BB 10
BB00
5V VE
M1150
CC2C
1394
435
105
118
BB2
1150
2V VE
1396
1157
5V VI
1397
CC2E
1363
1398/1399
CC2F
1252
1010
1010A
24--
101
1160
M001

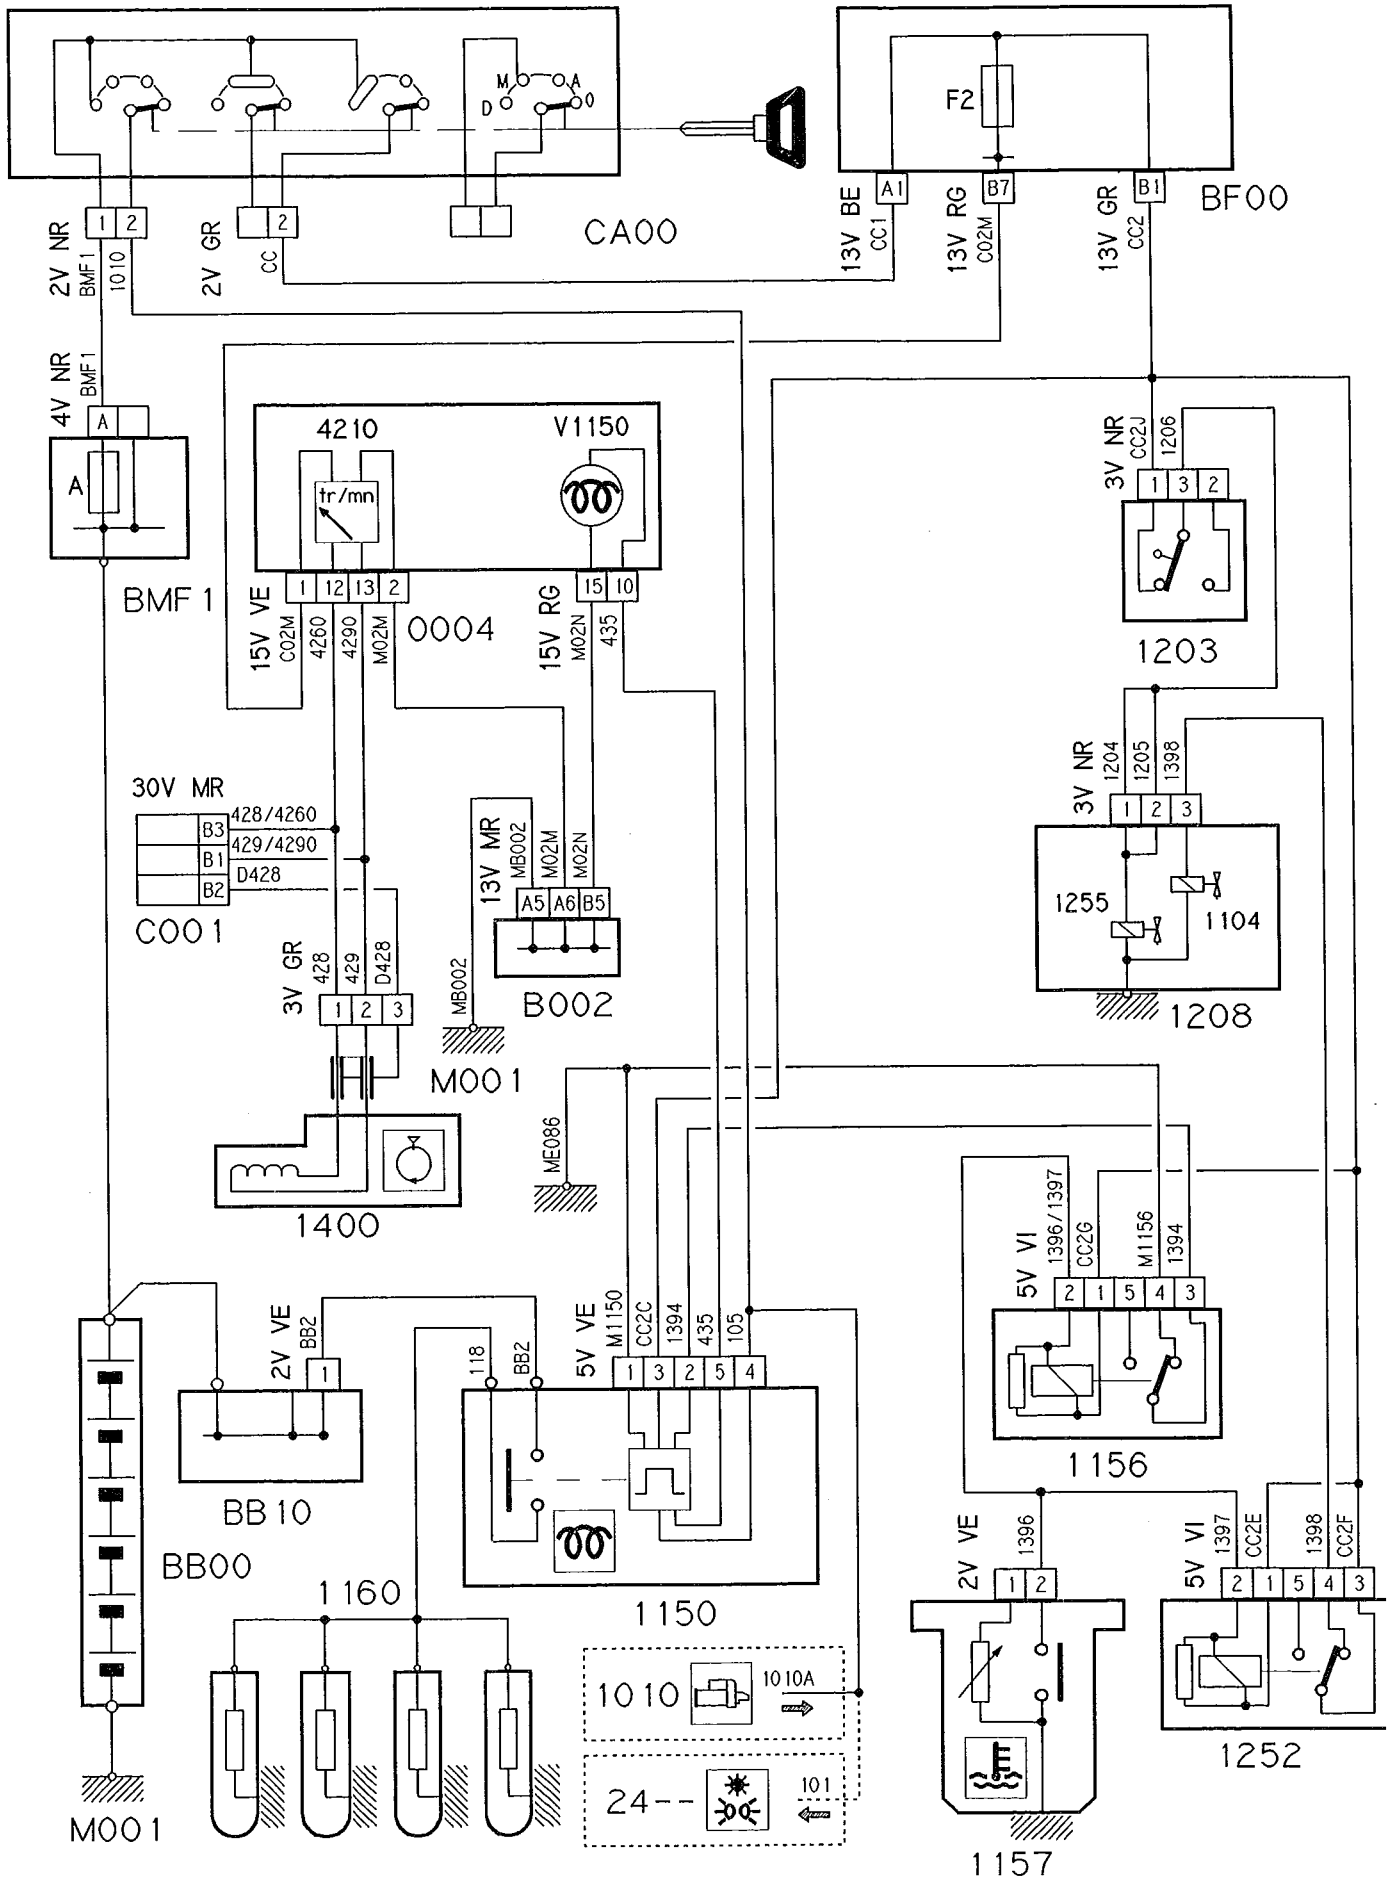

50 P/B
101
24--
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V RG
C02M
C02L B7
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010
1031 2
CA00
30V MR
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
IC01L
101 5 101
50 P/B
50 P/B
50 P/B
1203
3V NR
1 CC2J
3 1206
1252
5V VI
1 CC2E
2 1397
3 CC2F
4 1398
1399
5 1363
1253
2V VE
1 1362
2 1363
1160
118
1208
2V BE
1 M1208
2 1395
3V NR
1 1204
2 1205
3 1398
1208
CC2J
CC2E
CC2F
CC2H
CC2G
CC2C
CC2A
E087
1010
1010A
15V GR
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
8004
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
101 I3 101
1208 H3 1208
10 AV
10 AV
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
20 MOT
20 MOT
20 MOT
1208
1362
1395
1395A
E090C
105
1010A
101
1010
E089
5V VI
CC2G 1
1396
1397 2
1394 3
1395A 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
1206
1204
1205
E090
2V NR
1399 1
CC2H 2
1314
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
M1208
M1150
ME086
E086
ME086
2V VE
BB2 1
BB10
BB00
M001

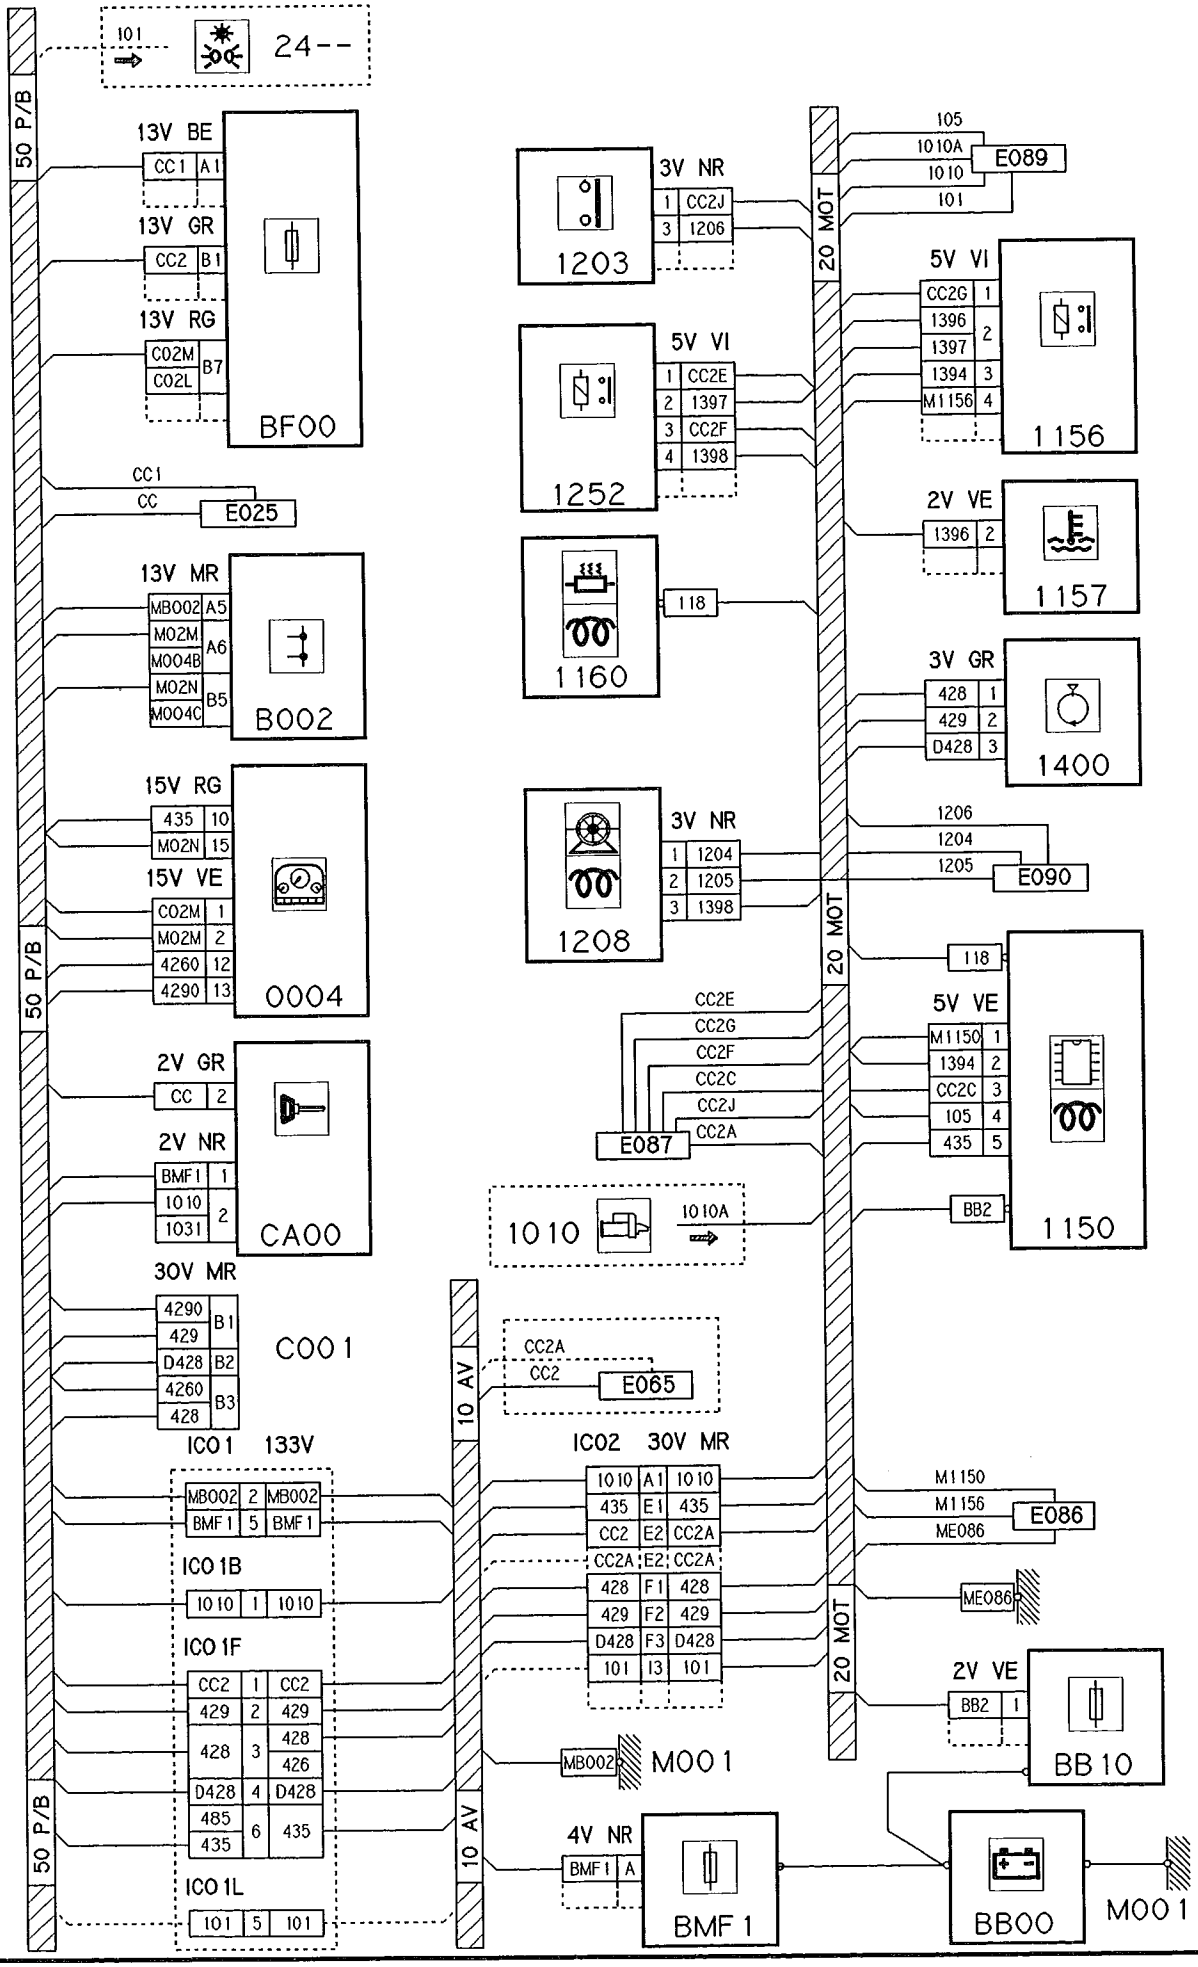

20 MOT
2V NR
(1314)
20 MOT
E090C
50 P/B
IC01
E025
10 AV
F
E
F
C
A
B
D
C
M001
BB00
E065
E087
1150
15V GR
(8004)
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
BF00
C001
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
2V VE
(1253)
2V VE
(1157)
2V BE
(1208)
3V GR
(1400)
3V NR
(1208)
E086
E089
E090
1010
20 MOT
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

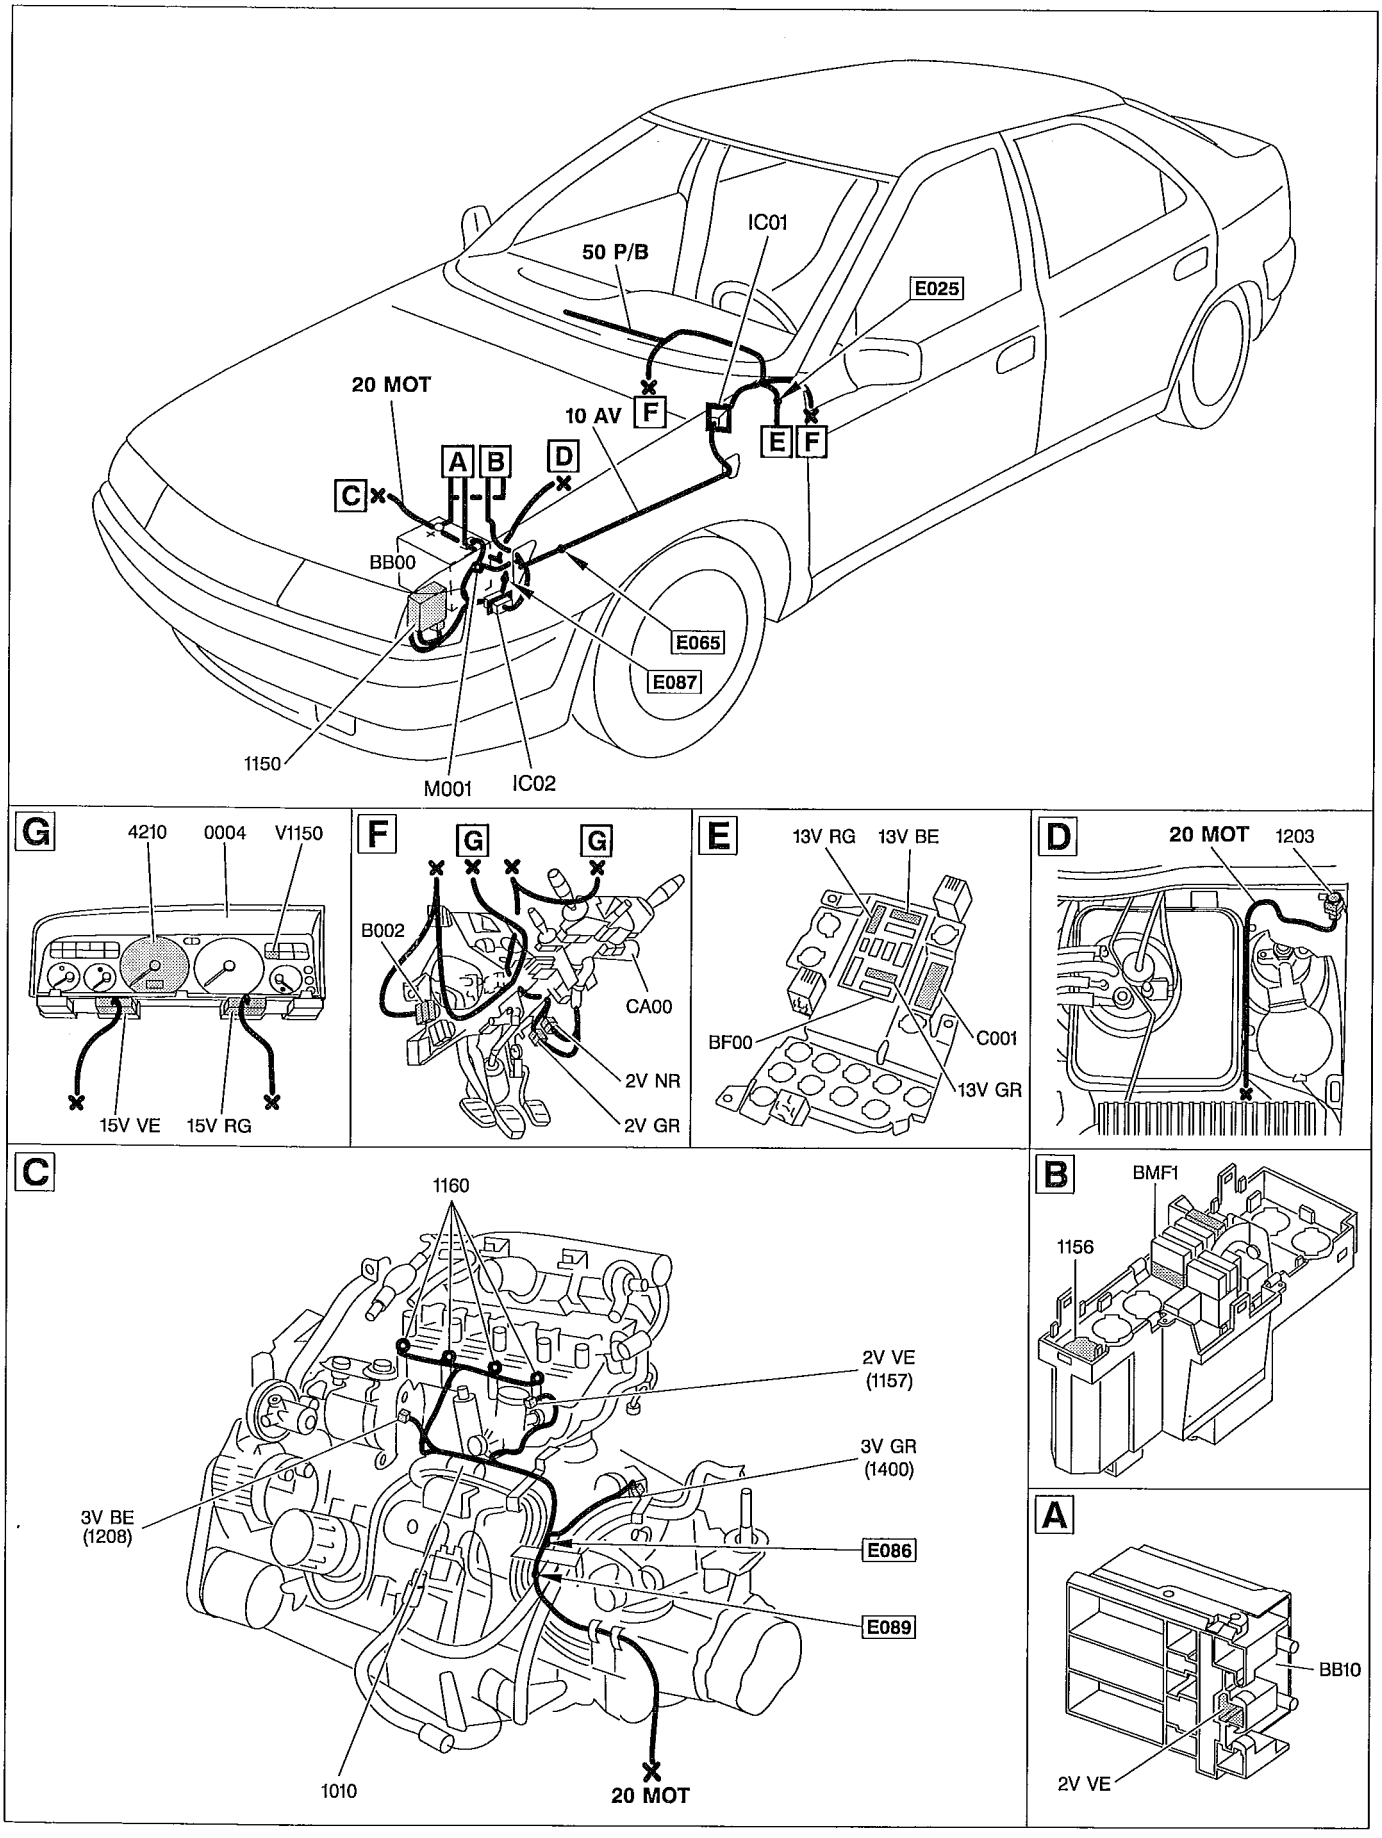

CA00
BF00
F2
2V NR
2V GR
13V BE
13V RG
13V GR
4V NR
BMF 1
4210
V1150
0004
15V VE
15V RG
3V NR
1203
9V NR
8204
82--
M001
B002
13V MR
30V MR
C001
3V GR
15V GR
8004
STOP
1400
ME086
5V VI
1156
3V BE
1208
1255
1253
2V VE
1314
BB10
BB00
5V VE
1150
1160
1010
1010A
24--
101
1157
1252

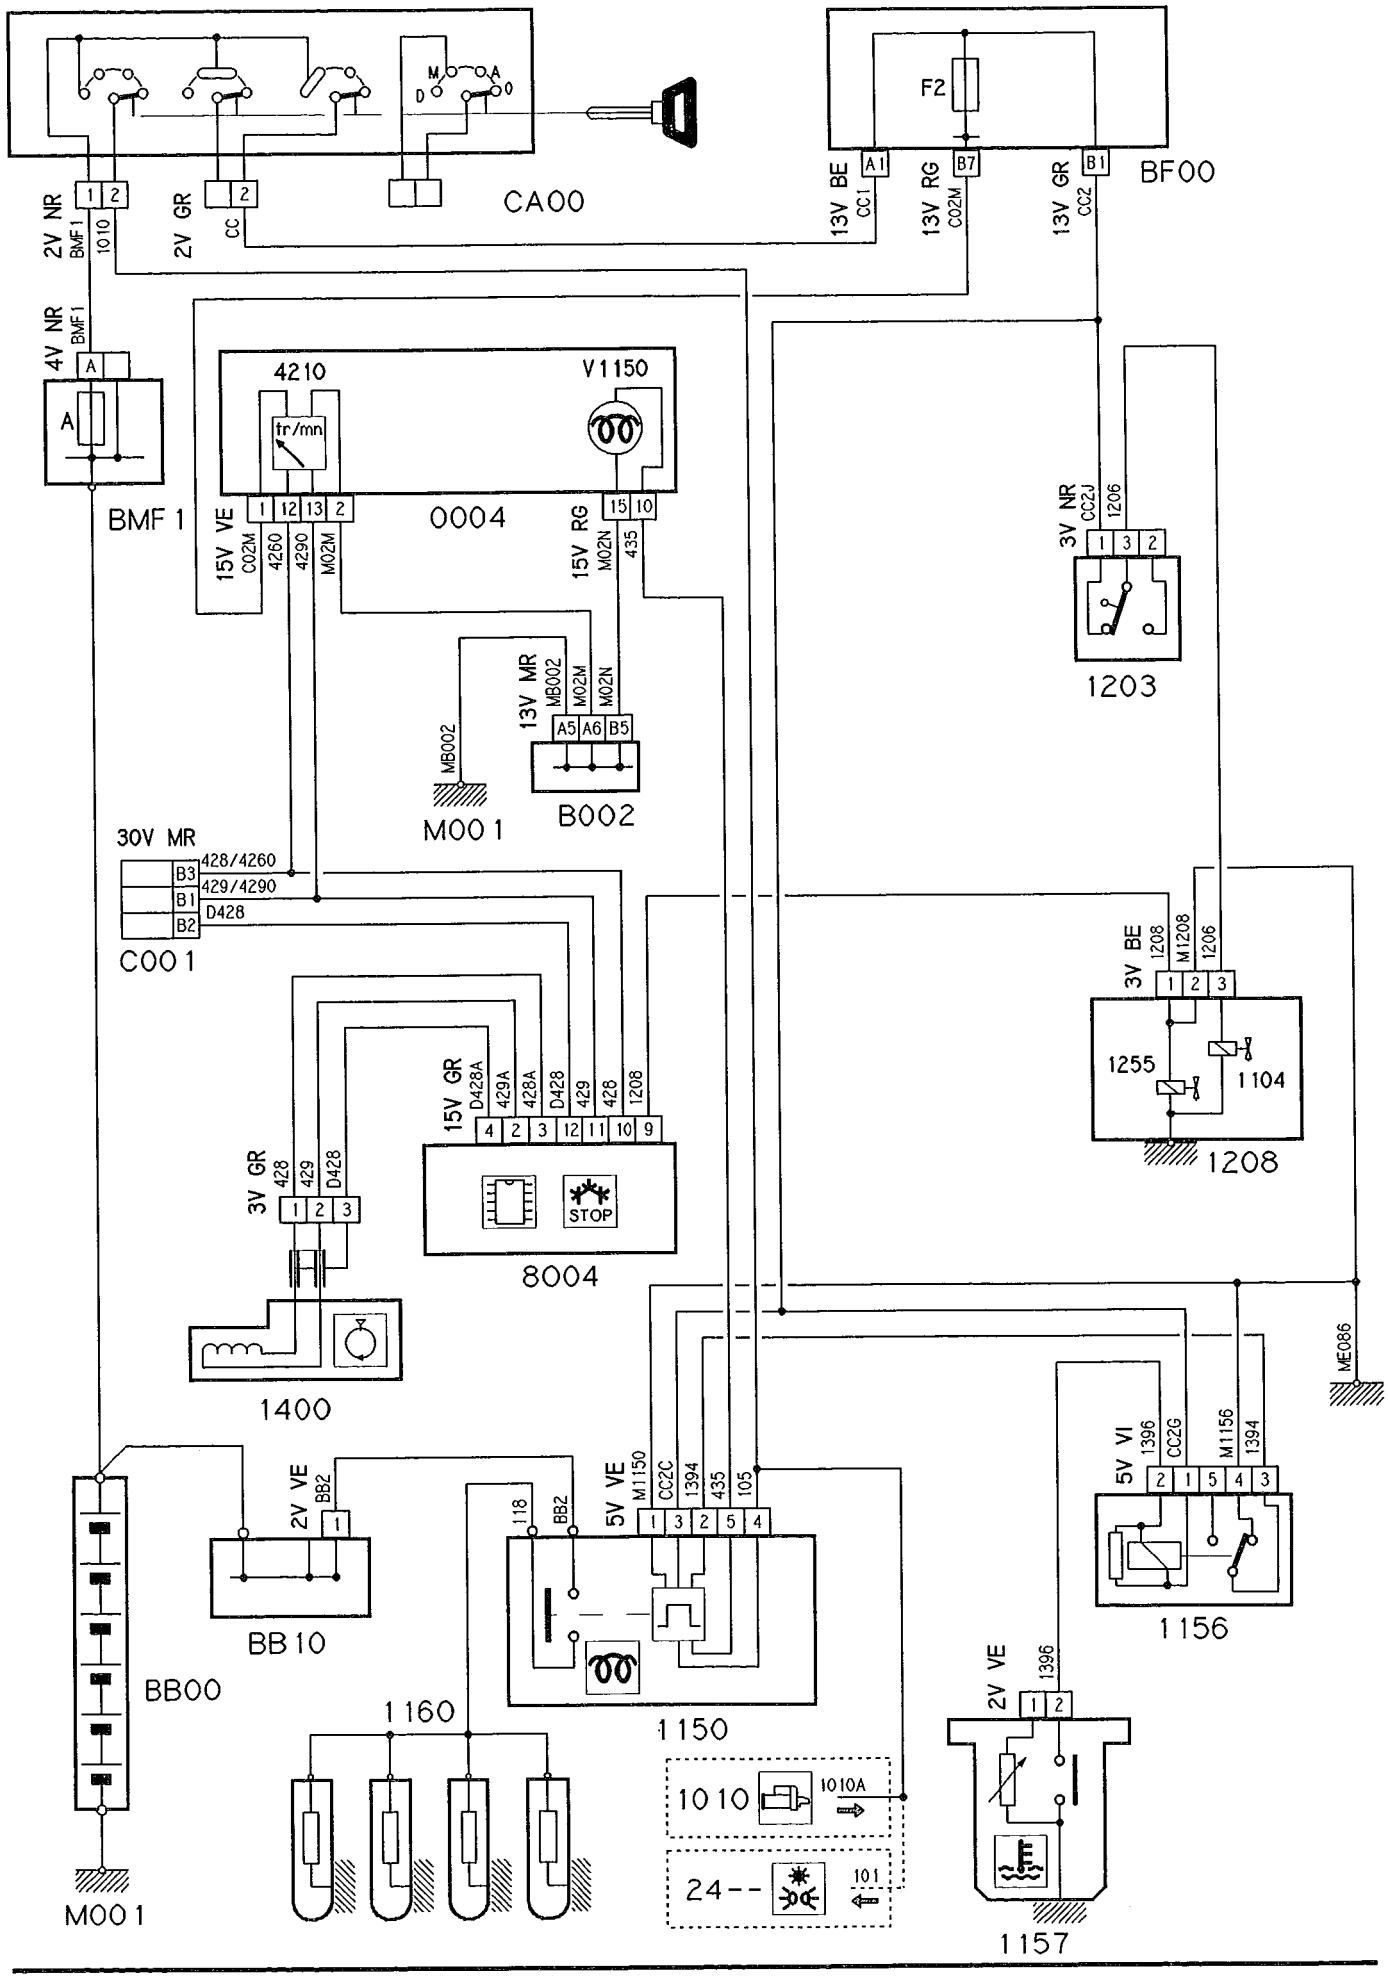

50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
20 MOT
20 MOT
101
24--
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V RG
C02M B7
C02L
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
M02N B5
M004C
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010 2
1031
CA00
30V MR
4290 B1
429
D428 B2
4260 B3
428
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485 6 435
435
IC01L
101 5 101
3V NR
1 BB3
3 1206
1203
5V VI
1 CC2E
2 1397
3 CC2F
4 1398
1399
5 1363
1252
2V VE
1 1363
2 1362
1253
118
1160
82--
8225
822A
3V BE
1 1394A
2 M1208
3 1398
1208
CC2E
CC2F
CC2H
CC2G
CC2D
CC2C
CC2A
E087
1010
1010A
15V GR
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
8004
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
101 I3 101
1208 H3 1208
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF 1
1208
1394A
1362
E090C
105
1010A
101
1010
E089
5V VI
CC2G 1
1396
1397 2
1394 3
M1156 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
9V NR
8225 2
CC2D 4
1206 5
822A 6
M1304 9
8204
2V NR
1399 1
CC2H 2
1314
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
BB2
1150
M1208
M1150
ME086
M1156
M1304
E086
ME086
2V VE
BB2 1
BB3 2
BB10
BB00
M001

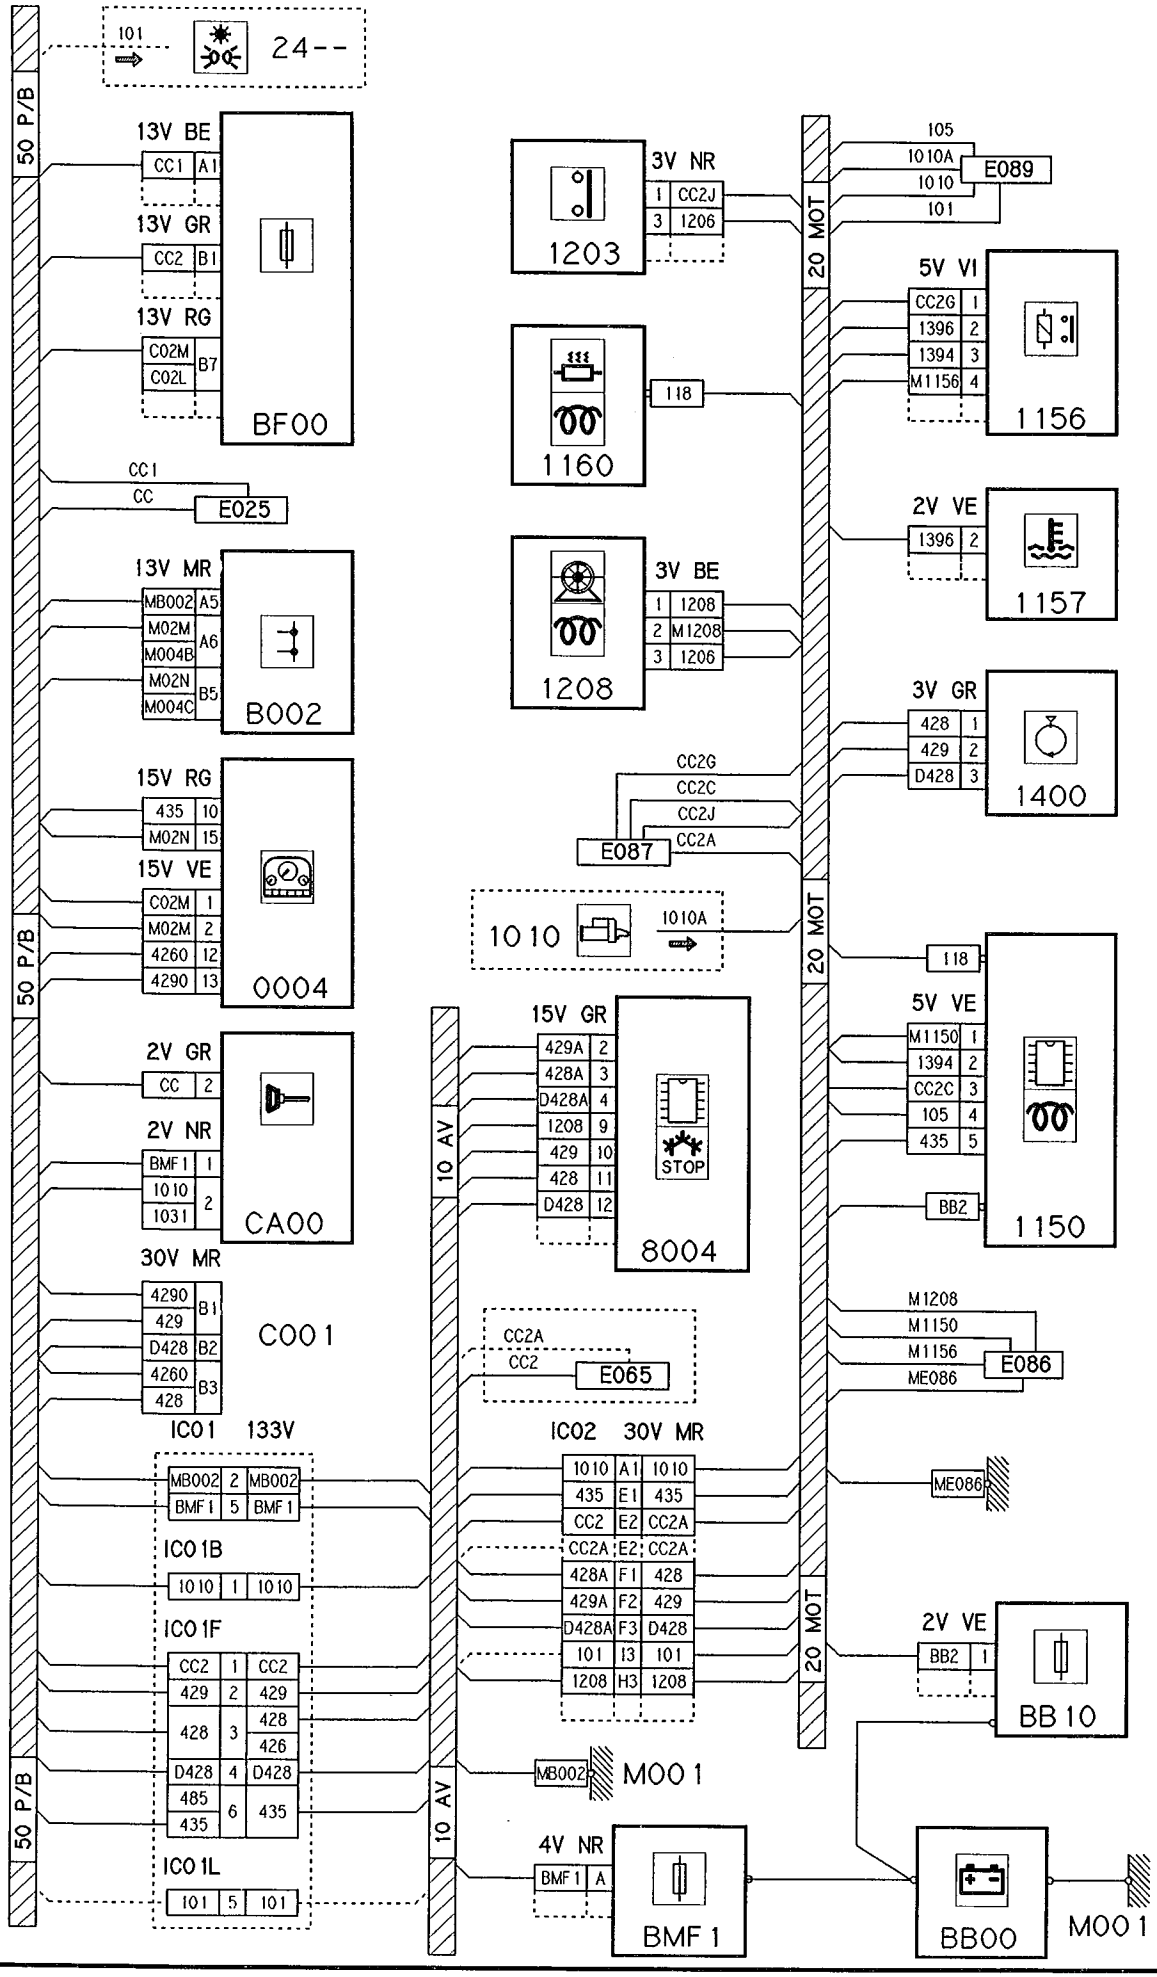

9V NR
(8204)
20 MOT
2V NR
(1314)
20 MOT
E090C
50 P/B
IC01
E025
10 AV
F
E
F
C
A
B
D
C
M001
BB00
E065
E087
1150
15V GR
(8004)
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
C001
BF00
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
2V VE
(1253)
2V VE
(1157)
3V GR
(1400)
3V BE
(1208)
E086
E089
1010
20 MOT
B
BMF1
1252
1156
A
BB10
2V VE

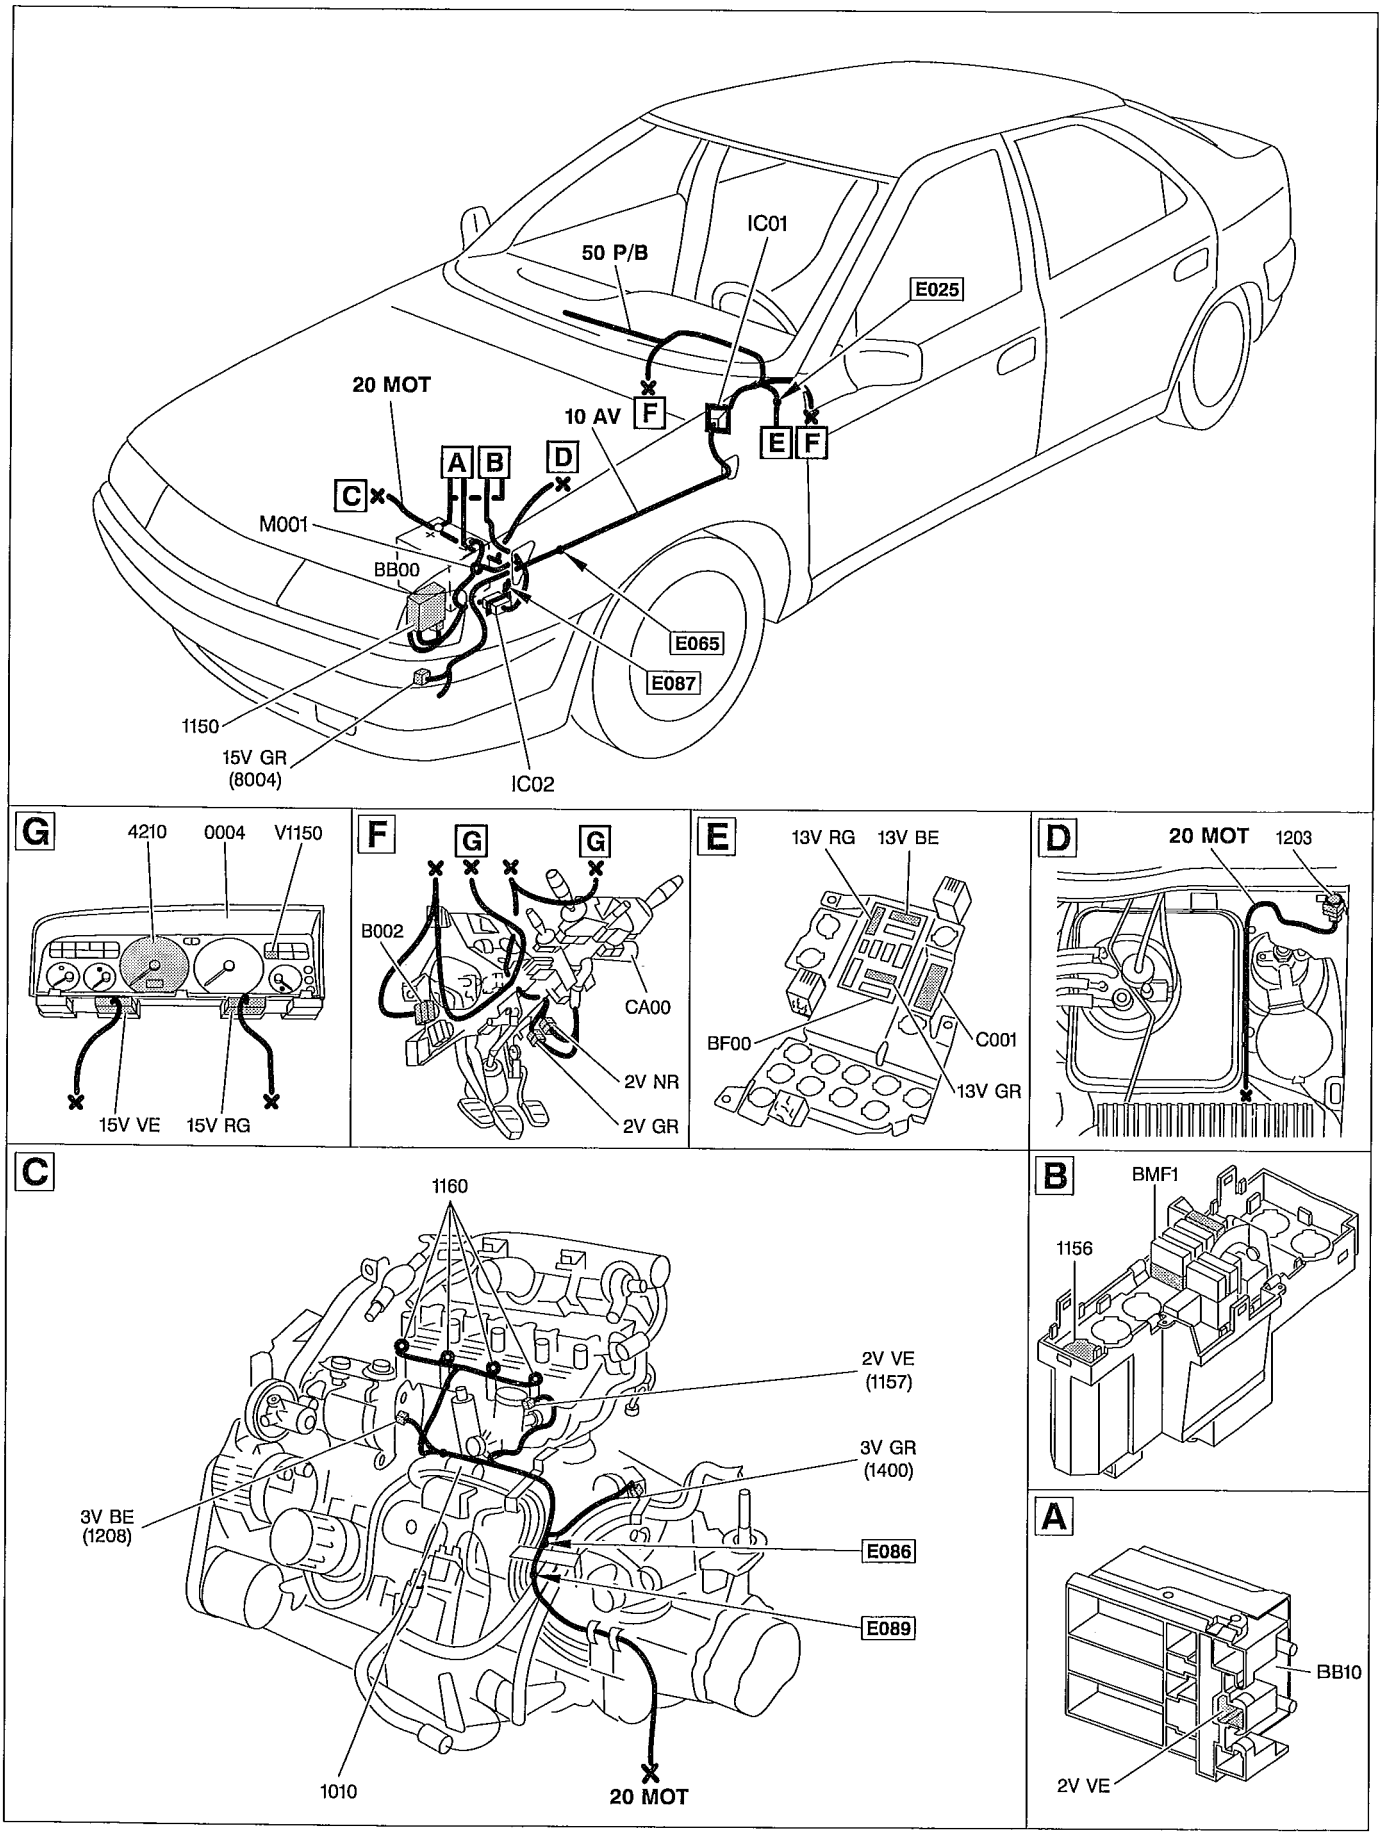

CA00
BF00
F2
13V BE
CC1
13V RG
C02M
13V GR
CC2
2V NR
BMF1
1010
2V GR
CC
4V NR
BMF1
A
BMF 1
4210
tr/mn
V1150
15V VE
C02M
4260
4290
M02M
0004
15V RG
M02N
435
3V NR
CC2J
1206
1203
3V NR
1204
1205
1398
1255
1104
1208
30V MR
428/4260
429/4290
D428
C001
13V MR
MB002
M02M
M02N
A5
A6
B5
B002
3V GR
428
429
D428
MB002
M001
ME086
1400
5V VI
1396/1397
CC2G
M1156
1394
1156
2V VE
BB2
BB10
BB00
5V VE
M1150
CC2C
1394
435
105
118
BB2
1150
1160
1010
1010A
24--
101
2V VE
1396
5V VI
1397
CC2E
1398
CC2F
1252
M001
1157

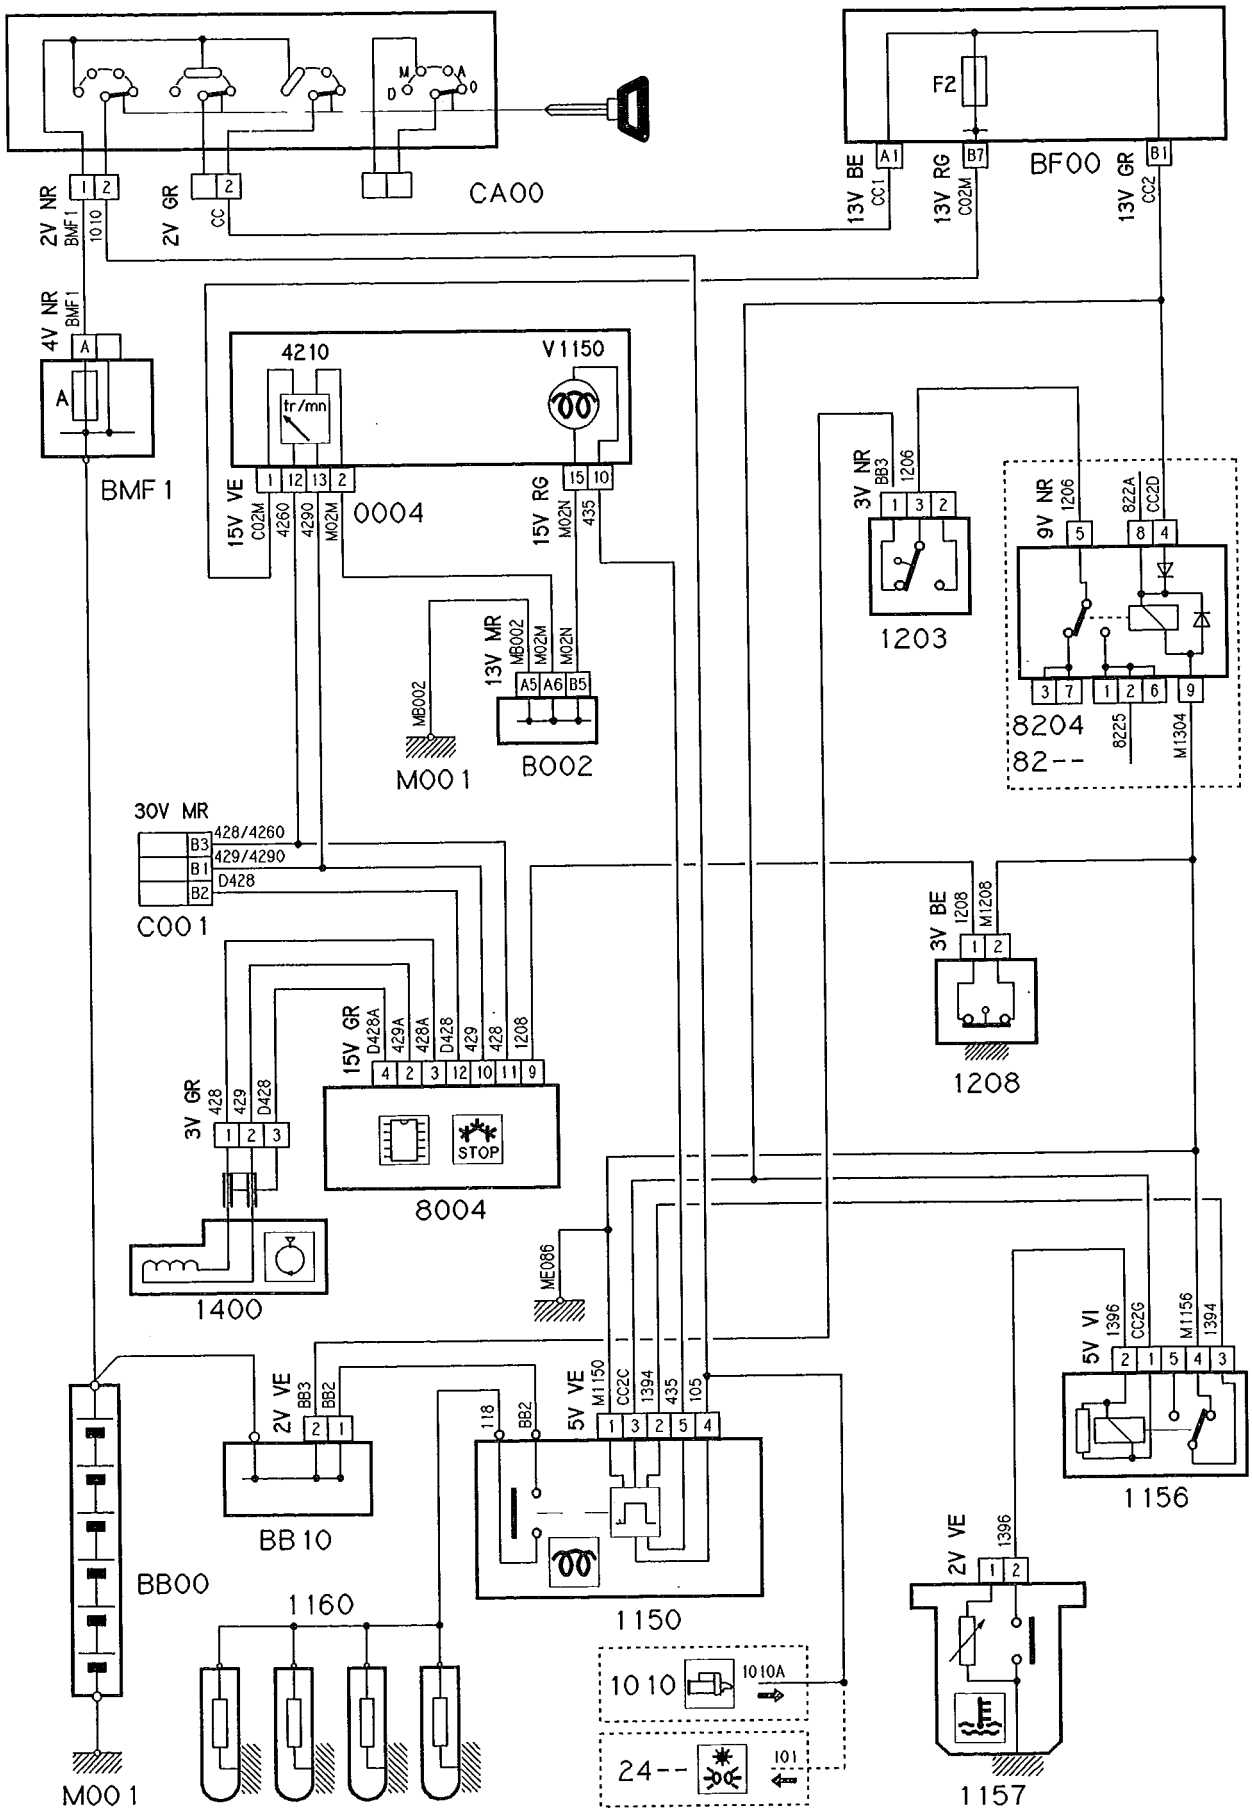

50 P/B
101
24--
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V RG
C02M B7
C02L
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
M02N B5
M004C
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010 2
1031
CA00
30V MR
4290 B1
429
D428 B2
4260 B3
428
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485 6 435
435
IC01L
101 5 101
10 AV
1203
3V NR
1 CC2J
3 1206
1252
5V VI
1 CC2E
2 1397
3 CC2F
4 1398
1160
118
1208
3V NR
1 1204
2 1205
3 1398
1010
1010A
CC2E
CC2G
CC2F
CC2C
CC2J
CC2A
E087
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428 F1 428
429 F2 429
D428 F3 D428
101 I3 101
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF 1
20 MOT
105
1010A
1010
101
E089
5V VI
CC2G 1
1396
1397 2
1394 3
M1156 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
1206
1204
1205
E090
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
M1150
M1156
ME086
E086
ME086
2V VE
BB2 1
BB10
BB00
M001

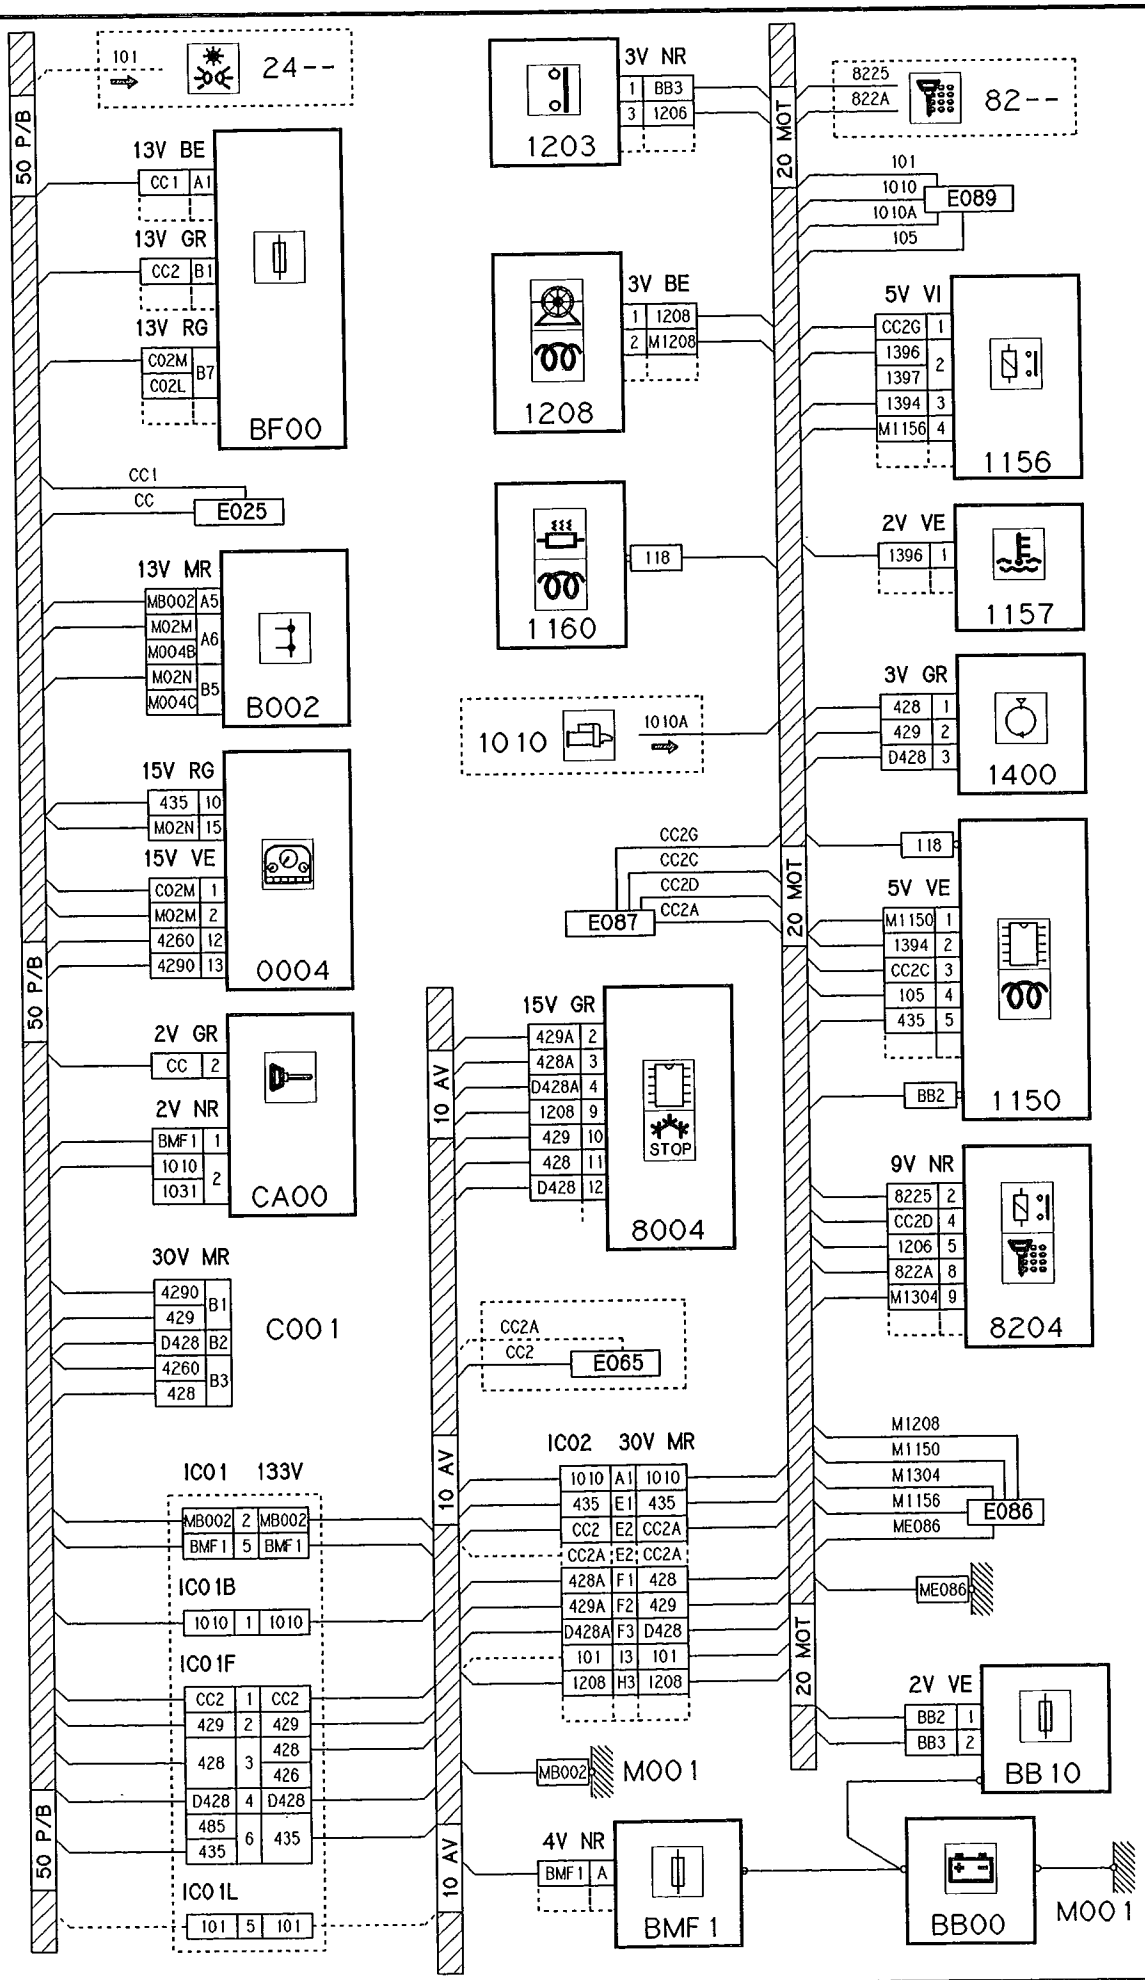

50 P/B
IC01
E025
20 MOT
10 AV
F
E
F
A
B
D
C
BB00
E065
E087
1150
M001
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
BF00
C001
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
2V VE
(1157)
3V GR
(1400)
3V BE
(1208)
E086
E089
1010
20 MOT
B
BMF1
1156
A
BB10
2V VE

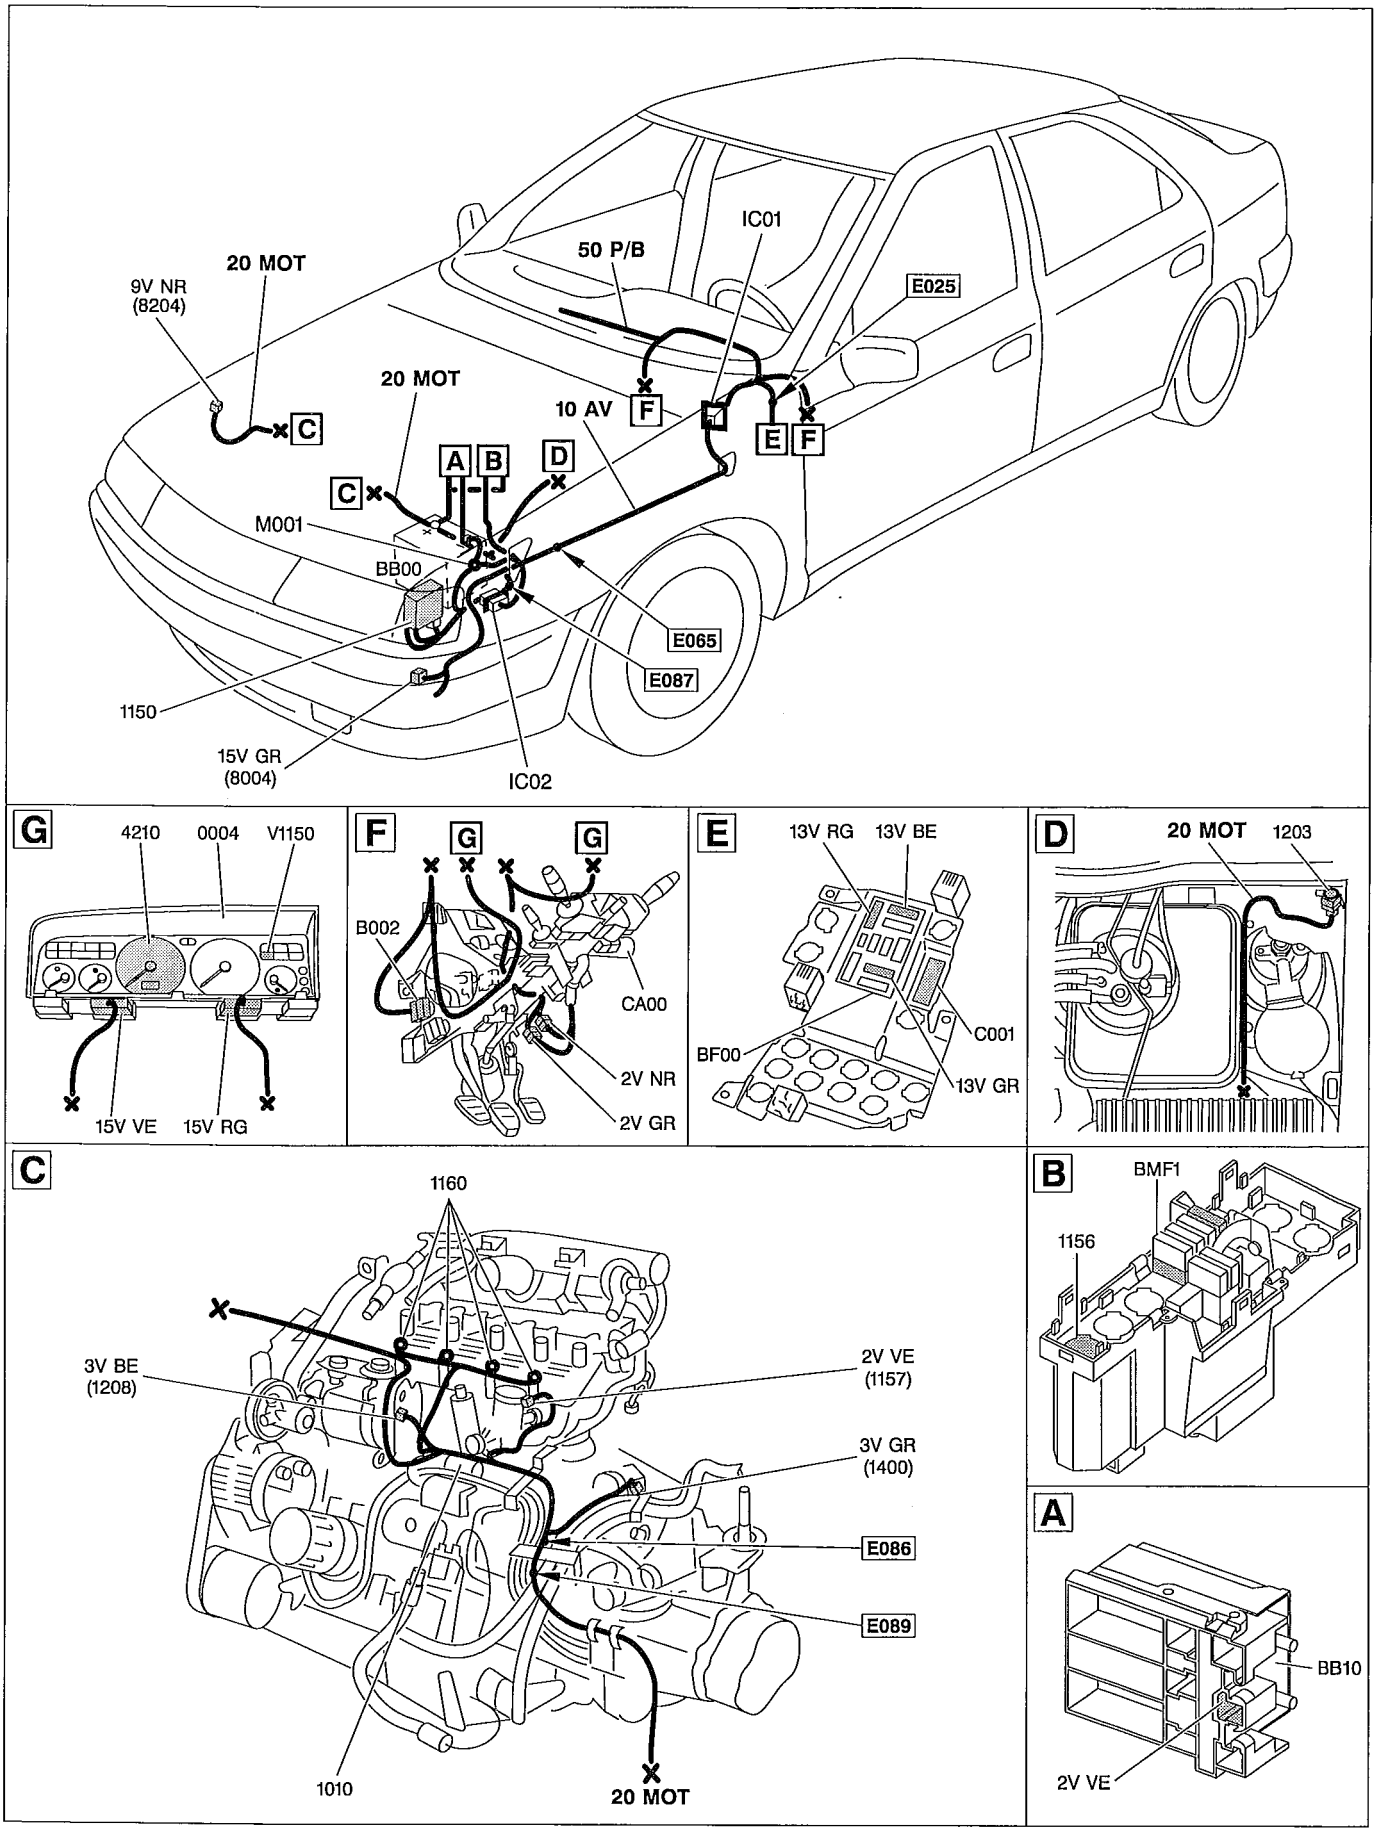

CA00
BF00
F2
13V BE
13V RG
13V GR
2V NR
2V GR
4V NR
BMF 1
4210
V1150
tr/mn
0004
15V VE
15V RG
3V NR
1203
13V MR
B002
M001
30V MR
C001
3V BE
1255
1104
1208
15V GR
3V GR
STOP
8004
1400
ME086
5V VE
5V VI
1156
2V VE
BB10
BB00
1160
1150
1010
1010A
24--
101
1157

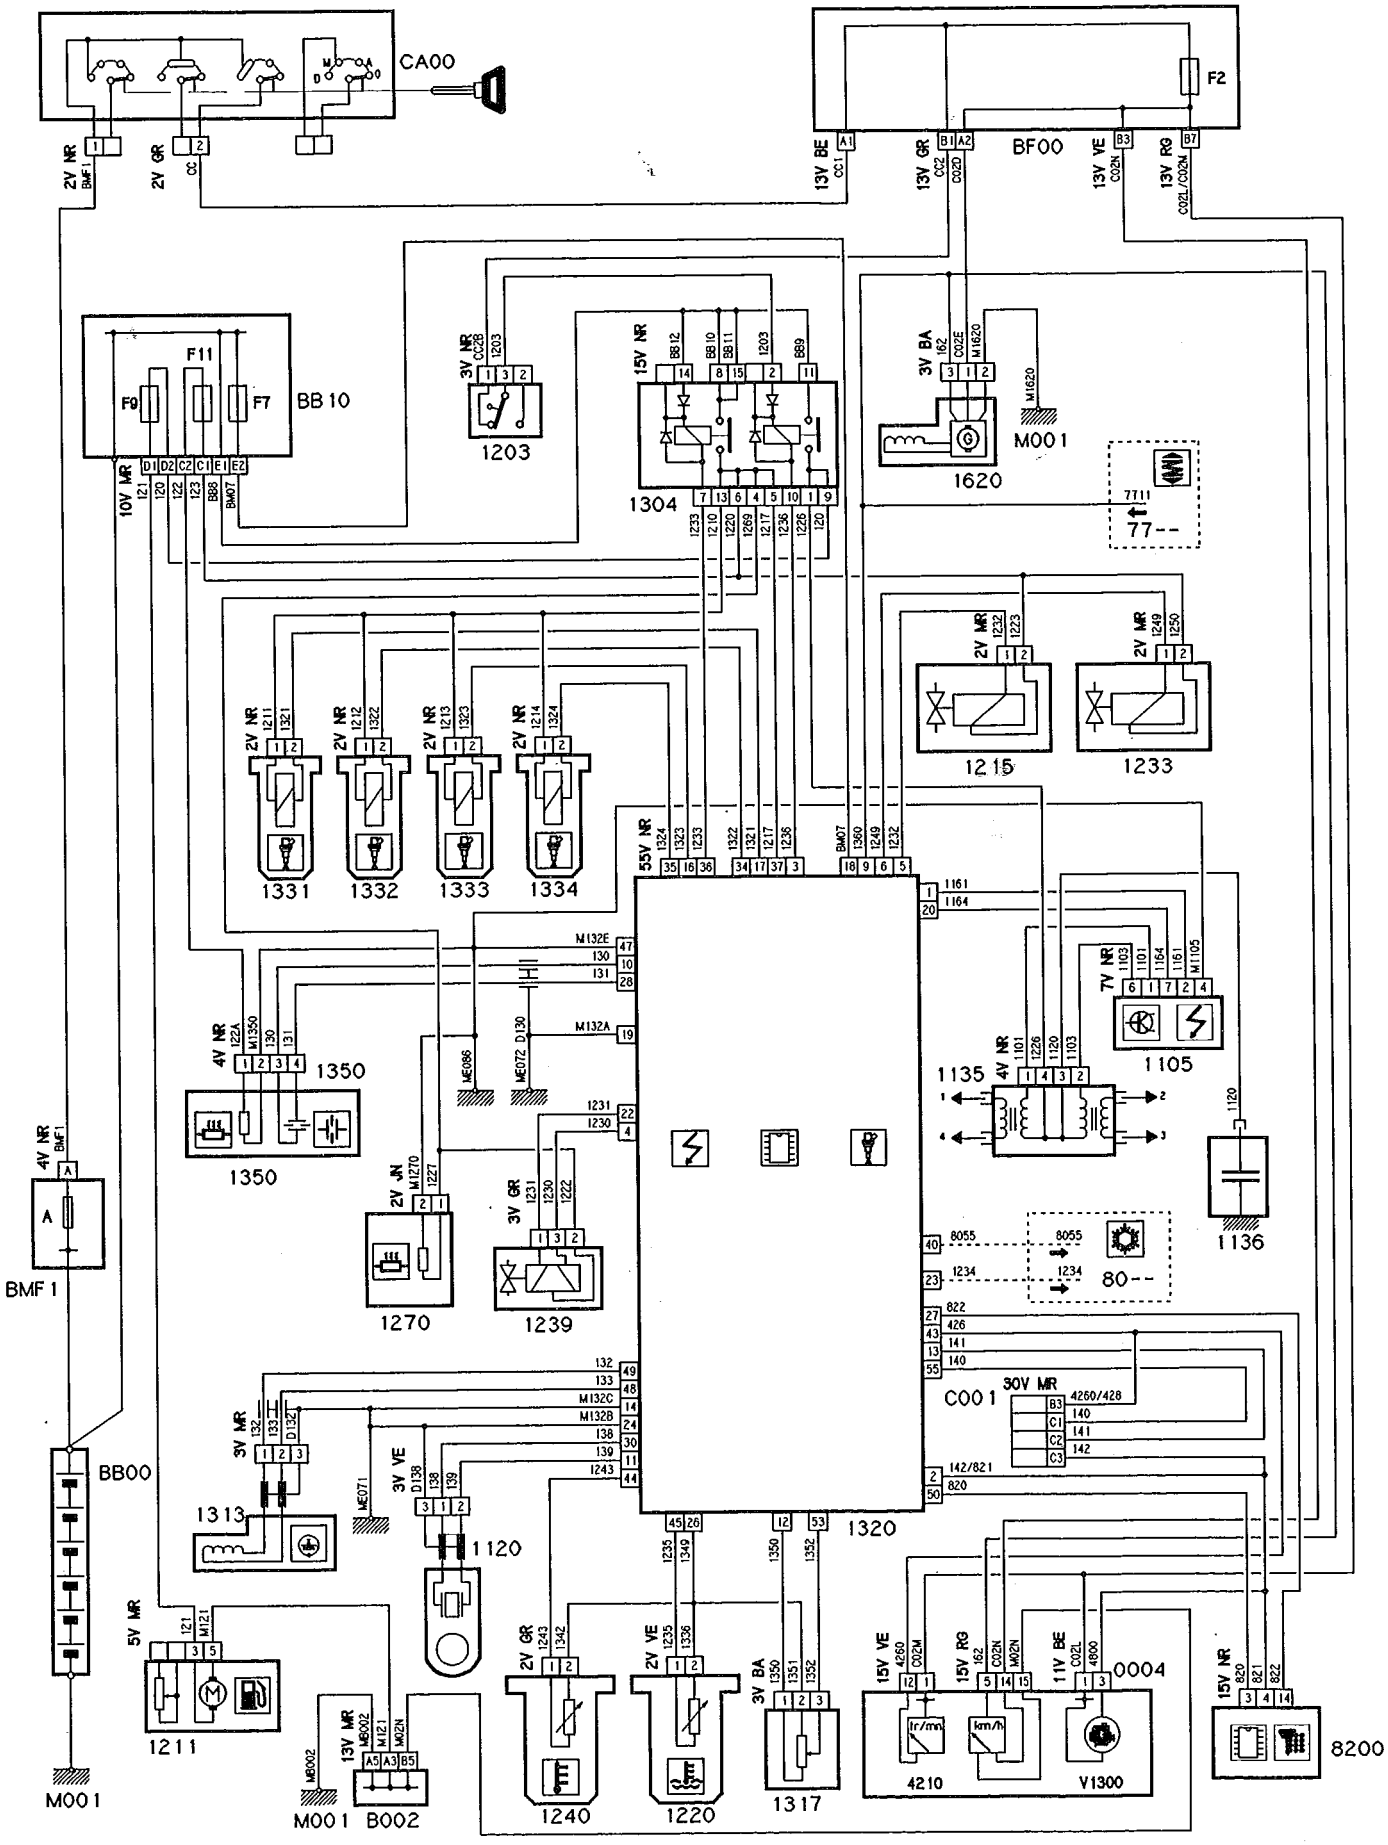

101
24--
50 P/B
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V RG
C02M
C02L B7
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010
1031 2
CA00
30V MR
4290
429 B1
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
IC01L
101 5 101
50 P/B
50 P/B
50 P/B
10 AV
10 AV
1203
3V NR
1 CC2J
3 1206
1160
118
1208
3V BE
1 1208
2 M1208
3 1206
20 MOT
105
1010A
1010
101
E089
5V VI
CC2G 1
1396 2
1394 3
M1156 4
1156
2V VE
1396 2
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
CC2G
CC2C
CC2J
CC2A
E087
1010
1010A
20 MOT
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
15V GR
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
8004
M1208
M1150
M1156
ME086
E086
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
101 I3 101
1208 H3 1208
20 MOT
ME086
2V VE
BB2 1
BB10
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

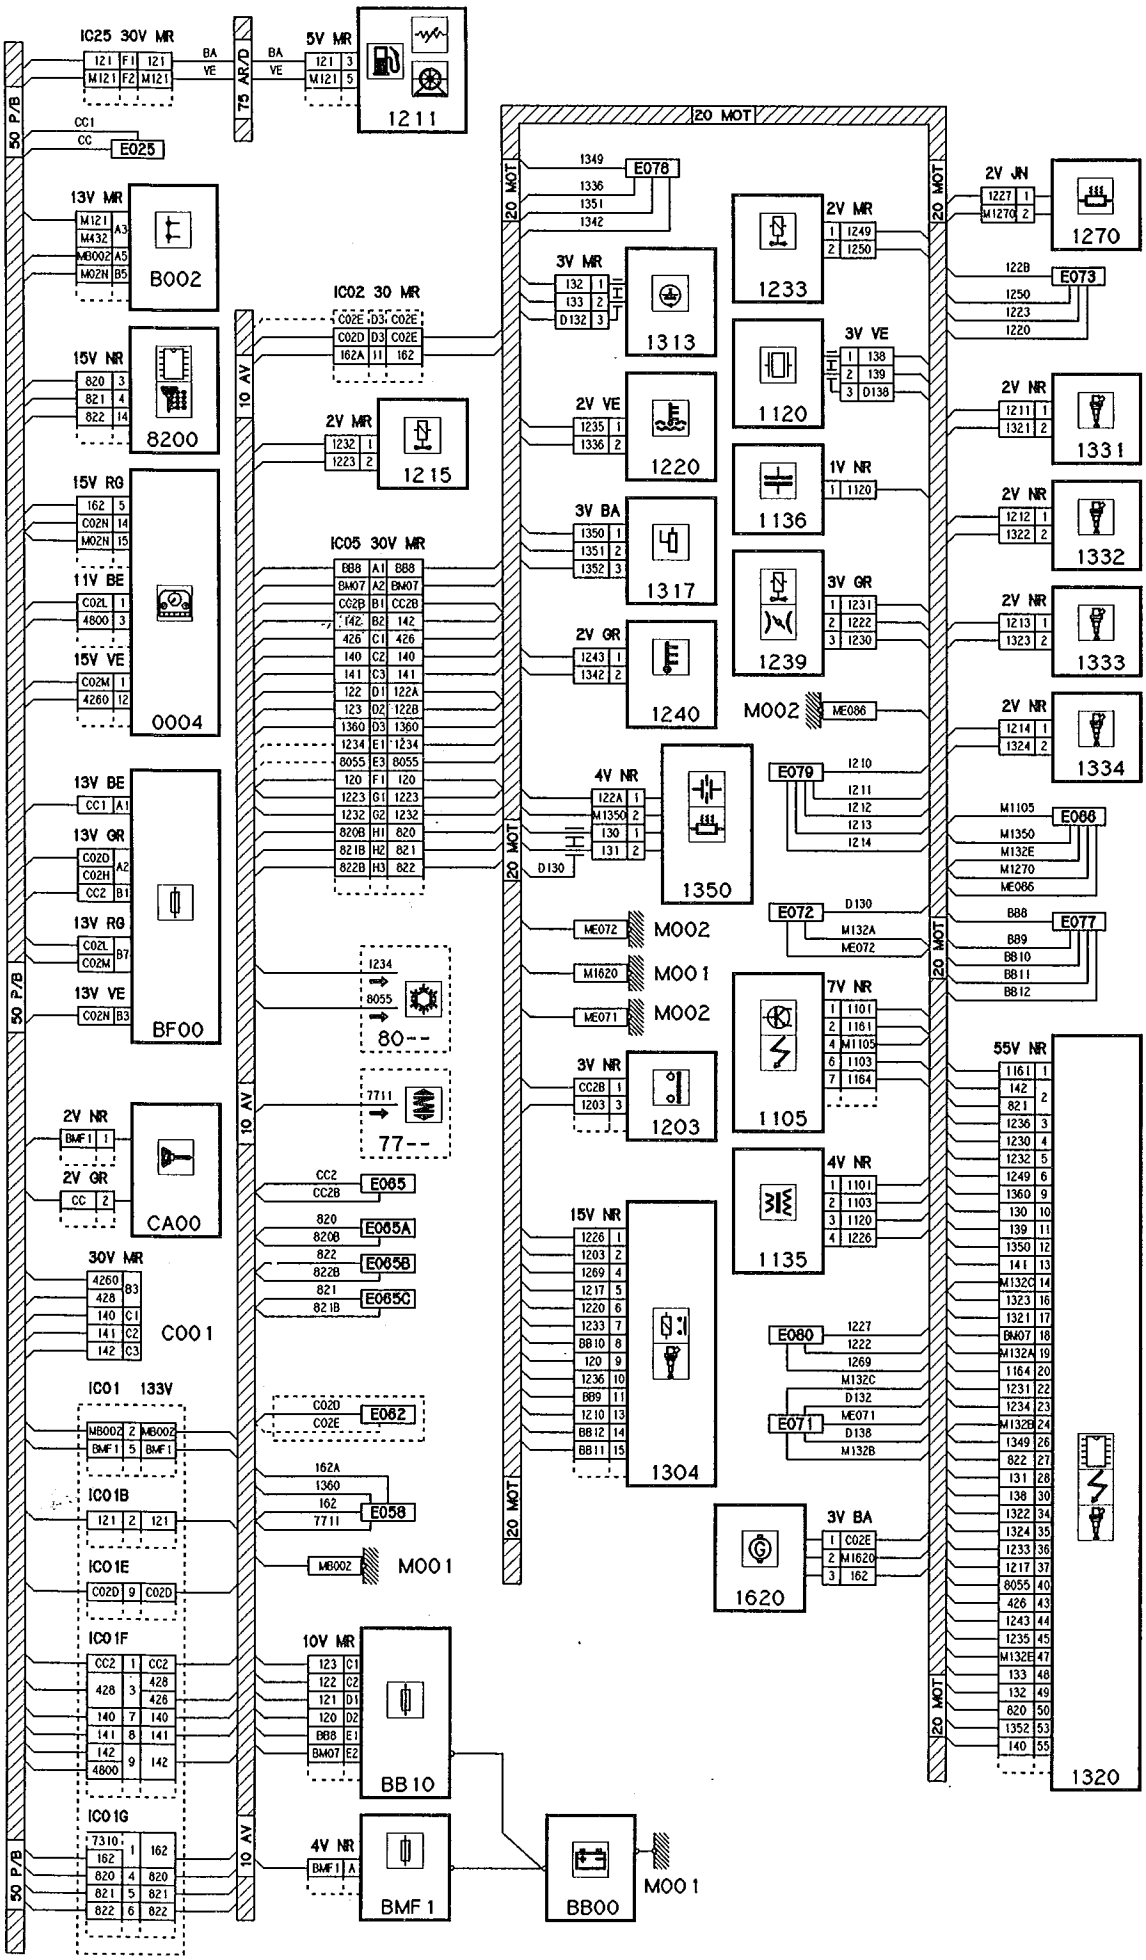

50 P/B
IC01
E025
20 MOT
10 AV
F
E
F
A
B
D
C
M001
BB00
E065
E087
1150
15V GR
(8004)
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
BF00
C001
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
2V VE
(1157)
3V GR
(1400)
3V BE
(1208)
E086
E089
1010
20 MOT
B
BMF1
1156
A
BB10
2V VE

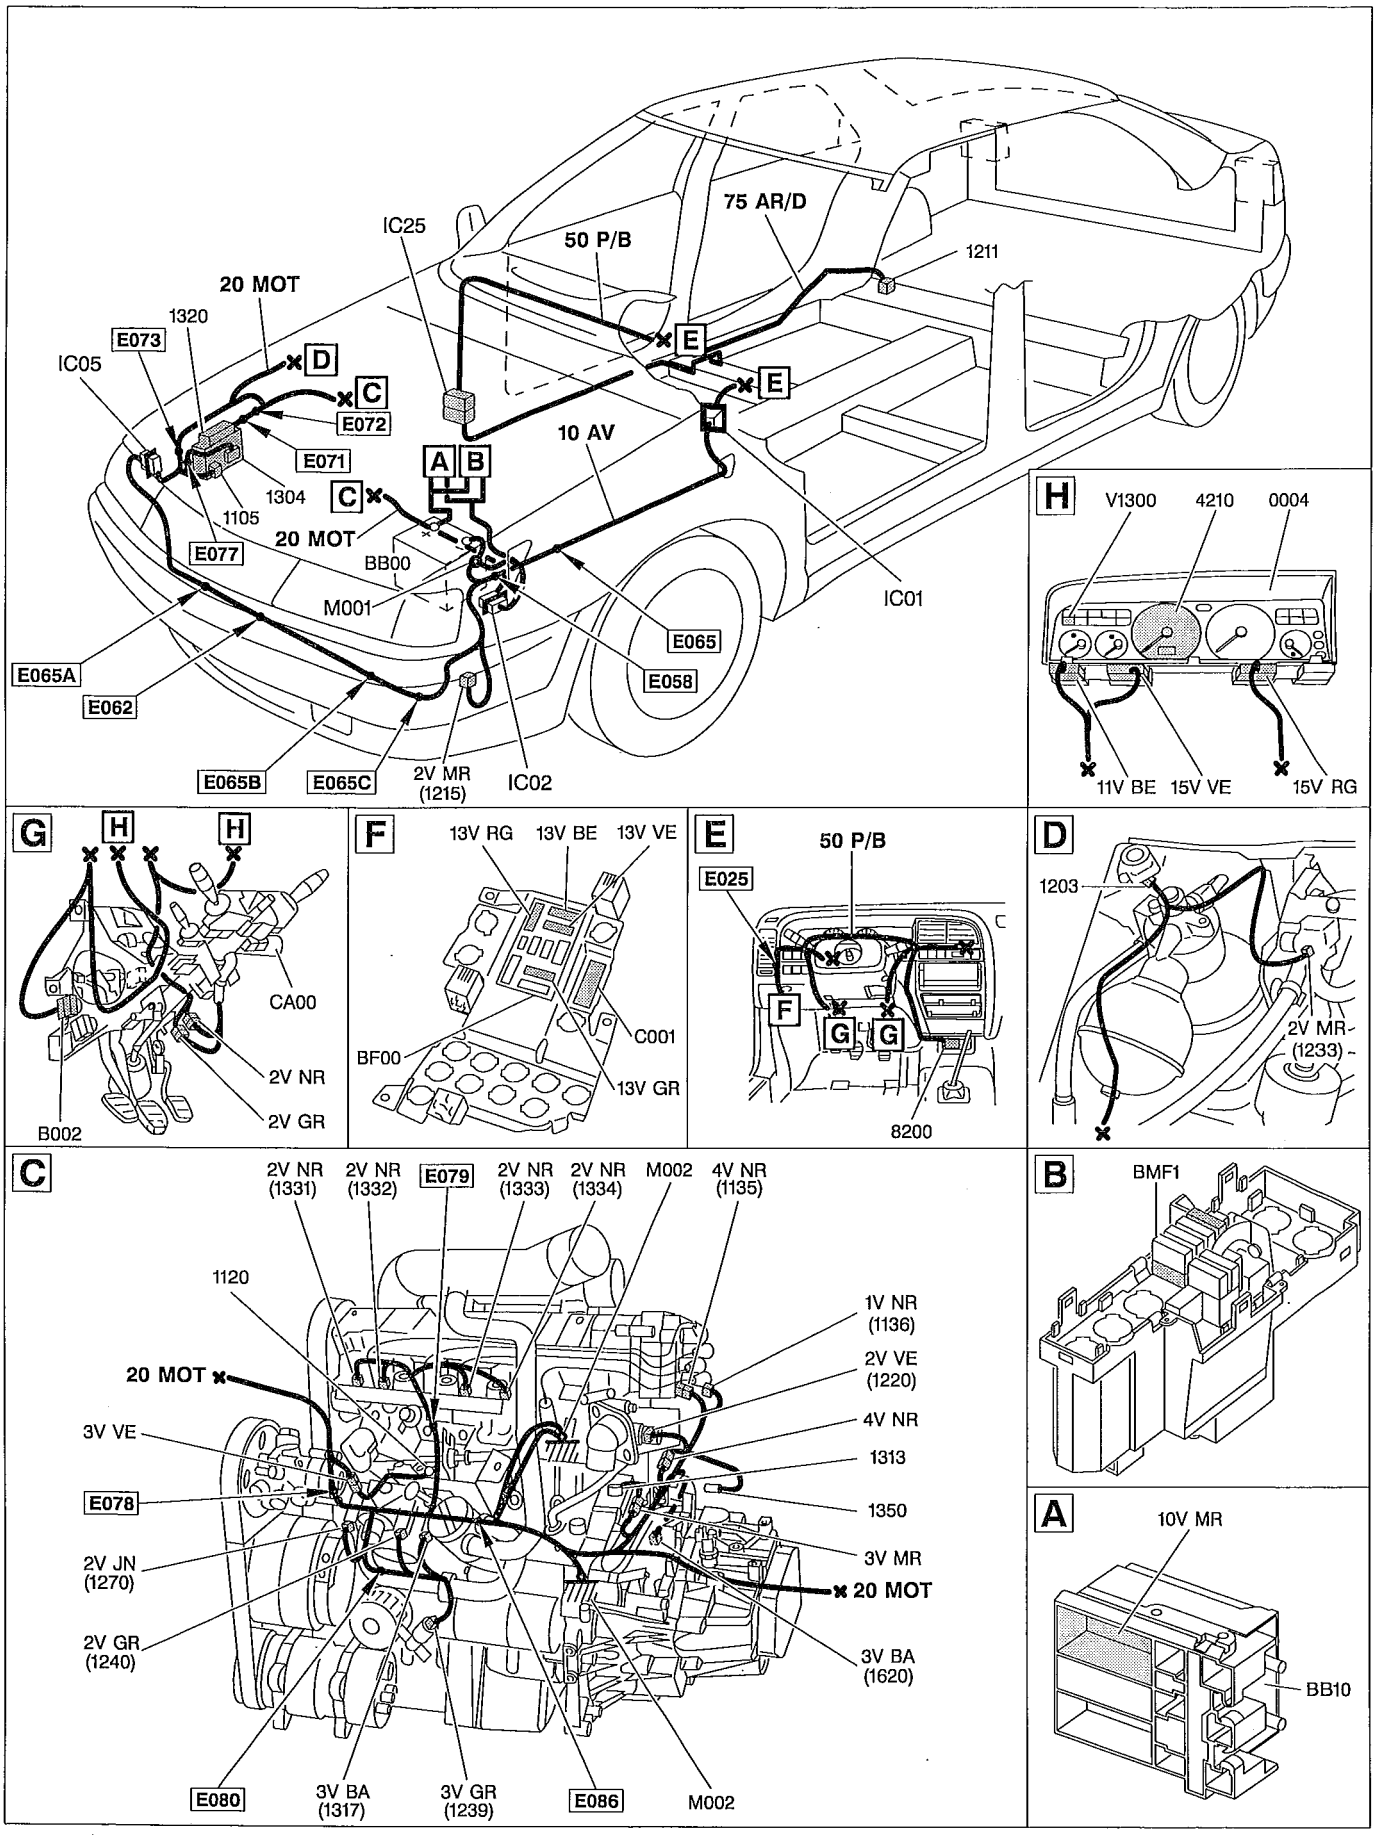

CA00
BF00
F2
13V BE CC1
13V RG C02M
13V GR CC2
2V NR BMF1 1010
2V GR CC
4V NR BMF1
BMF 1
4210
V1150
tr/mn
0004
15V VE C02M 4260 4290 M02M
15V RG M02N 435
13V MR MB002 M02M M02N
MB002
M001
B002
3V NR BB3 1206
1203
9V NR 1206 822A CC2D
8204
82--
8225
M1304
30V MR
B3 428/4260
B1 429/4290
B2 D428
C001
3V BE 1208 M1206
1208
15V GR D428A 429A 428A D428 429 428 1208
3V GR 428 429 D428
STOP
8004
1400
ME086
5V VI 1396 CC2G M1156 1394
1156
2V VE BB3 BB2
BB10
BB00
5V VE M1150 CC2C 1394 435 105
118 BB2
1150
1160
1010
1010A
24--
101
2V VE 1396
1157
M001

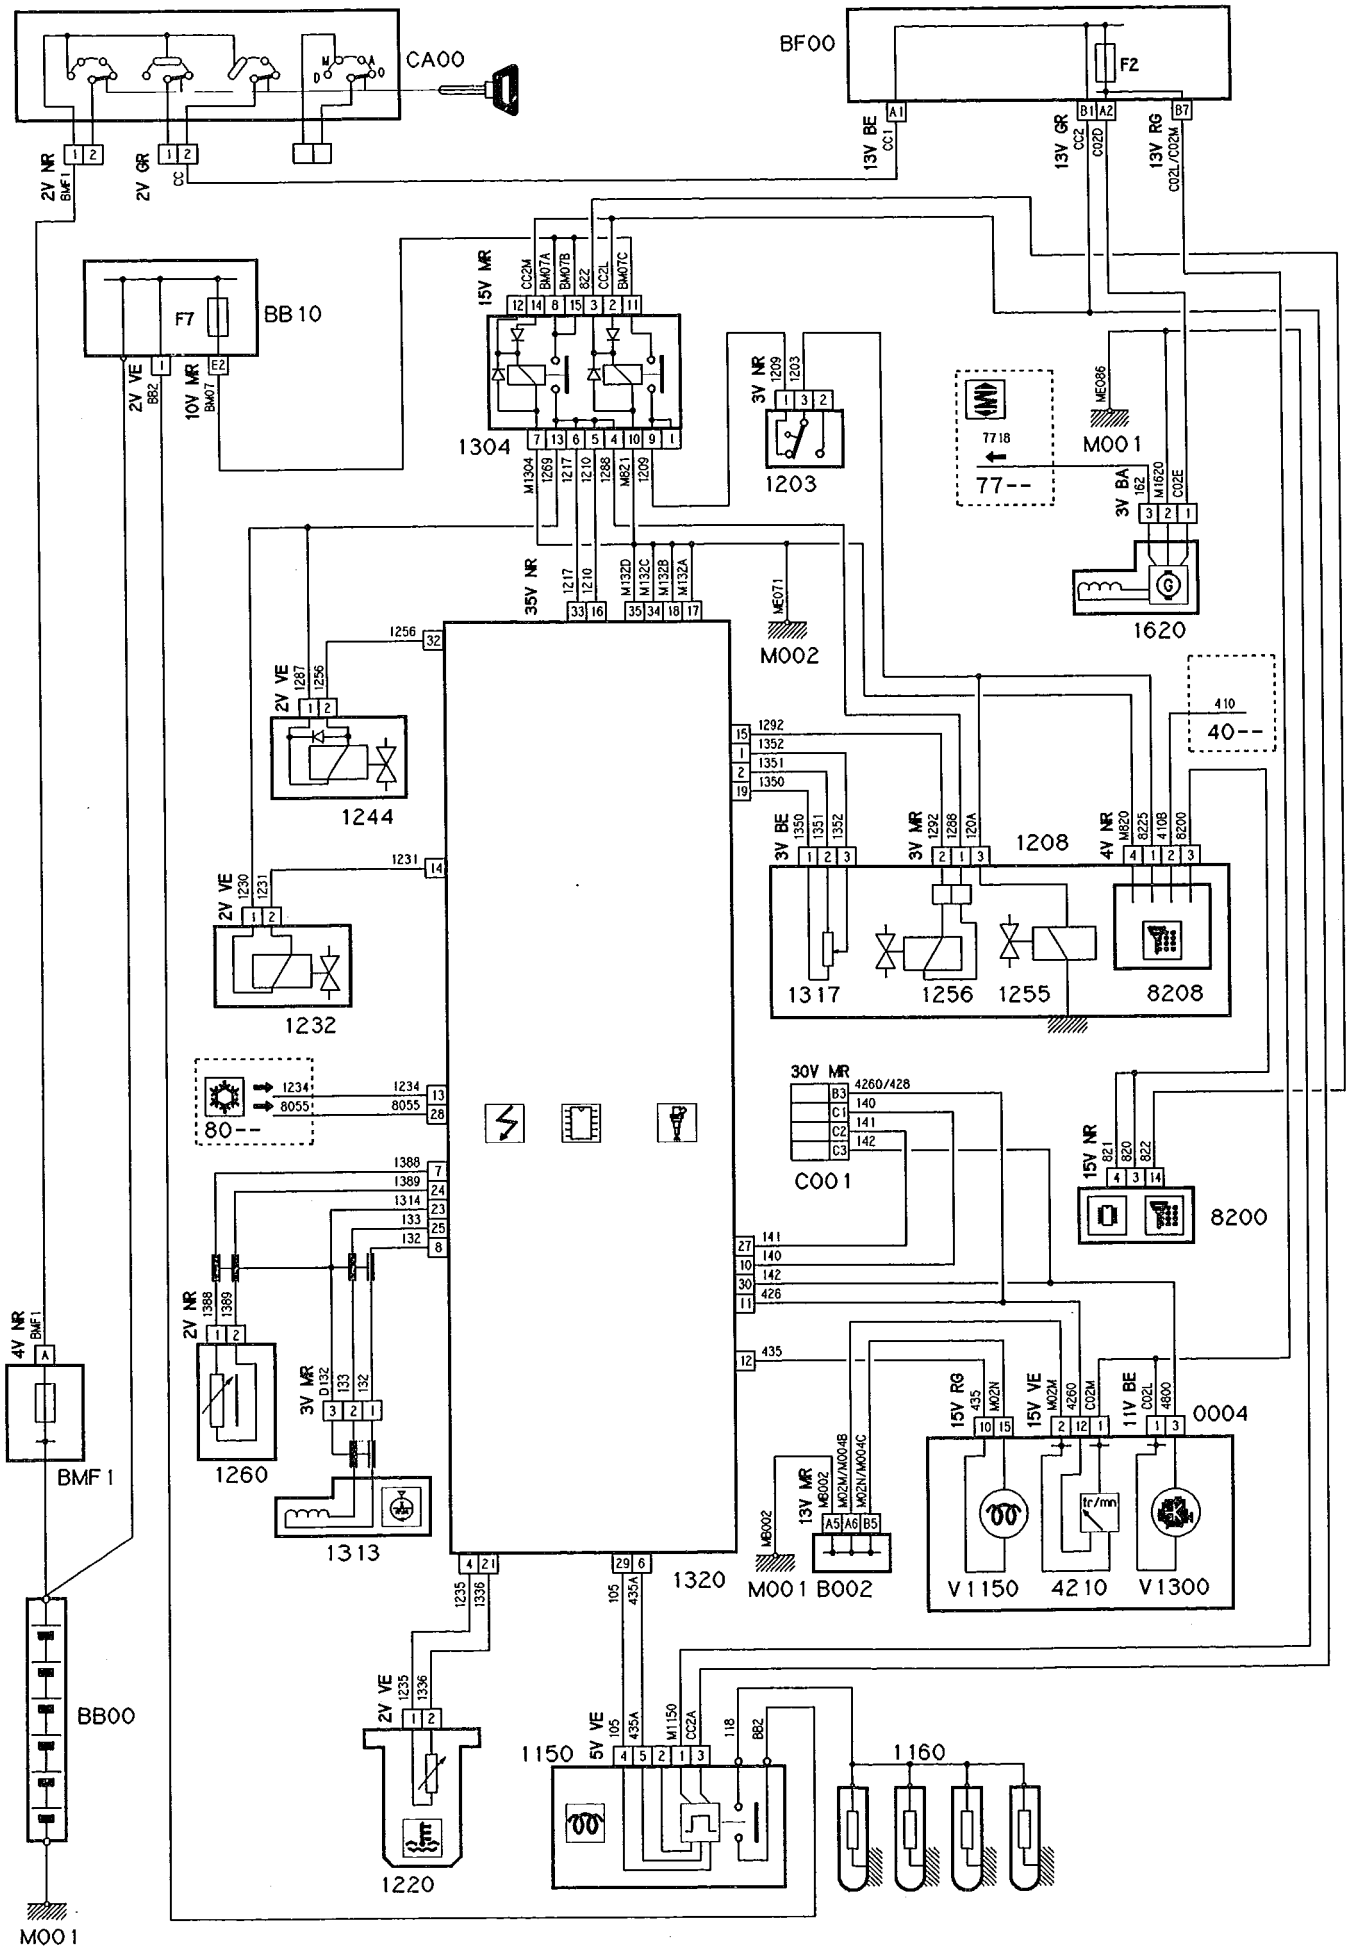

50 P/B
101
24--
13V BE
CC1 A1
13V GR
CC2 B1
13V RG
C02M
C02L B7
BF00
CC1
CC
E025
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
15V RG
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
4290 13
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
1010
1031 2
CA00
30V MR
4290 B1
429
D428 B2
4260
428 B3
C001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01B
1010 1 1010
IC01F
CC2 1 CC2
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
485
435 6 435
IC01L
101 5 101
1203
3V NR
1 BB3
3 1206
1208
3V BE
1 1208
2 M1208
1160
118
1010
1010A
10 AV
15V GR
429A 2
428A 3
D428A 4
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
8004
CC2A
CC2
E065
IC02 30V MR
1010 A1 1010
435 E1 435
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
101 I3 101
1208 H3 1208
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
20 MOT
8225
822A
82--
101
1010
1010A
E089
105
5V VI
CC2G 1
1396
1397 2
1394 3
M1156 4
1156
2V VE
1396 1
1157
3V GR
428 1
429 2
D428 3
1400
CC2G
CC2C
CC2D
CC2A
E087
118
5V VE
M1150 1
1394 2
CC2C 3
105 4
435 5
1150
BB2
9V NR
8225 2
CC2D 4
1206 5
822A 8
M1304 9
8204
M1208
M1150
M1304
M1156
ME086
E086
ME086
2V VE
BB2 1
BB3 2
BB10
BB00
M001

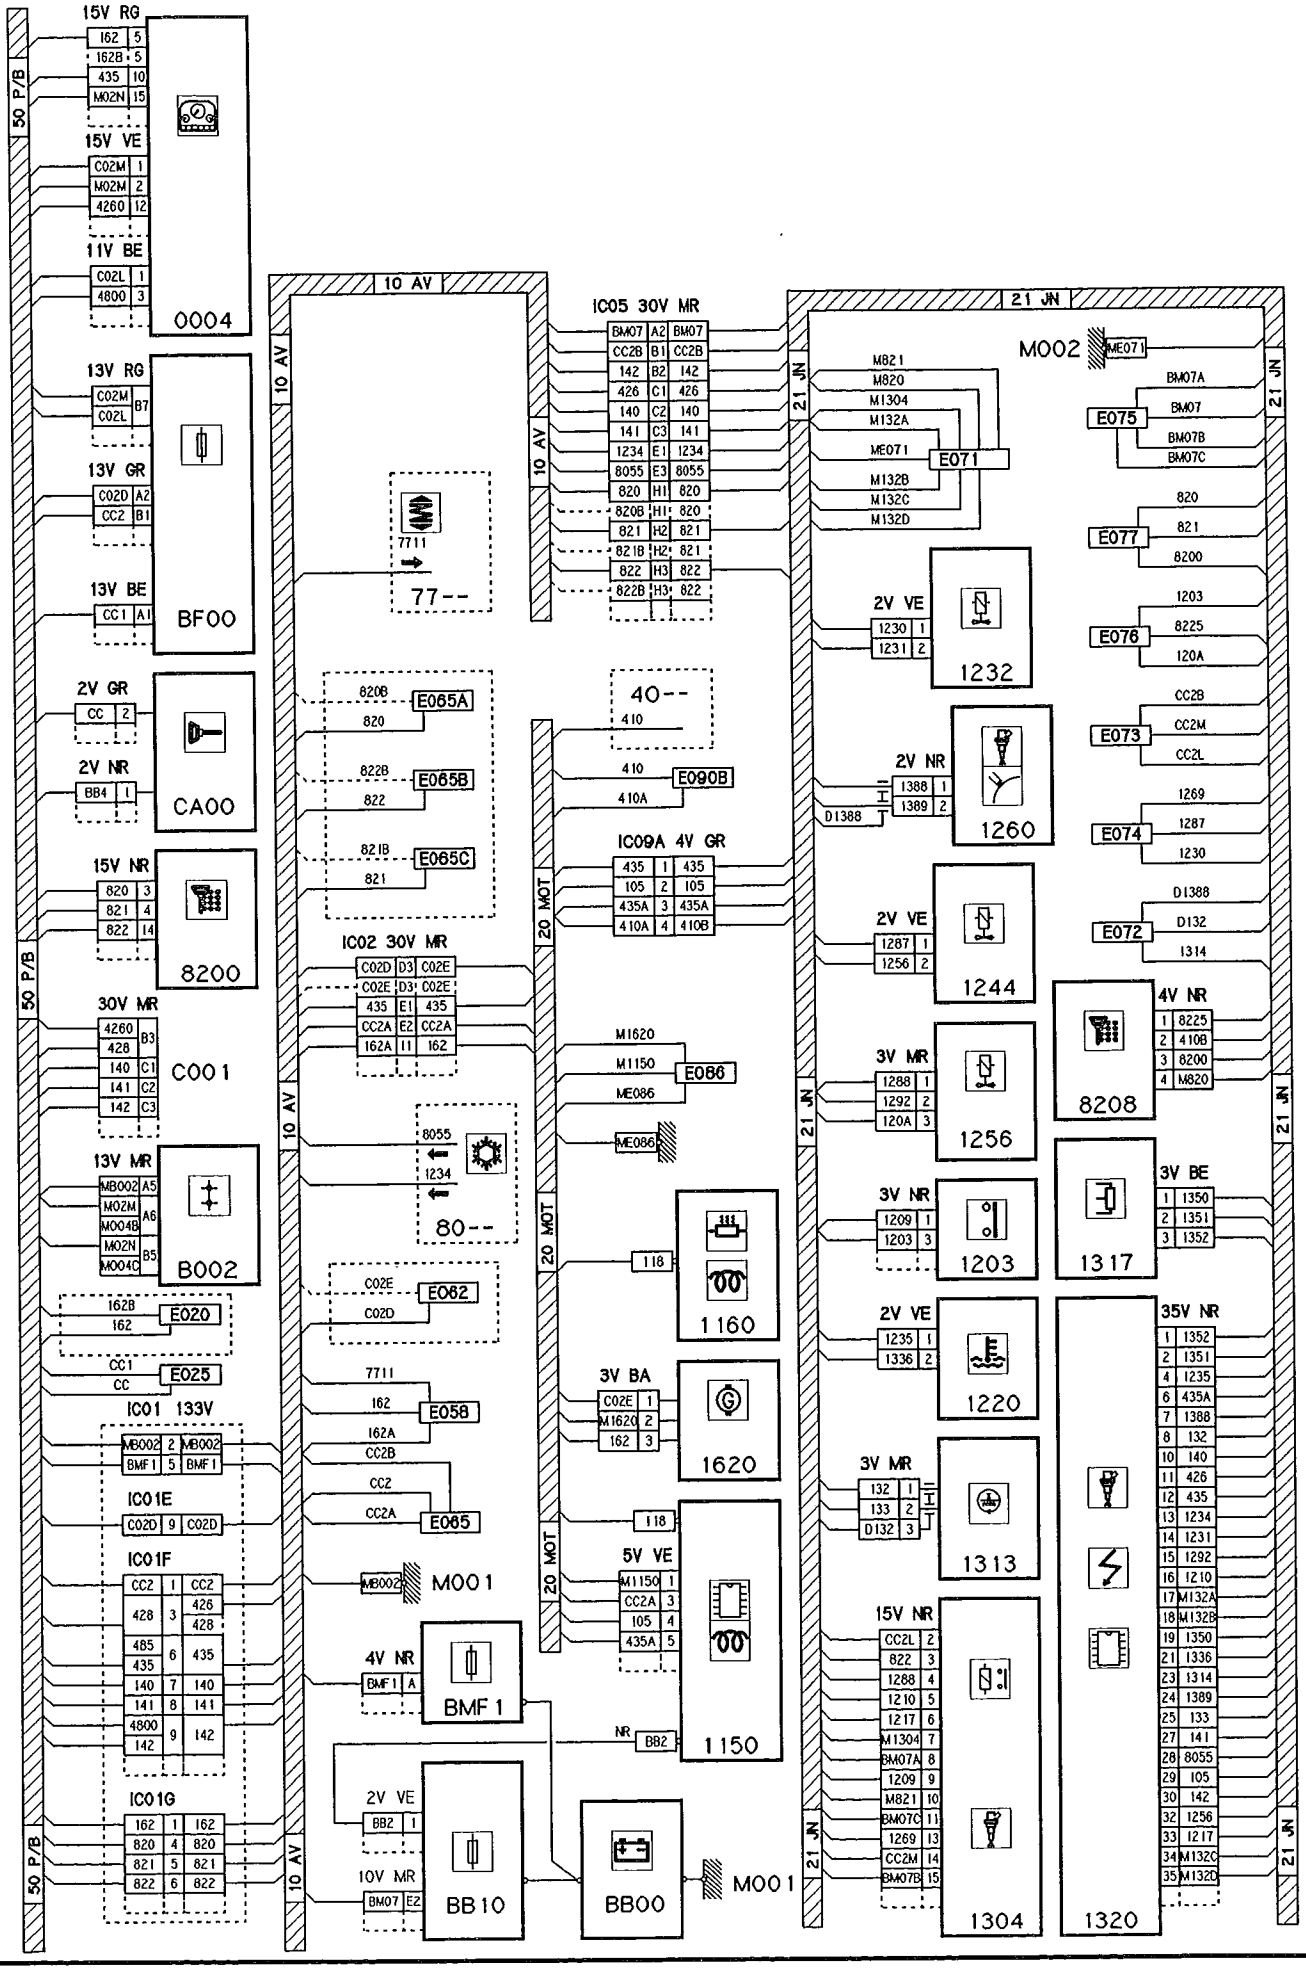

20 MOT
9V NR
(8204)
50 P/B
IC01
E025
20 MOT
10 AV
F
C
A
B
D
E
F
M001
BB00
E065
E087
1150
15V GR
(8004)
IC02
G
4210
0004
V1150
15V VE
15V RG
F
G
G
B002
CA00
2V NR
2V GR
E
13V RG
13V BE
C001
BF00
13V GR
D
20 MOT
1203
C
1160
3V BE
(1208)
2V VE
(1157)
3V GR
(1400)
E086
E089
1010
20 MOT
B
BMF1
1156
A
BB10
2V VE

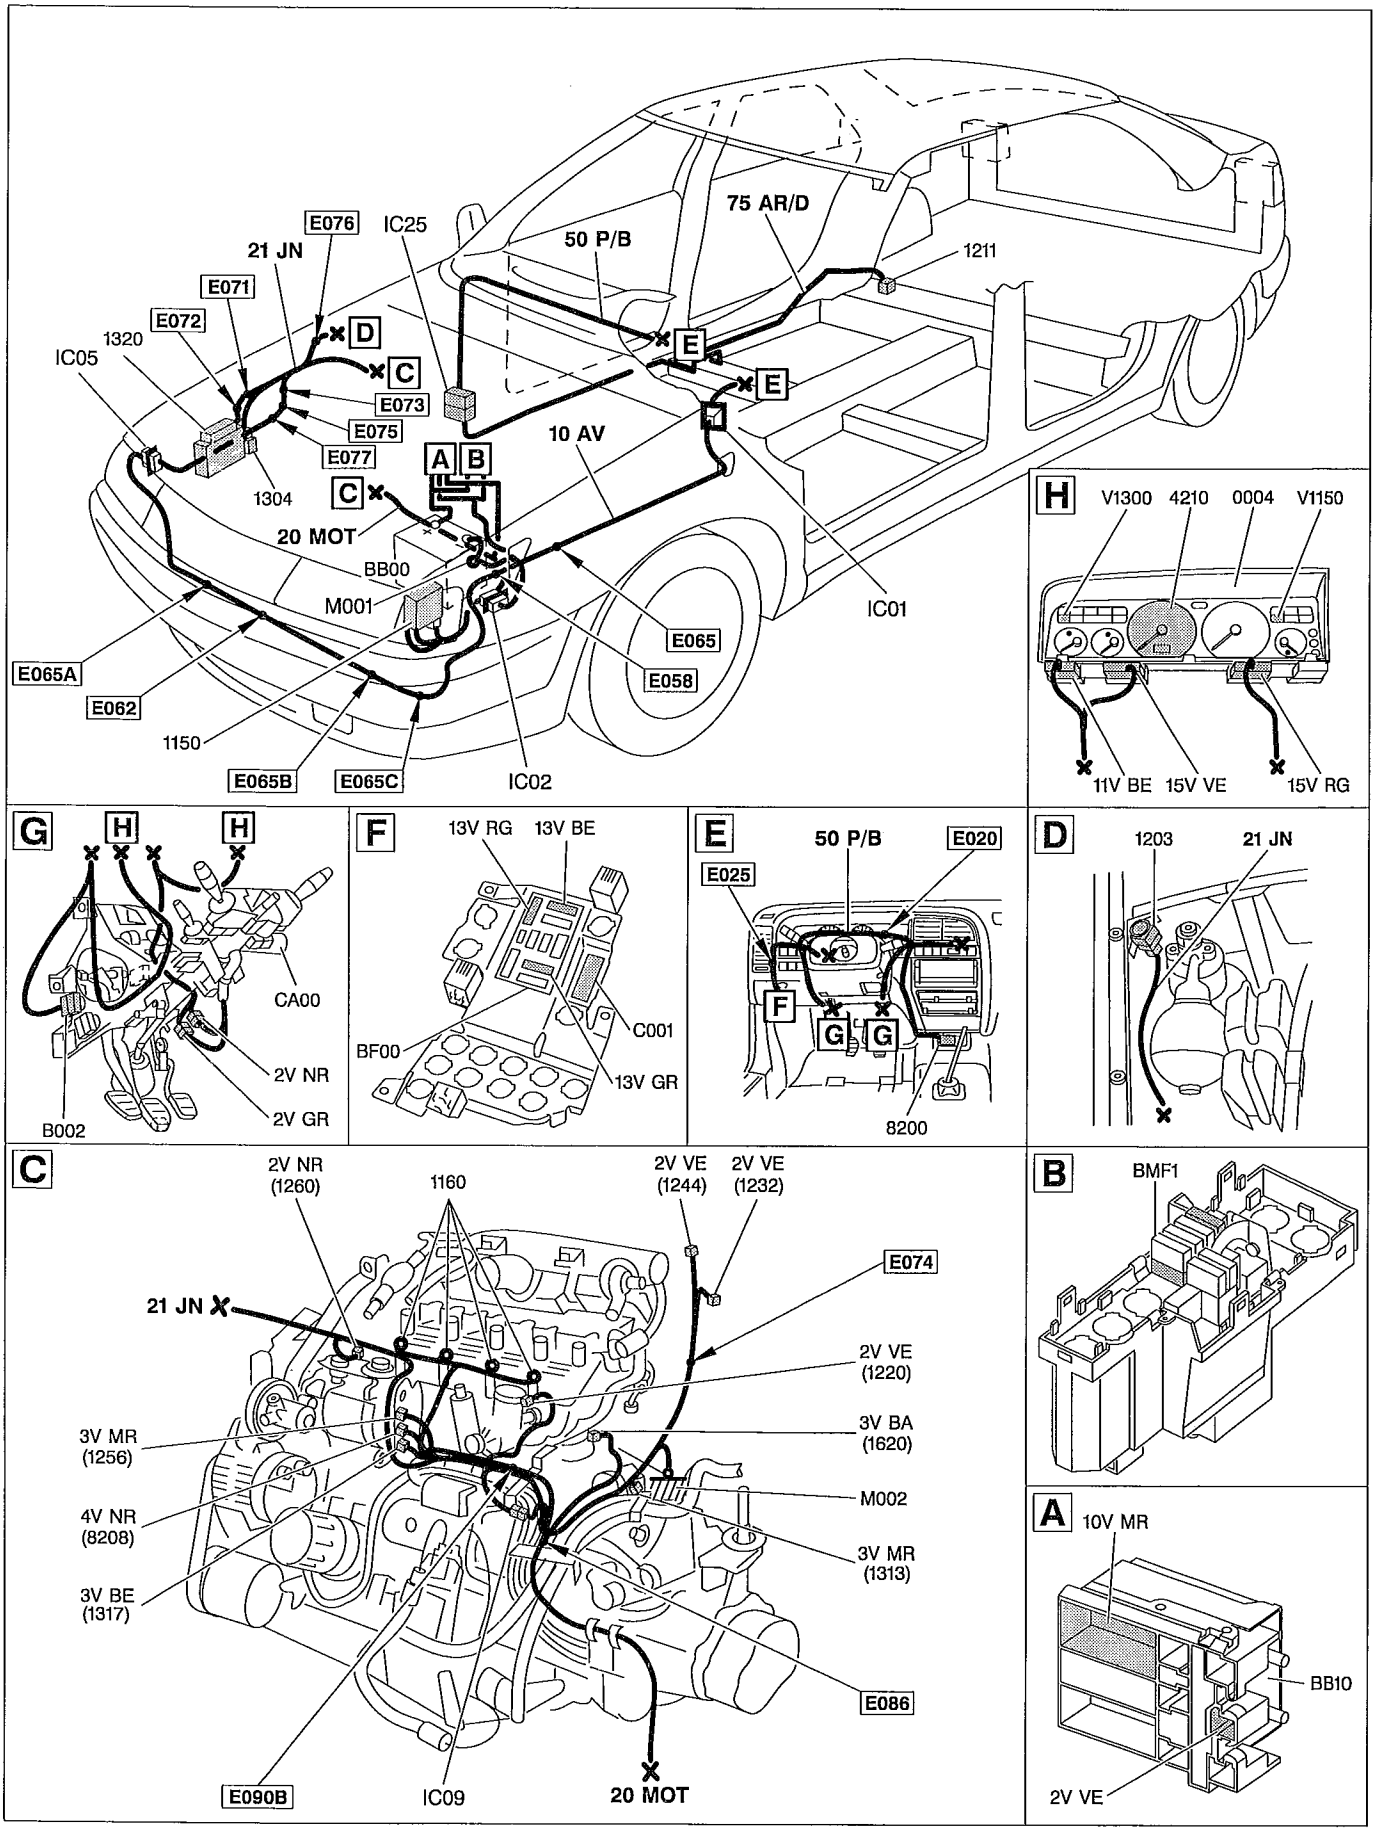

CA00
F2
BF00
13V BE
13V GR
13V VE
13V RG
2V NR
2V GR
F11
F9
F7
BB10
10V MR
3V MR
1203
15V NR
1304
3V BA
M001
1620
7711
77--
2V MR
1215
1233
1331
1332
1333
1334
55V NR
1320
4V NR
1350
7V NR
1105
1135
1120
1136
8055
1234
80--
2V JN
1270
3V GR
1239
BMF1
BB00
M001
1313
3V VE
1211
5V MR
13V MR
B002
1240
1220
1317
30V MR
C001
4260/428
142/821
820
15V VE
15V RG
11V BE
0004
4210
V1300
15V NR
8200

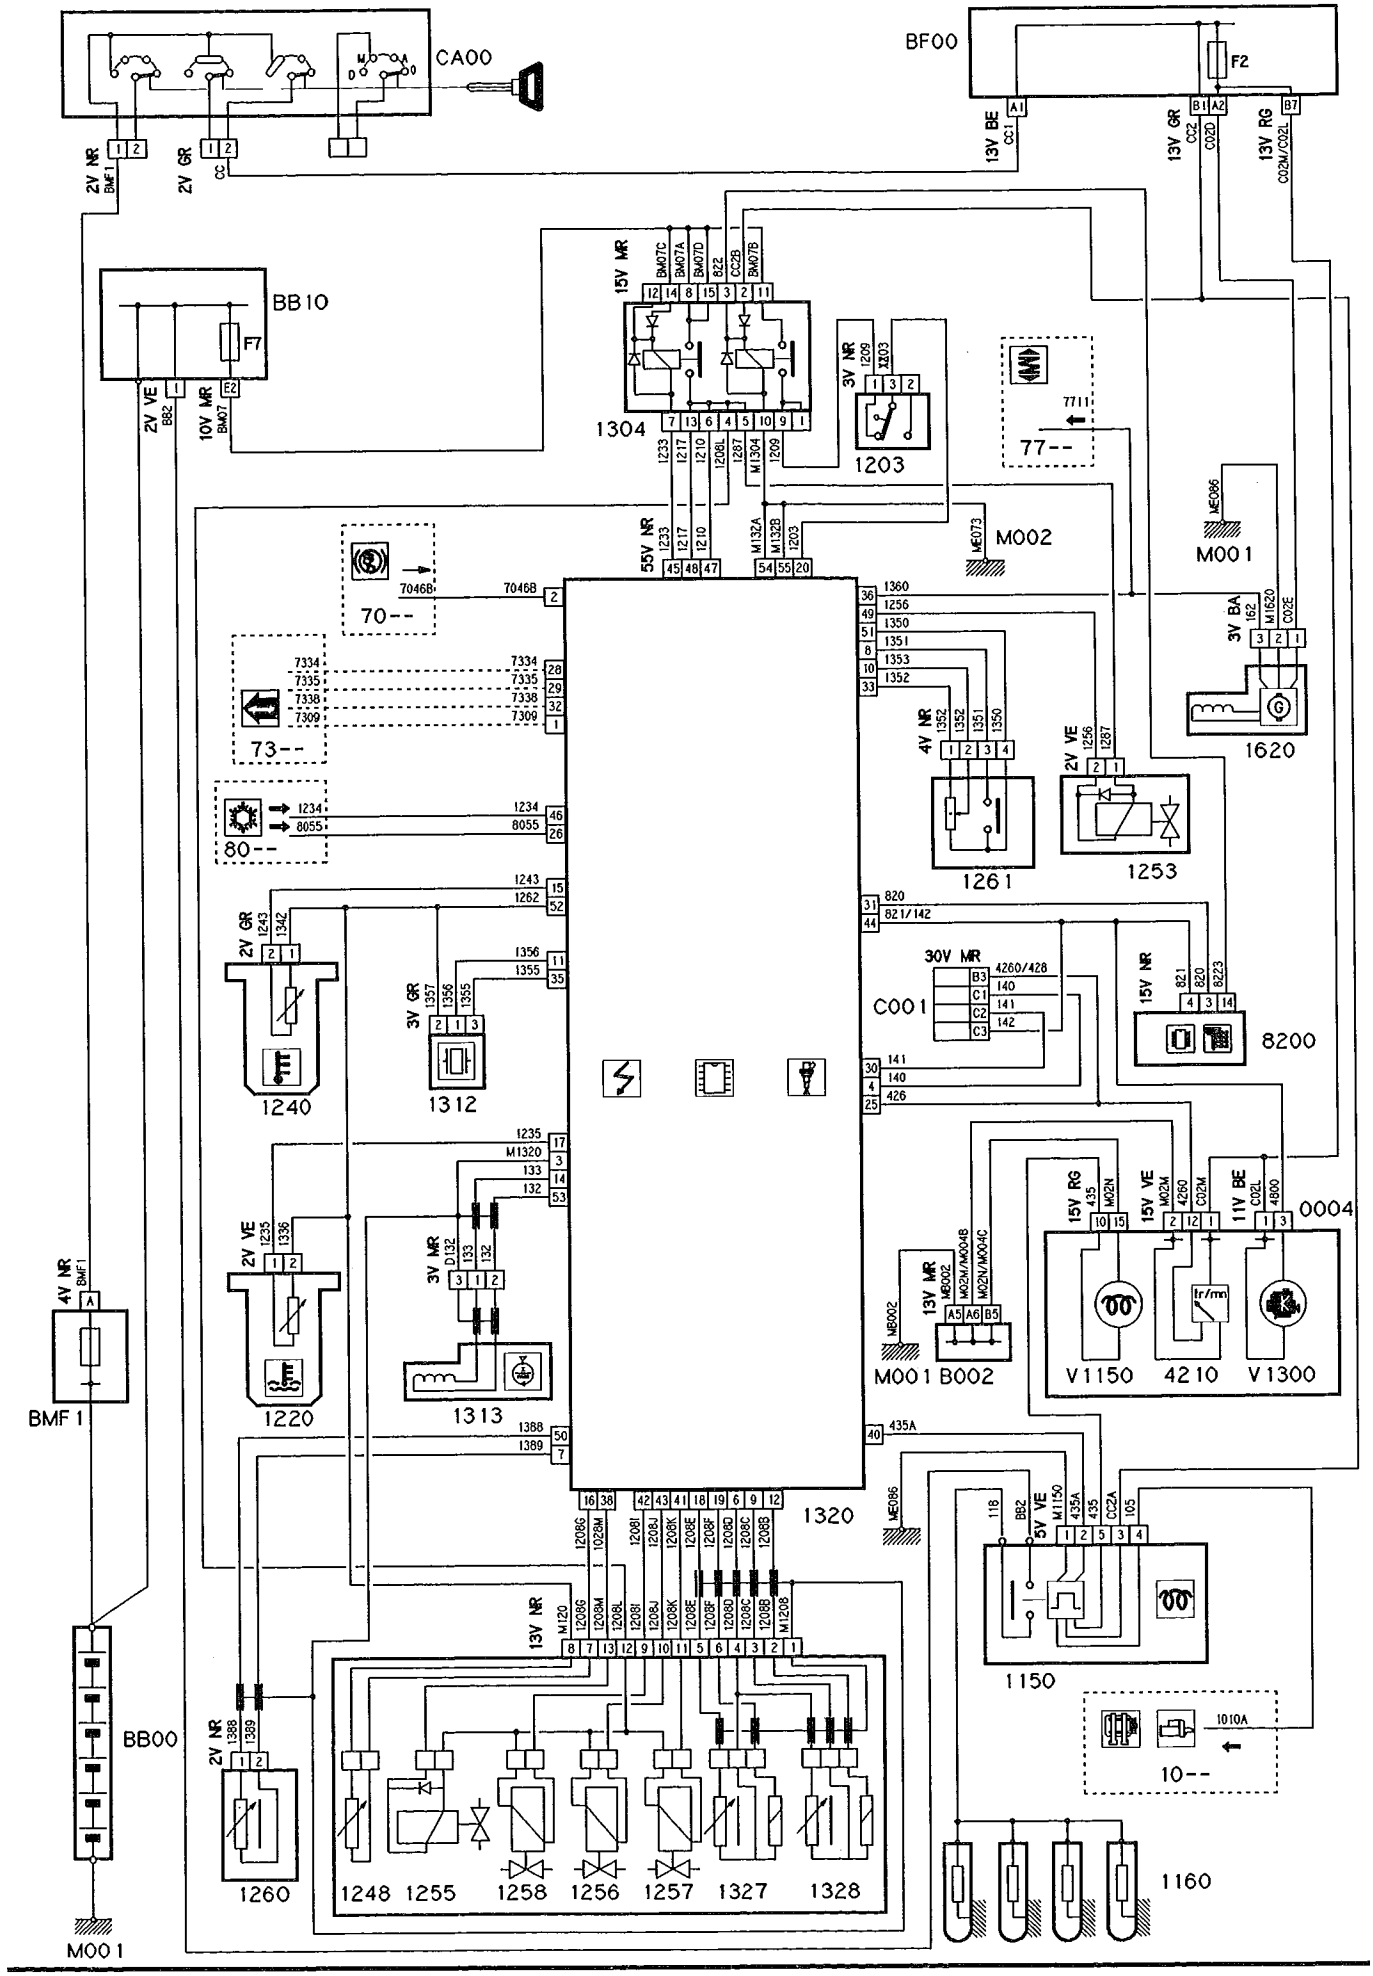

IC25 30V MR
5V MR
1211
50 P/B
75 AR/D
20 MOT
10 AV
E025
13V MR
B002
15V NR
8200
15V RG
11V BE
15V VE
0004
13V BE
13V GR
13V RG
13V VE
BF00
2V NR
2V GR
CA00
30V MR
C001
IC01 133V
IC01B
IC01E
IC01F
IC01G
IC02 30 MR
2V MR
1215
IC05 30V MR
80--
77--
E065
E065A
E065B
E065C
E062
E058
M001
10V MR
BB10
4V NR
BMF1
BB00
M001
1349
1336
1351
1342
E078
3V MR
1313
2V VE
1220
3V BA
1317
2V GR
1240
4V NR
1350
D130
ME072
M002
M1620
M001
ME071
M002
3V NR
1203
15V NR
1304
2V MR
1233
3V VE
1120
1V NR
1136
3V GR
1239
M002
ME086
E079
E072
7V NR
1105
4V NR
1135
E080
E071
3V BA
1620
2V JN
1270
E073
2V NR
1331
2V NR
1332
2V NR
1333
2V NR
1334
E086
E077
55V NR
1320

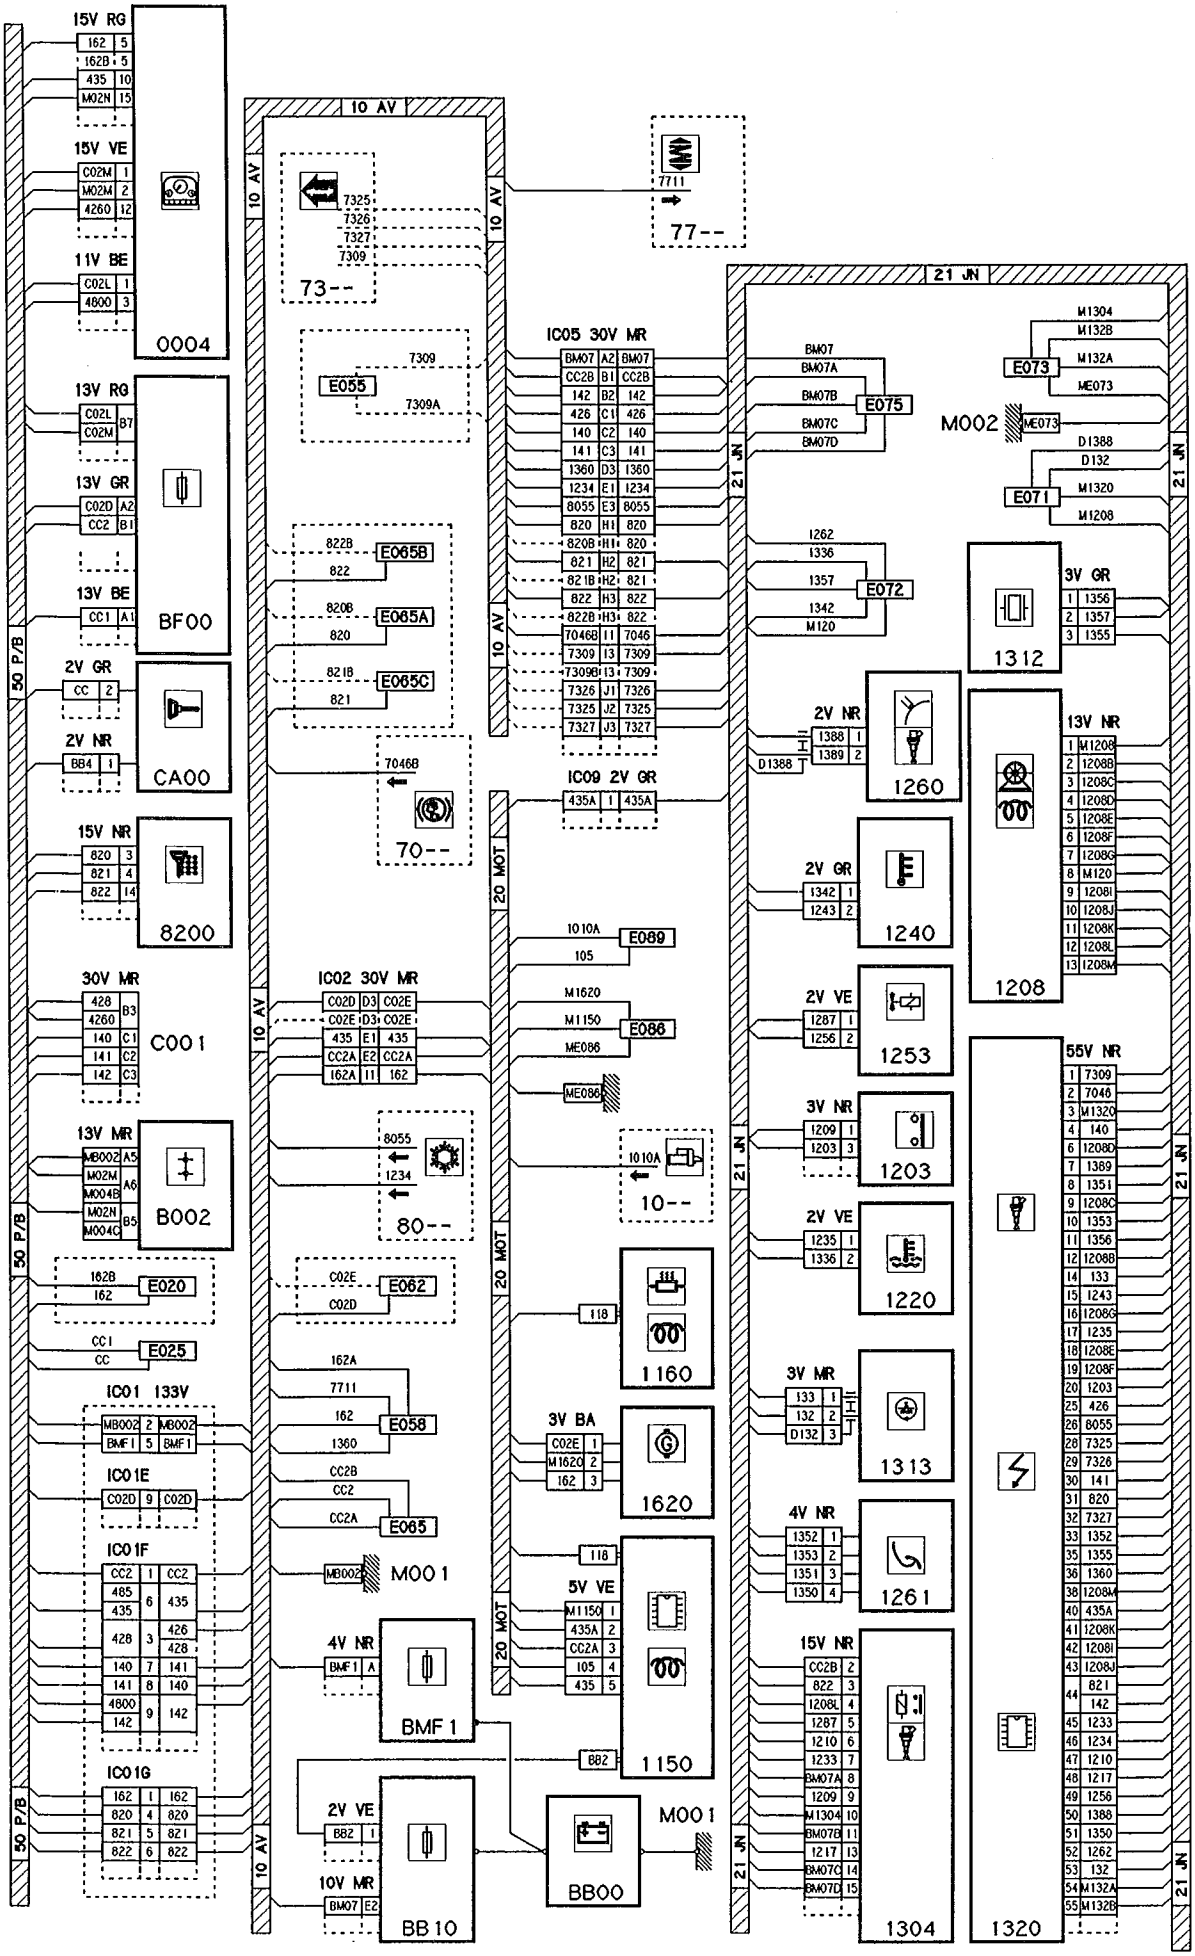

IC25
50 P/B
75 AR/D
1211
20 MOT
1320
E073
IC05
D
C
E072
E071
1304
1105
E077
20 MOT
BB00
M001
A B
C
10 AV
E
E
IC01
E065
E058
E065A
E062
E065B
E065C
2V MR
(1215)
IC02
H
V1300
4210
0004
11V BE
15V VE
15V RG
G
H
H
CA00
2V NR
2V GR
B002
F
13V RG
13V BE
13V VE
C001
BF00
13V GR
E
50 P/B
E025
F
G
G
8200
D
1203
2V MR
(1233)
C
2V NR
(1331)
2V NR
(1332)
E079
2V NR
(1333)
2V NR
(1334)
M002
4V NR
(1135)
1120
20 MOT
3V VE
E078
2V JN
(1270)
2V GR
(1240)
1V NR
(1136)
2V VE
(1220)
4V NR
1313
1350
3V MR
20 MOT
3V BA
(1620)
E080
3V BA
(1317)
3V GR
(1239)
E086
M002
B
BMF1
A
10V MR
BB10

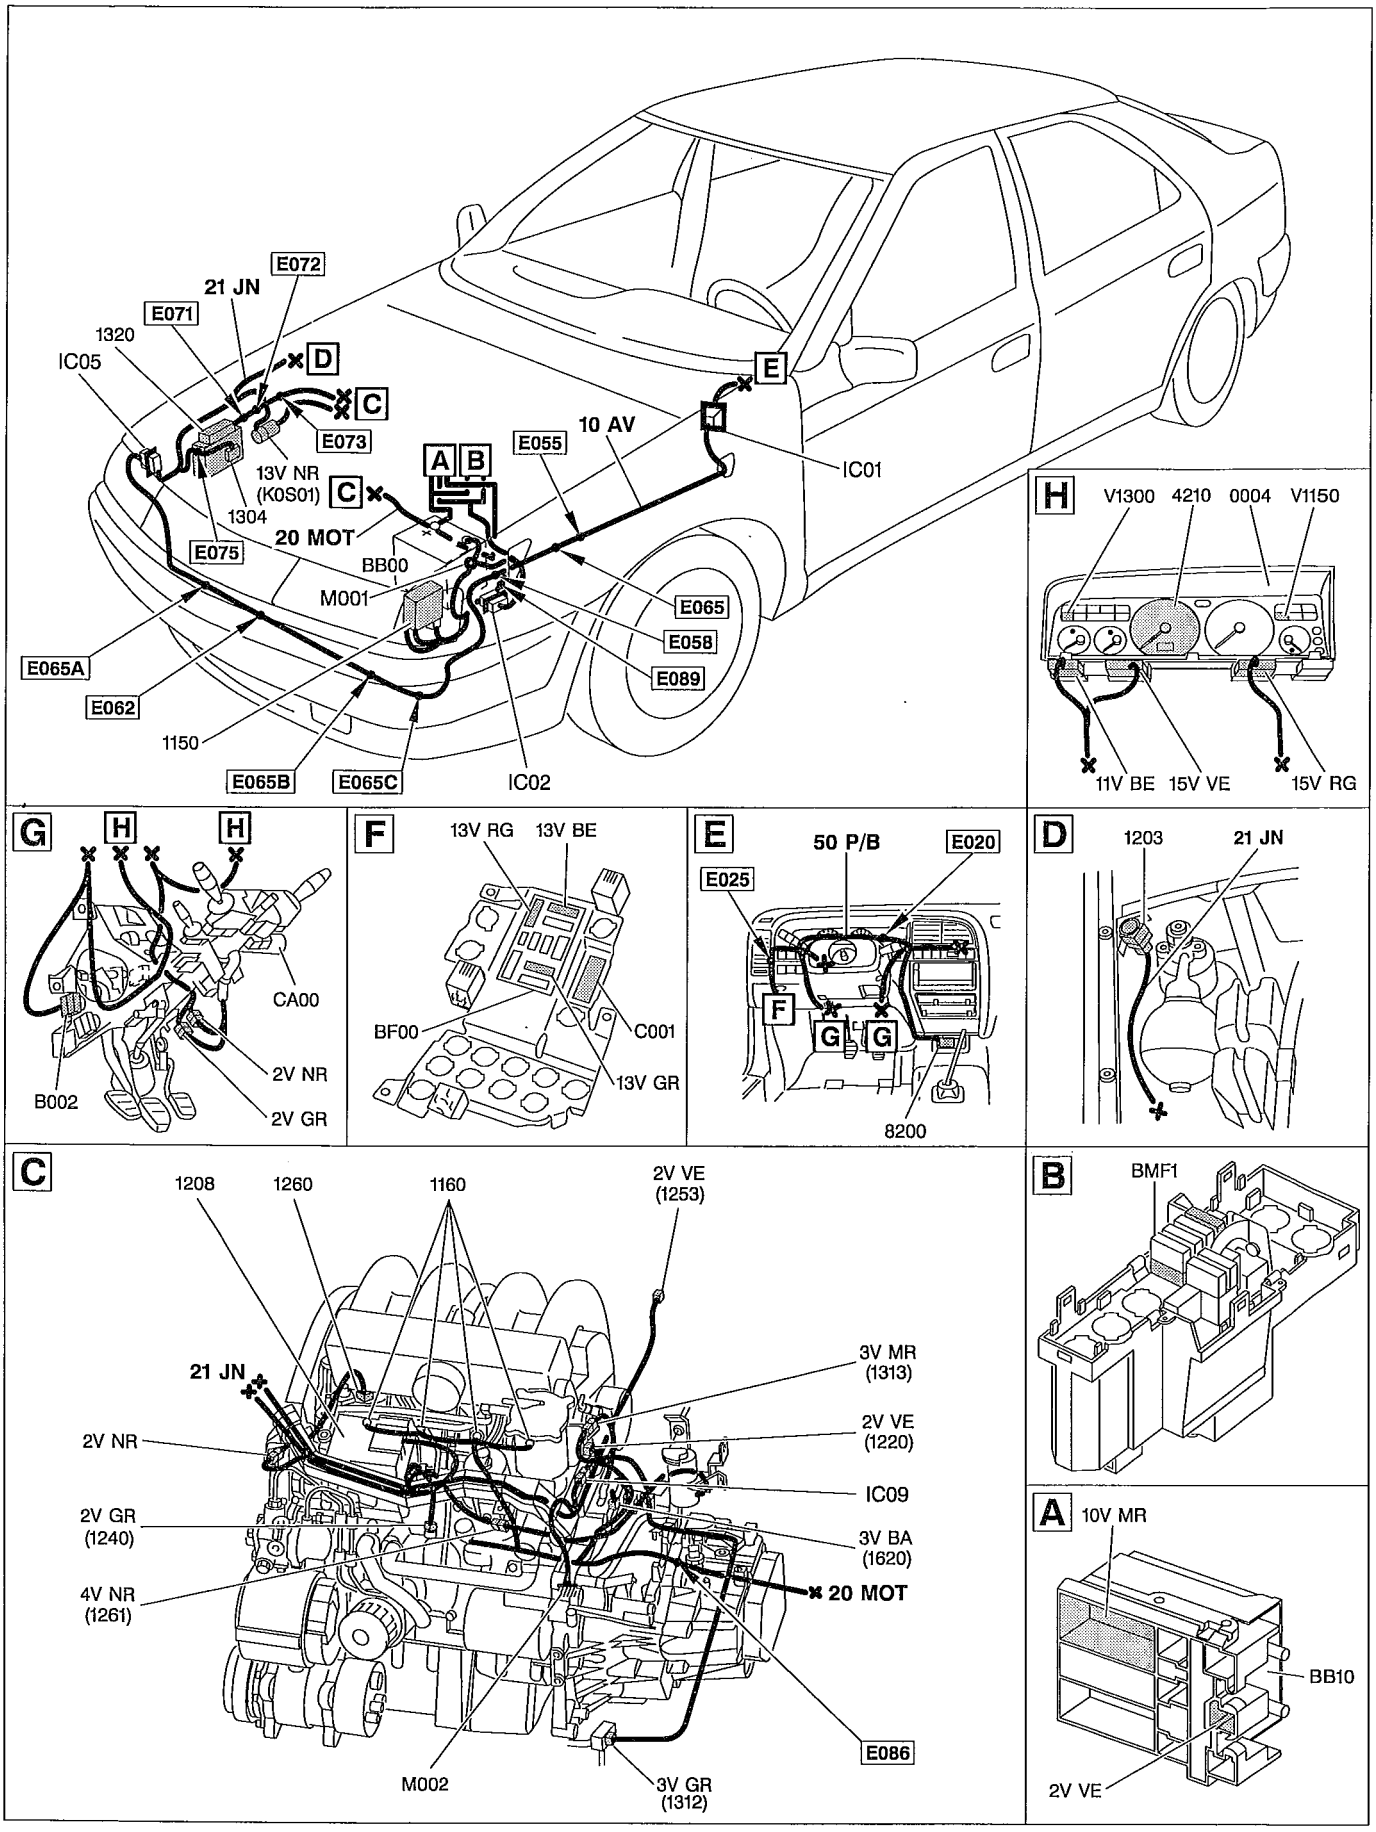

CA00
BF00
F2
13V BE CC1
13V GR CC2 C02D
13V RG C02L/C02M
2V NR BMF1
2V GR CC
F7
BB10
2V VE B82
10V MR BM07
15V MR CC2M BM07A BM07B B22 CC2L BM07C
1304
3V NR 1209 1203
1203
7718
77--
ME086
M001
3V BA 162 M1620 C02E
1620
35V NR
M132D M132C M132B M132A
ME071
M002
1256
2V VE 1287 1256
1244
1231
2V VE 1230 1231
1232
1234 8055
80--
1388 1389 1314 133 132
2V NR 1388 1389
3V MR D132 133 132
1260
1313
4V NR BMF1
BMF1
BB00
M001
1320
1235 1336
2V VE 1235 1336
1220
105 435A
5V VE 105 435A M1150 CC2A 118 B82
1150
1160
1292 1352 1351 1350
3V BE 1350 1351 1352
3V MR 1292 1288 120A
1208
4V NR M820 8225 4108 8200
1317
1256
1255
8208
410
40--
30V MR 4260/428 B3 C1 C2 C3 140 141 142
C001
15V NR 821 820 822
8200
141 140 142 426
435
15V RG 435 M02N
15V VE M02M 4260 C02M
11V BE C02L 4800
0004
13V MR M8002 M02M/M004B M02N/M004C A5 A6 B5
M8002
M001 B002
V1150
4210
V1300
tr/mn

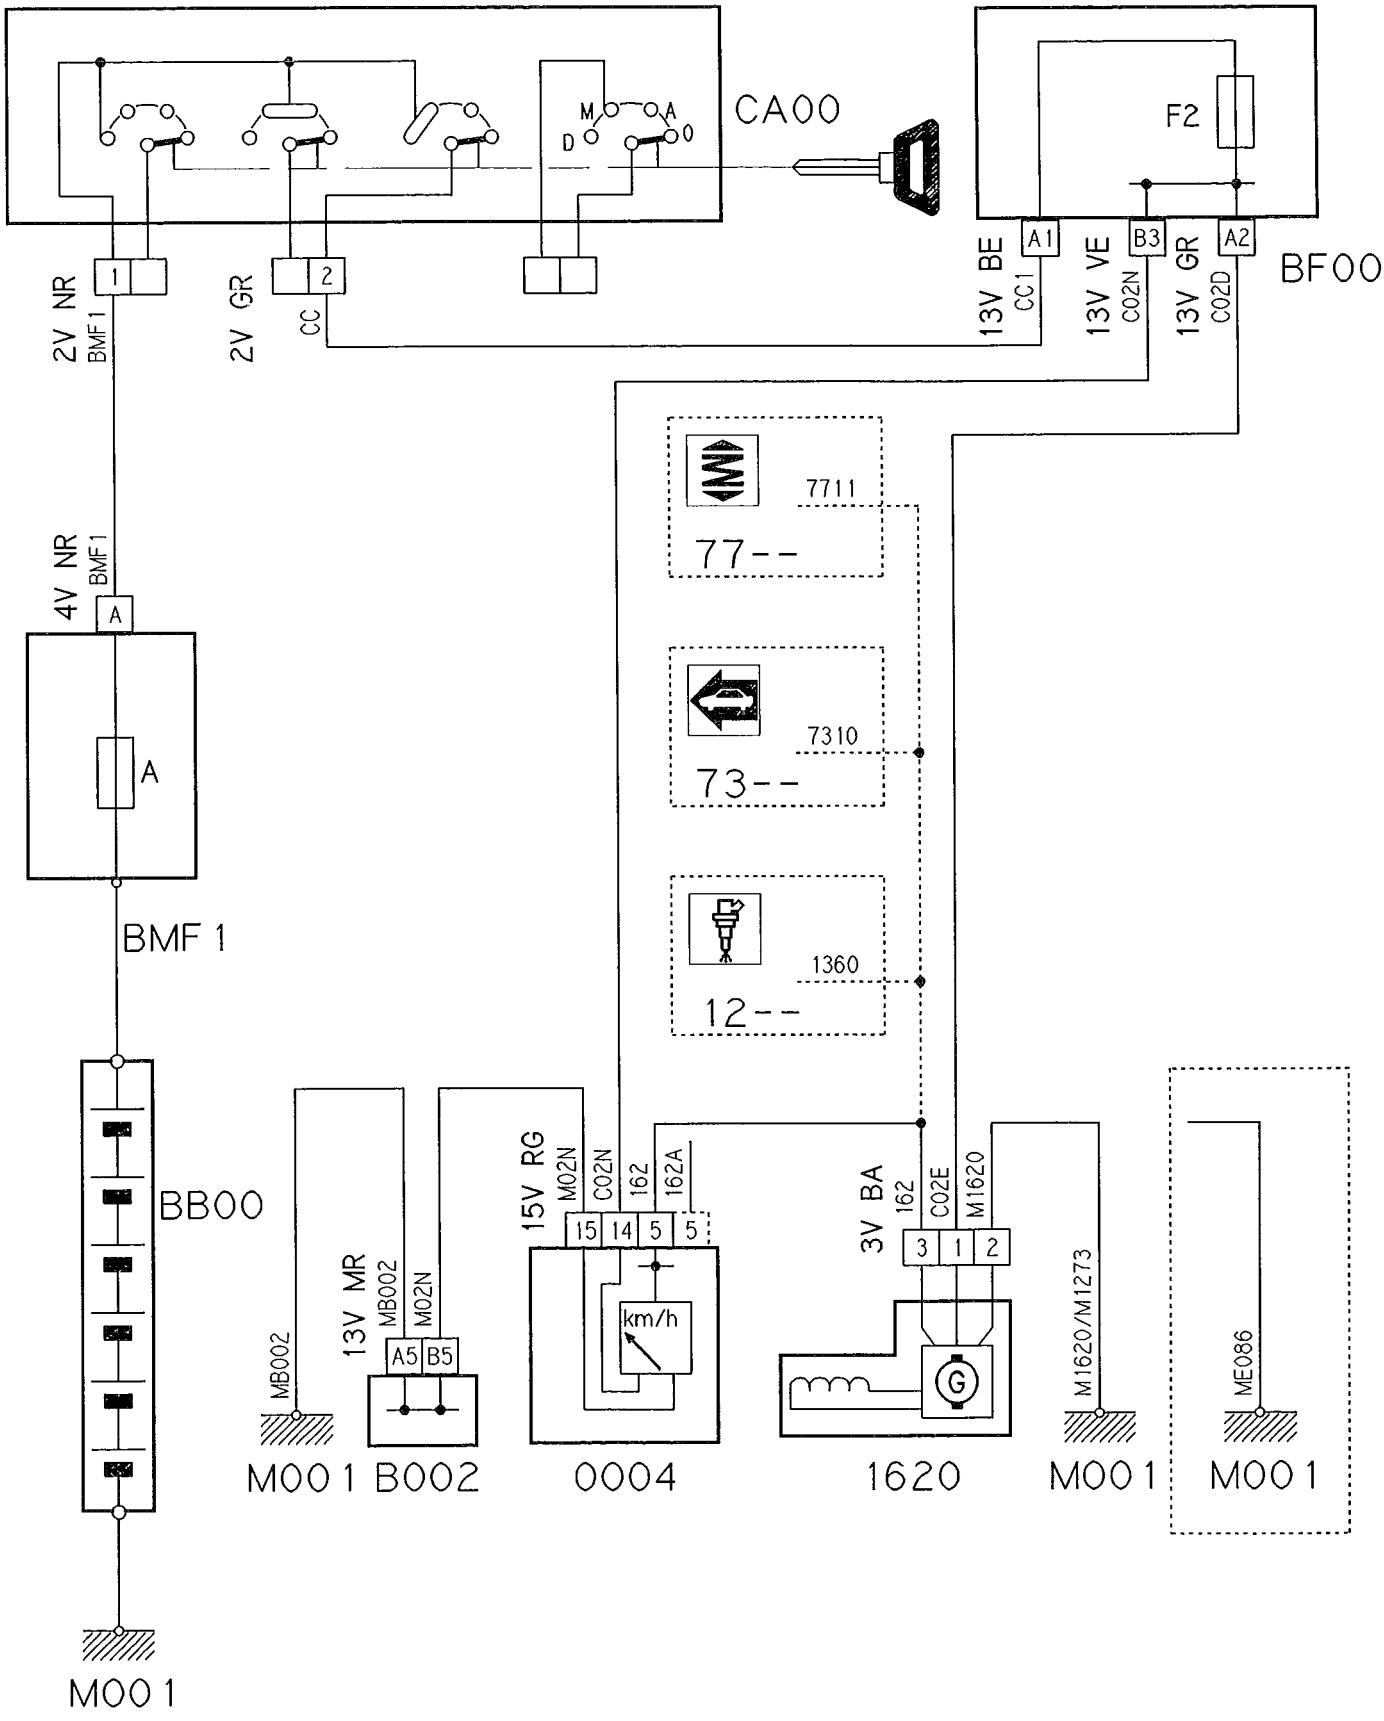

15V RG
162 5
162B 5
435 10
M02N 15
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
11V BE
C02L 1
4800 3
0004
13V RG
C02M B7
C02L
13V GR
C02D A2
CC2 B1
13V BE
CC1 A1
BF00
2V GR
CC 2
2V NR
BB4 1
CA00
15V NR
820 3
821 4
822 14
8200
30V MR
4260 B3
428
140 C1
141 C2
142 C3
C001
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
M02N
M004C B5
B002
162B
162
E020
CC1
CC
E025
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
C02D 9 C02D
IC01F
CC2 1 CC2
428 3 426
428
485 6 435
435
140 7 140
141 8 141
4800 9 142
142
IC01G
162 1 162
820 4 820
821 5 821
822 6 822
50 P/B
10 AV
7711
77--
820B
820
E065A
822B
822
E065B
821B
821
E065C
IC02 30V MR
C02D D3 C02E
C02E D3 C02E
435 E1 435
CC2A E2 CC2A
162A I1 162
8055
1234
80--
C02E
C02D
E062
7711
162
E058
162A
CC2B
CC2
CC2A
E065
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF 1
2V VE
BB2 1
10V MR
BM07 E2
BB10
IC05 30V MR
BM07 A2 BM07
CC2B B1 CC2B
142 B2 142
426 C1 426
140 C2 140
141 C3 141
1234 E1 1234
8055 E3 8055
820 H1 820
820B H1 820
821 H2 821
821B H2 821
822 H3 822
822B H3 822
40--
410
410
E090B
410A
IC09A 4V GR
435 1 435
105 2 105
435A 3 435A
410A 4 410B
20 MOT
M1620
M1150
E086
ME086
ME086
118
1160
3V BA
C02E 1
M1620 2
162 3
1620
118
5V VE
M1150 1
CC2A 3
105 4
435A 5
1150
NR BB2
BB00
M001
21 JN
M002
ME071
M821
M820
M1304
M132A
ME071
E071
M132B
M132C
M132D
2V VE
1230 1
1231 2
1232
2V NR
1388 1
1389 2
D1388
1260
2V VE
1287 1
1256 2
1244
3V MR
1288 1
1292 2
120A 3
1256
3V NR
1209 1
1203 3
1203
2V VE
1235 1
1336 2
1220
3V MR
132 1
133 2
D132 3
1313
15V NR
CC2L 2
822 3
1288 4
1210 5
1217 6
M1304 7
BM07A 8
1209 9
M821 10
BM07C 11
1269 13
CC2M 14
BM07B 15
1304
BM07A
BM07
E075
BM07B
BM07C
820
821
E077
8200
1203
8225
E076
120A
CC2B
CC2M
E073
CC2L
1269
1287
E074
1230
D1388
D132
E072
1314
4V NR
1 8225
2 410B
3 8200
4 M820
8208
3V BE
1 1350
2 1351
3 1352
1317
35V NR
1 1352
2 1351
4 1235
6 435A
7 1388
8 132
10 140
11 426
12 435
13 1234
14 1231
15 1292
16 1210
17 M132A
18 M132B
19 1350
21 1336
23 1314
24 1389
25 133
27 141
28 8055
29 105
30 142
32 1256
33 1217
34 M132C
35 M132D
1320

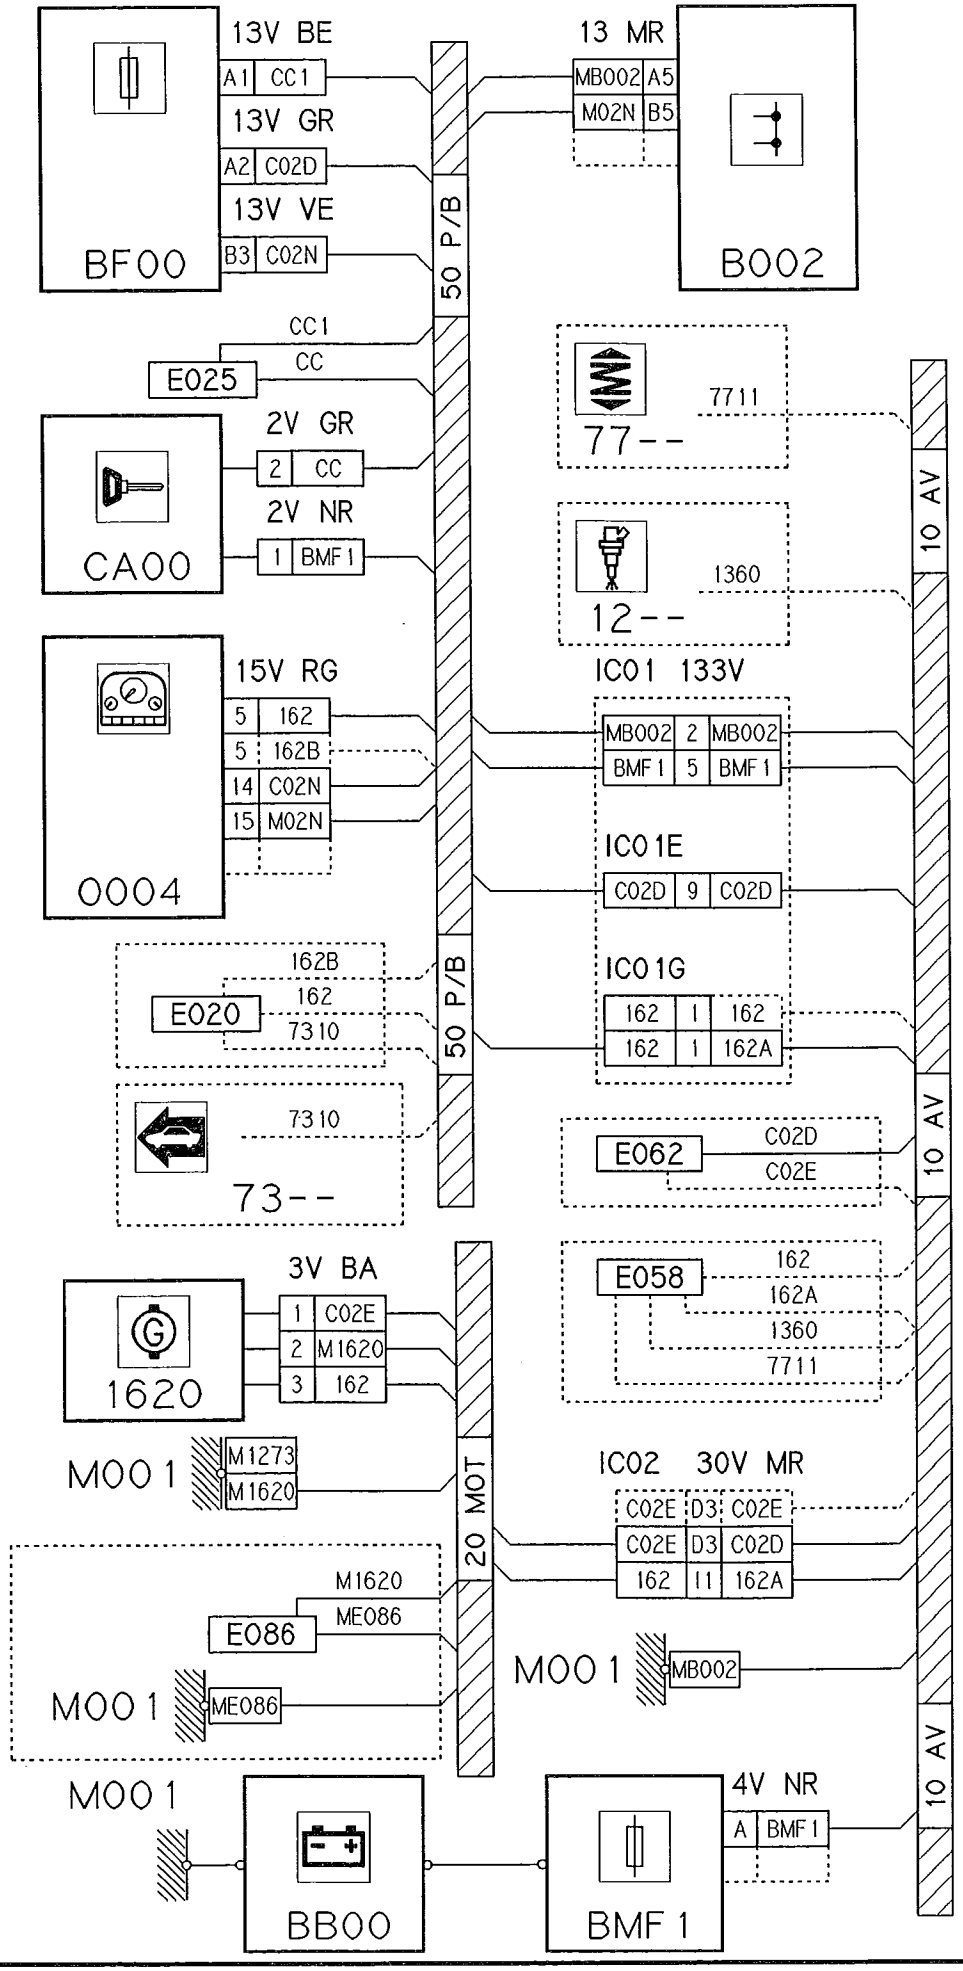

E076
IC25
21 JN
50 P/B
75 AR/D
1211
E071
E072
1320
IC05
D
C
E
E
E073
E075
E077
10 AV
A B
1304
C
20 MOT
BB00
M001
IC01
E065
E065A
E058
E062
1150
E065B
E065C
IC02
H
V1300
4210
0004
V1150
11V BE
15V VE
15V RG
G
H
H
CA00
2V NR
2V GR
B002
F
13V RG
13V BE
C001
BF00
13V GR
E
50 P/B
E020
E025
F
G
G
8200
D
1203
21 JN
C
2V NR
(1260)
1160
2V VE
(1244)
2V VE
(1232)
E074
21 JN
2V VE
(1220)
3V MR
(1256)
3V BA
(1620)
M002
4V NR
(8208)
3V MR
(1313)
3V BE
(1317)
E086
E090B
IC09
20 MOT
B
BMF1
A
10V MR
BB10
2V VE

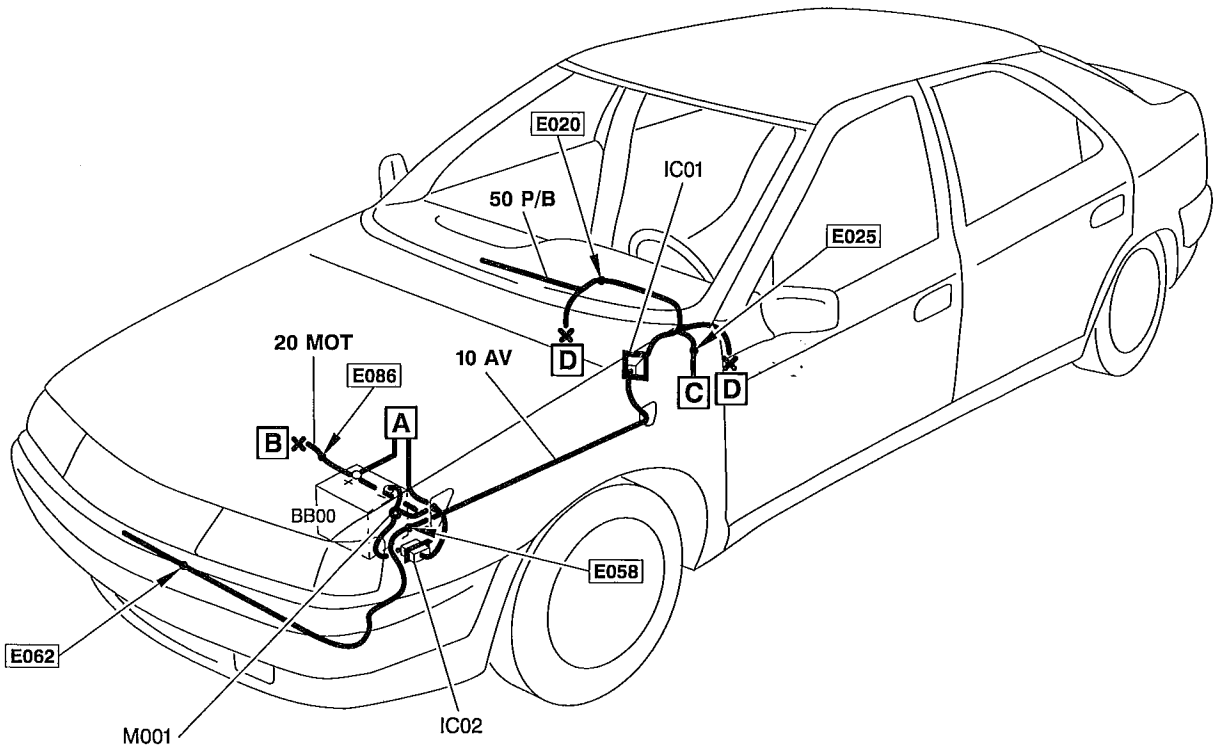

CA00
BF00
F2
13V BE
13V GR
13V RG
2V NR
2V GR
BB10
F7
2V VE
10V MR
15V MR
1304
3V NR
1203
77--
7711
M002
M001
3V BA
1620
70--
73--
80--
4V NR
1261
2V VE
1253
2V GR
1240
3V GR
1312
30V MR
C001
15V NR
8200
4V NR
BMF1
BMF 1
2V VE
1220
3V MR
1313
1320
0004
15V RG
15V VE
11V BE
V1150
4210
V1300
13V MR
M001 B002
5V VE
1150
1010A
10--
BB00
2V NR
1260
1248
1255
1258
1256
1257
1327
1328
1160
M001

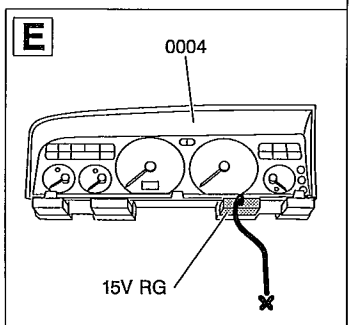

15V RG
162 5
162B 5
435 10
M02N 15
0004
15V VE
C02M 1
M02M 2
4260 12
11V BE
C02L 1
4800 3
13V RG
C02L B7
C02M
BF00
13V GR
C02D A2
CC2 B1
13V BE
CC1 A1
2V GR
CC 2
CA00
2V NR
BB4 1
15V NR
820 3
821 4
822 14
8200
30V MR
428 B3
4260
140 C1
141 C2
142 C3
C001
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
M02N B5
M004C
B002
162B
162
E020
CC1
CC
E025
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
C02D 9 C02D
IC01F
CC2 1 CC2
485 6 435
435
428 3 426
428
140 7 141
141 8 140
4800 9 142
142
IC01G
162 1 162
820 4 820
821 5 821
822 6 822
50 P/B
10 AV
73--
7325
7326
7327
7309
E055
7309
7309A
822B
E065B
822
820B
E065A
820
821B
E065C
821
7046B
70--
8055
1234
80--
C02E
E062
C02D
162A
7711
162
E058
1360
CC2B
CC2
CC2A
E065
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF 1
2V VE
BB2 1
10V MR
BM07 E2
BB10
7711
77--
IC05 30V MR
BM07 A2 BM07
CC2B B1 CC2B
142 B2 142
426 C1 426
140 C2 140
141 C3 141
1360 D3 1360
1234 E1 1234
8055 E3 8055
820 H1 820
820B H1 820
821 H2 821
821B H2 821
822 H3 822
822B H3 822
7046B I1 7046
7309 I3 7309
7309B I3 7309
7326 J1 7326
7325 J2 7325
7327 J3 7327
IC09 2V GR
435A 1 435A
20 MOT
1010A
E089
105
M1620
M1150
E086
ME086
ME086
1010A
10--
118
1160
3V BA
C02E 1
M1620 2
162 3
1620
118
5V VE
M1150 1
435A 2
CC2A 3
105 4
435 5
1150
B82
2V VE
BB2 1
10V MR
BM07 E2
BB10
M001
BB00
21 JN
BM07
BM07A
BM07B
E075
BM07C
BM07D
1262
1336
1357
E072
1342
M120
2V NR
1388 1
1389 2
D1388
1260
2V GR
1342 1
1243 2
1240
2V VE
1287 1
1256 2
1253
3V NR
1209 1
1203 3
1203
2V VE
1235 1
1336 2
1220
3V MR
133 1
132 2
D132 3
1313
4V NR
1352 1
1353 2
1351 3
1350 4
1261
15V NR
CC2B 2
822 3
1208L 4
1287 5
1210 6
1233 7
BM07A 8
1209 9
M1304 10
BM07B 11
1217 13
BM07C 14
BM07D 15
1304
M1304
M132B
M132A
E073
ME073
M002
ME073
D1388
D132
E071
M1320
M1208
3V GR
1 1356
2 1357
3 1355
1312
13V NR
1 M1208
2 1208B
3 1208C
4 1208D
5 1208E
6 1208F
7 1208G
8 M120
9 1208I
10 1208J
11 1208K
12 1208L
13 1208M
1208
55V NR
1 7309
2 7046
3 M1320
4 140
6 1208D
7 1389
8 1351
9 1208C
10 1353
11 1356
12 1208B
14 133
15 1243
16 1208G
17 1235
18 1208E
19 1208F
20 1203
25 426
26 8055
28 7325
29 7326
30 141
31 820
32 7327
33 1352
35 1355
36 1360
38 1208M
40 435A
41 1208K
42 1208I
43 1208J
44 821
142
45 1233
46 1234
47 1210
48 1217
49 1256
50 1388
51 1350
52 1262
53 132
54 M132A
55 M132B
1320

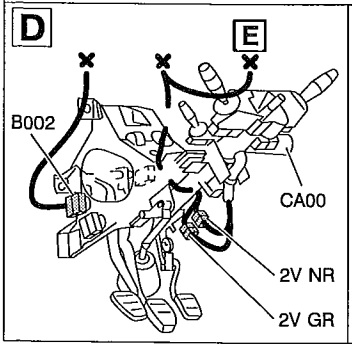

E072
21 JN
E071
1320
IC05
D
C
E073
13V NR
(K0S01)
1304
E075
20 MOT
A B
BB00
M001
E055
10 AV
E
IC01
E065
E058
E089
E065A
E062
1150
E065B
E065C
IC02
H
V1300 4210 0004 V1150
11V BE 15V VE 15V RG
G
H
H
CA00
B002
2V NR
2V GR
F
13V RG 13V BE
BF00
C001
13V GR
E
50 P/B
E020
E025
F
G G
8200
D
1203
21 JN
C
1208 1260 1160
2V VE
(1253)
21 JN
2V NR
2V GR
(1240)
4V NR
(1261)
3V MR
(1313)
2V VE
(1220)
IC09
3V BA
(1620)
20 MOT
E086
M002
3V GR
(1312)
B
BMF1
A
10V MR
BB10
2V VE

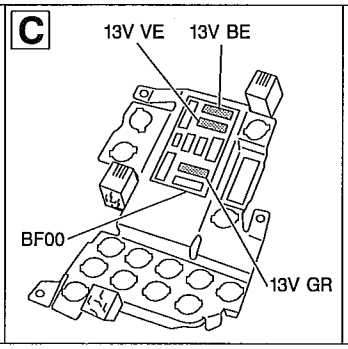

CA00
M
A
D
0
F2
BF00
A1
B3
A2
13V BE
CC1
13V VE
C02N
13V GR
C02D
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
7711
77--
7310
73--
1360
12--
BB00
MB002
13V MR
MB002
M02N
A5
B5
15V RG
M02N
C02N
162
162A
15
14
5
5
km/h
3V BA
162
C02E
M1620
3
1
2
G
M1620/M1273
ME086
M001
B002
0004
1620
M001
M001
M001

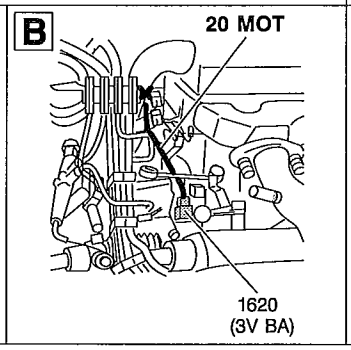

BF00
13V BE
A1 CC1
13V GR
A2 C02D
13V VE
B3 C02N
50 P/B
13 MR
MB002 A5
M02N B5
B002
CC1
CC
E025
CA00
2V GR
2 CC
2V NR
1 BMF1
7711
77--
1360
12--
0004
15V RG
5 162
5 162B
14 C02N
15 M02N
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
C02D 9 C02D
IC01G
162 1 162
162 1 162A
10 AV
162B
E020
162
7310
7310
73--
E062
C02D
C02E
1620
3V BA
1 C02E
2 M1620
3 162
E058
162
162A
1360
7711
M001
M1273
M1620
20 MOT
IC02 30V MR
C02E D3 C02E
C02E D3 C02D
162 11 162A
M1620
E086
ME086
M001
ME086
M001
MB002
M001
BB00
BMF1
4V NR
A BMF1

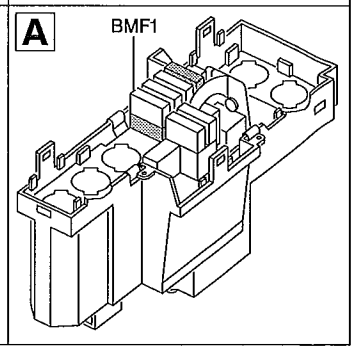

E020
IC01
50 P/B
E025
20 MOT
E086
10 AV
D
C
D
B
A
BB00
E058
E062
M001
IC02

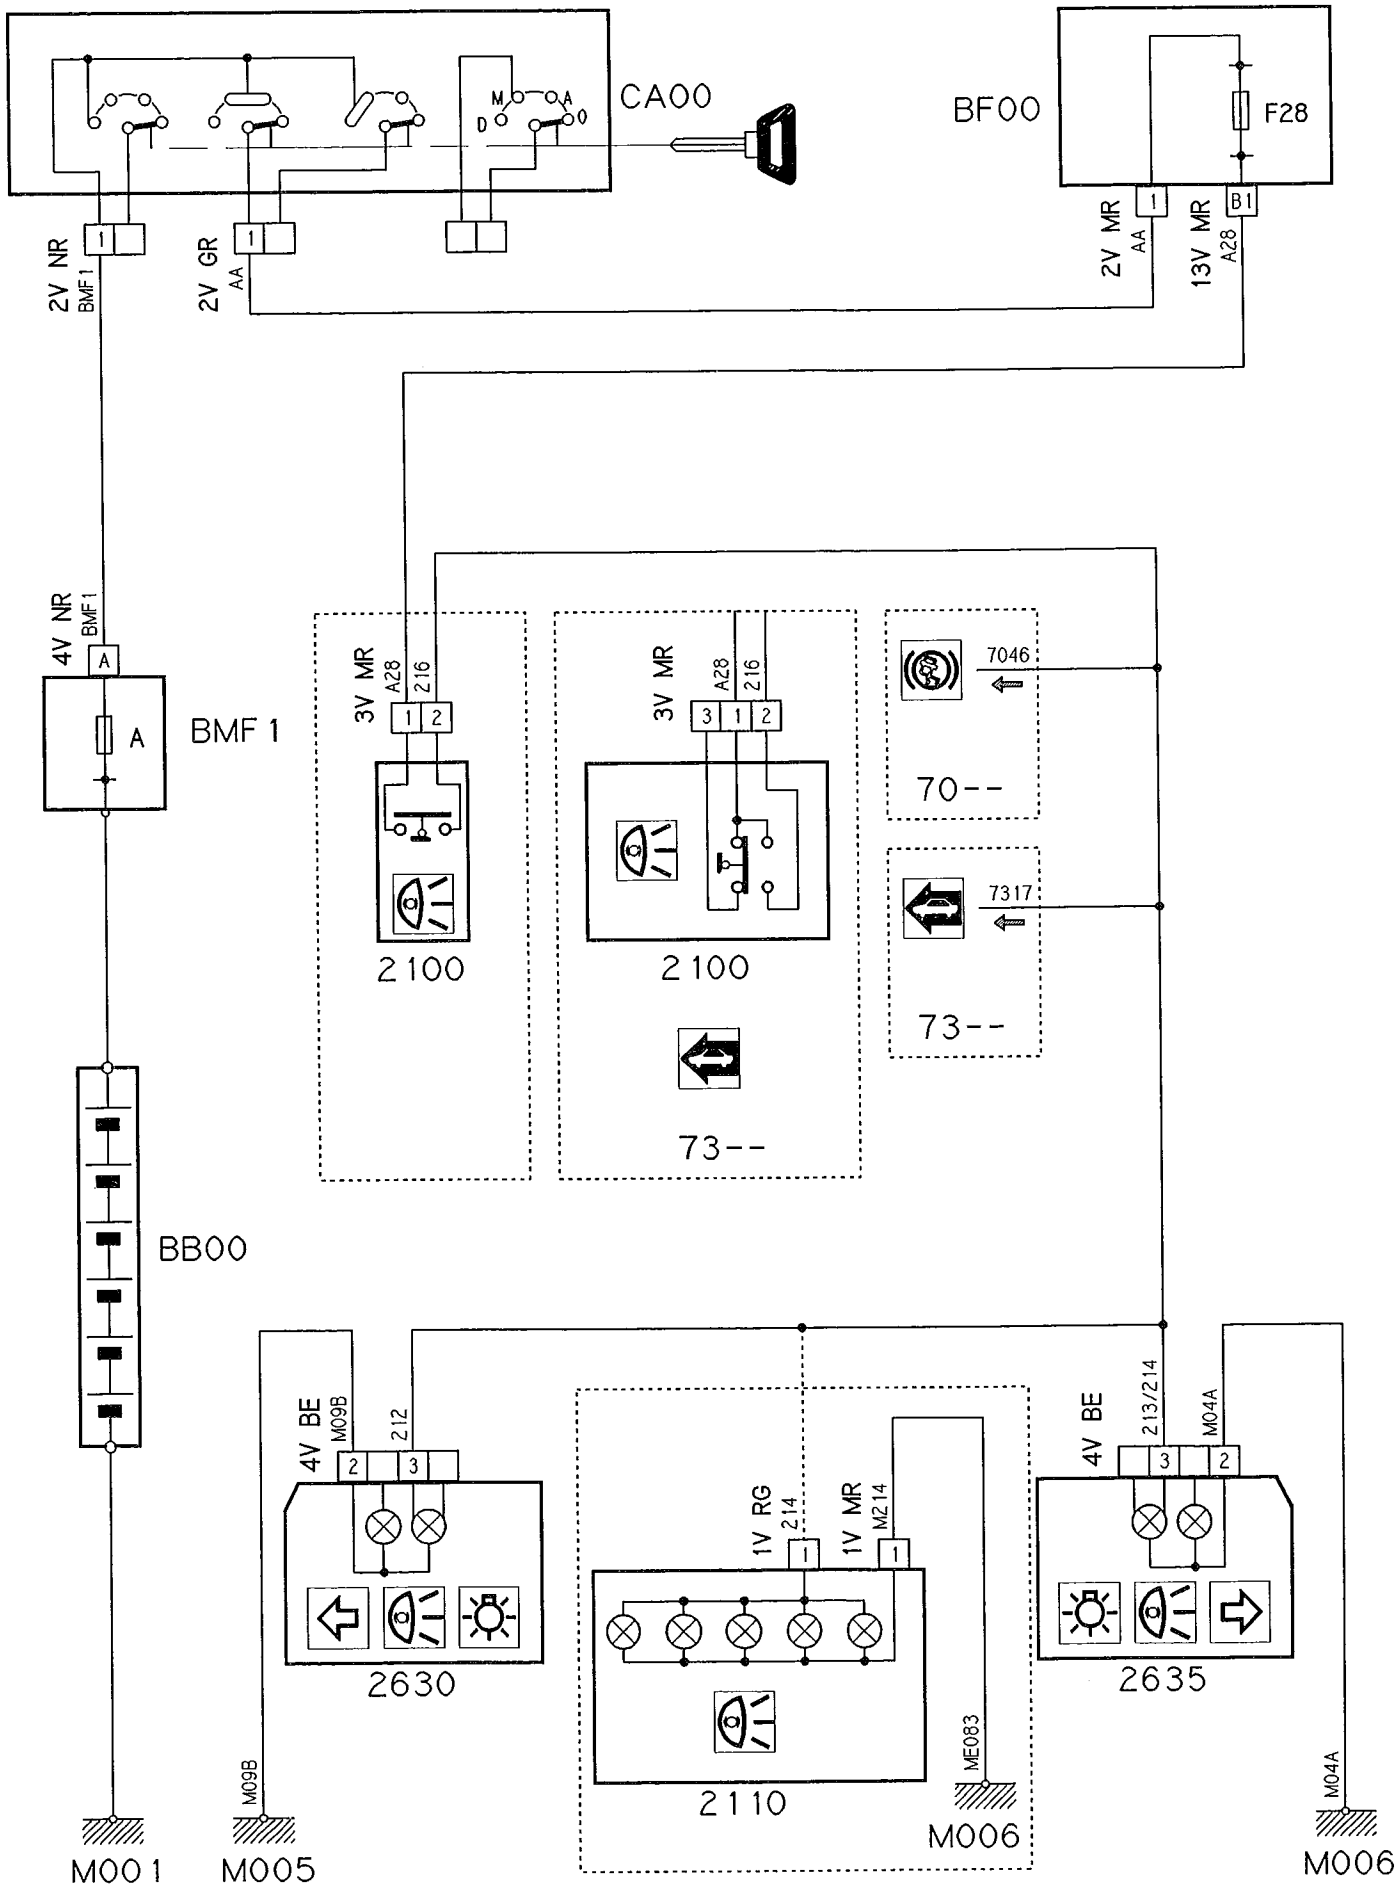

E
0004
15V RG

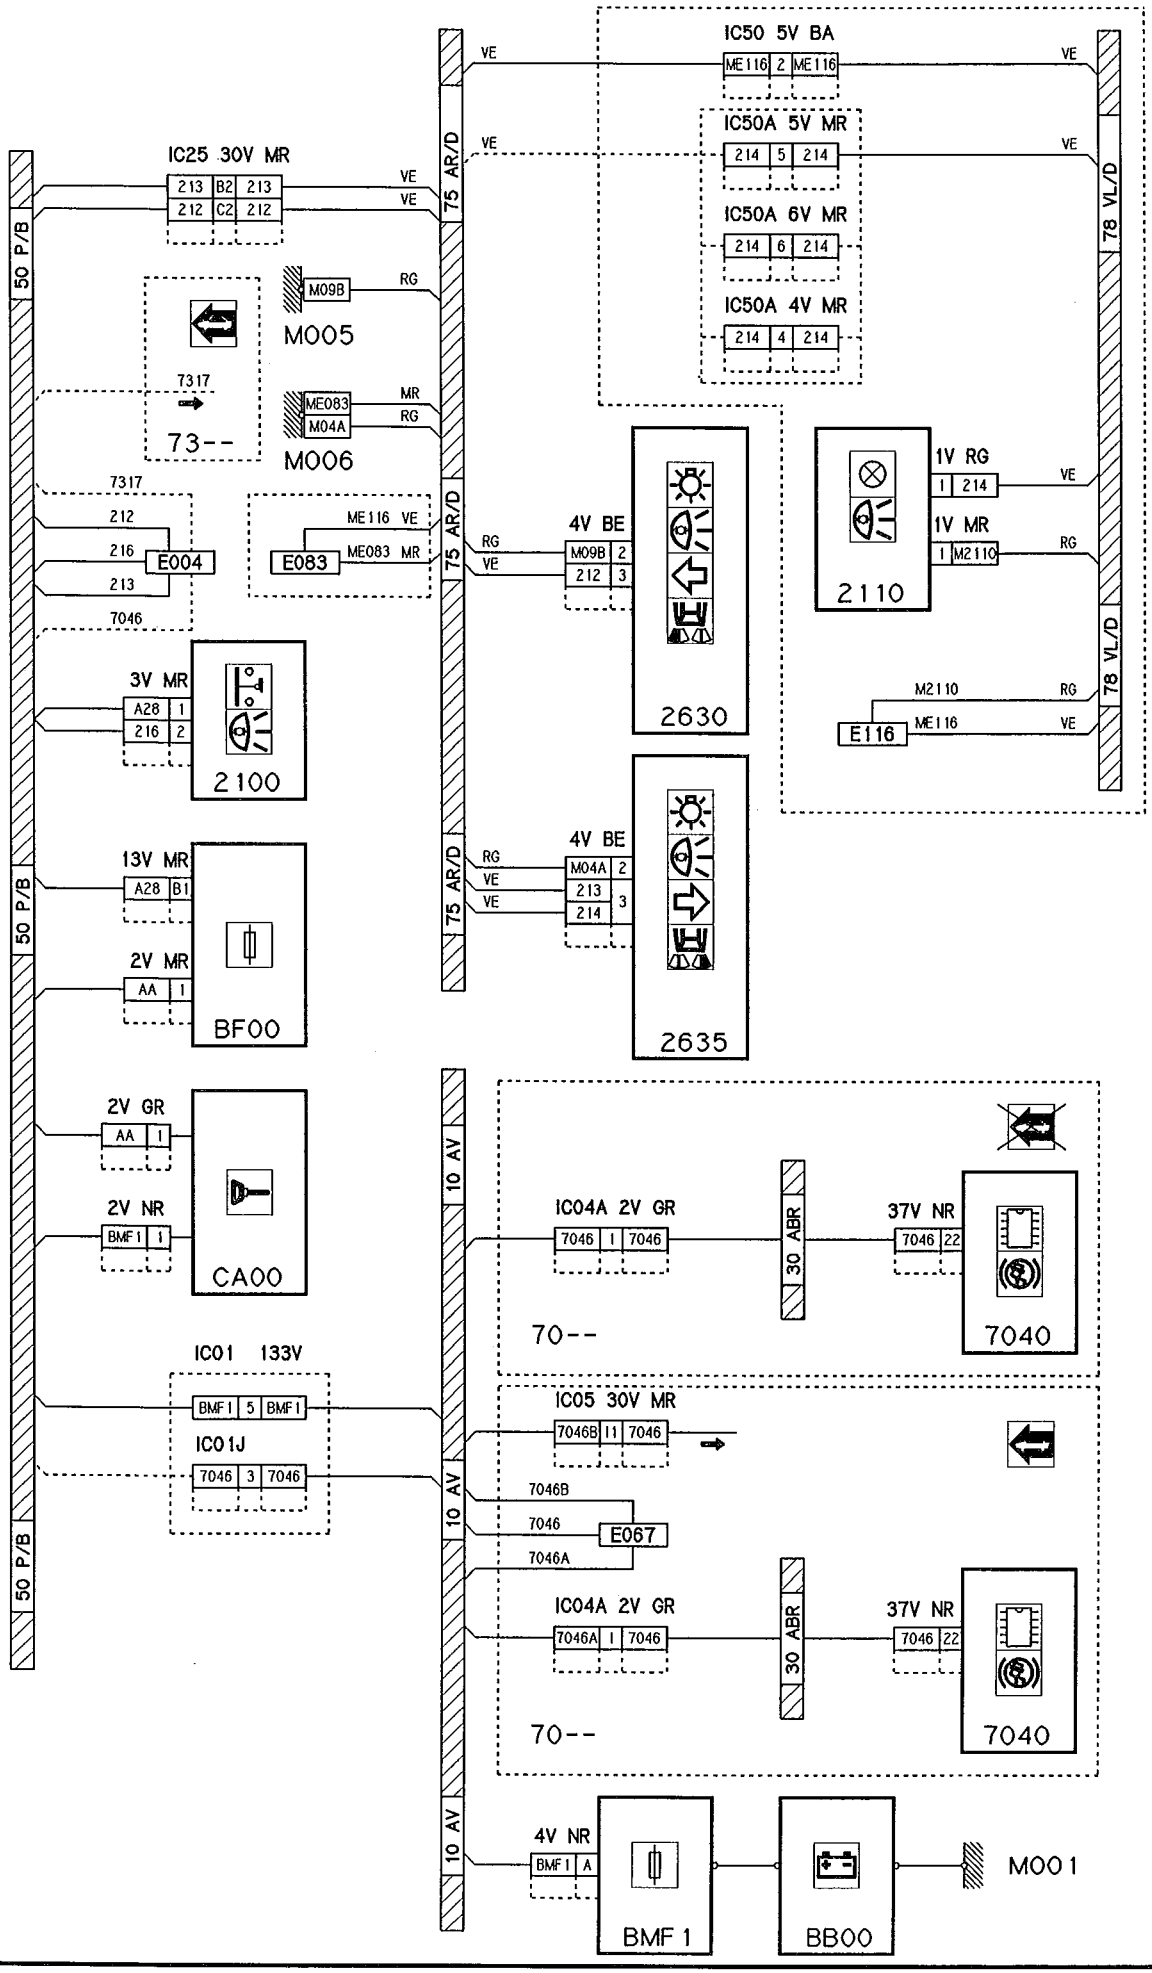

D
E
B002
CA00
2V NR
2V GR

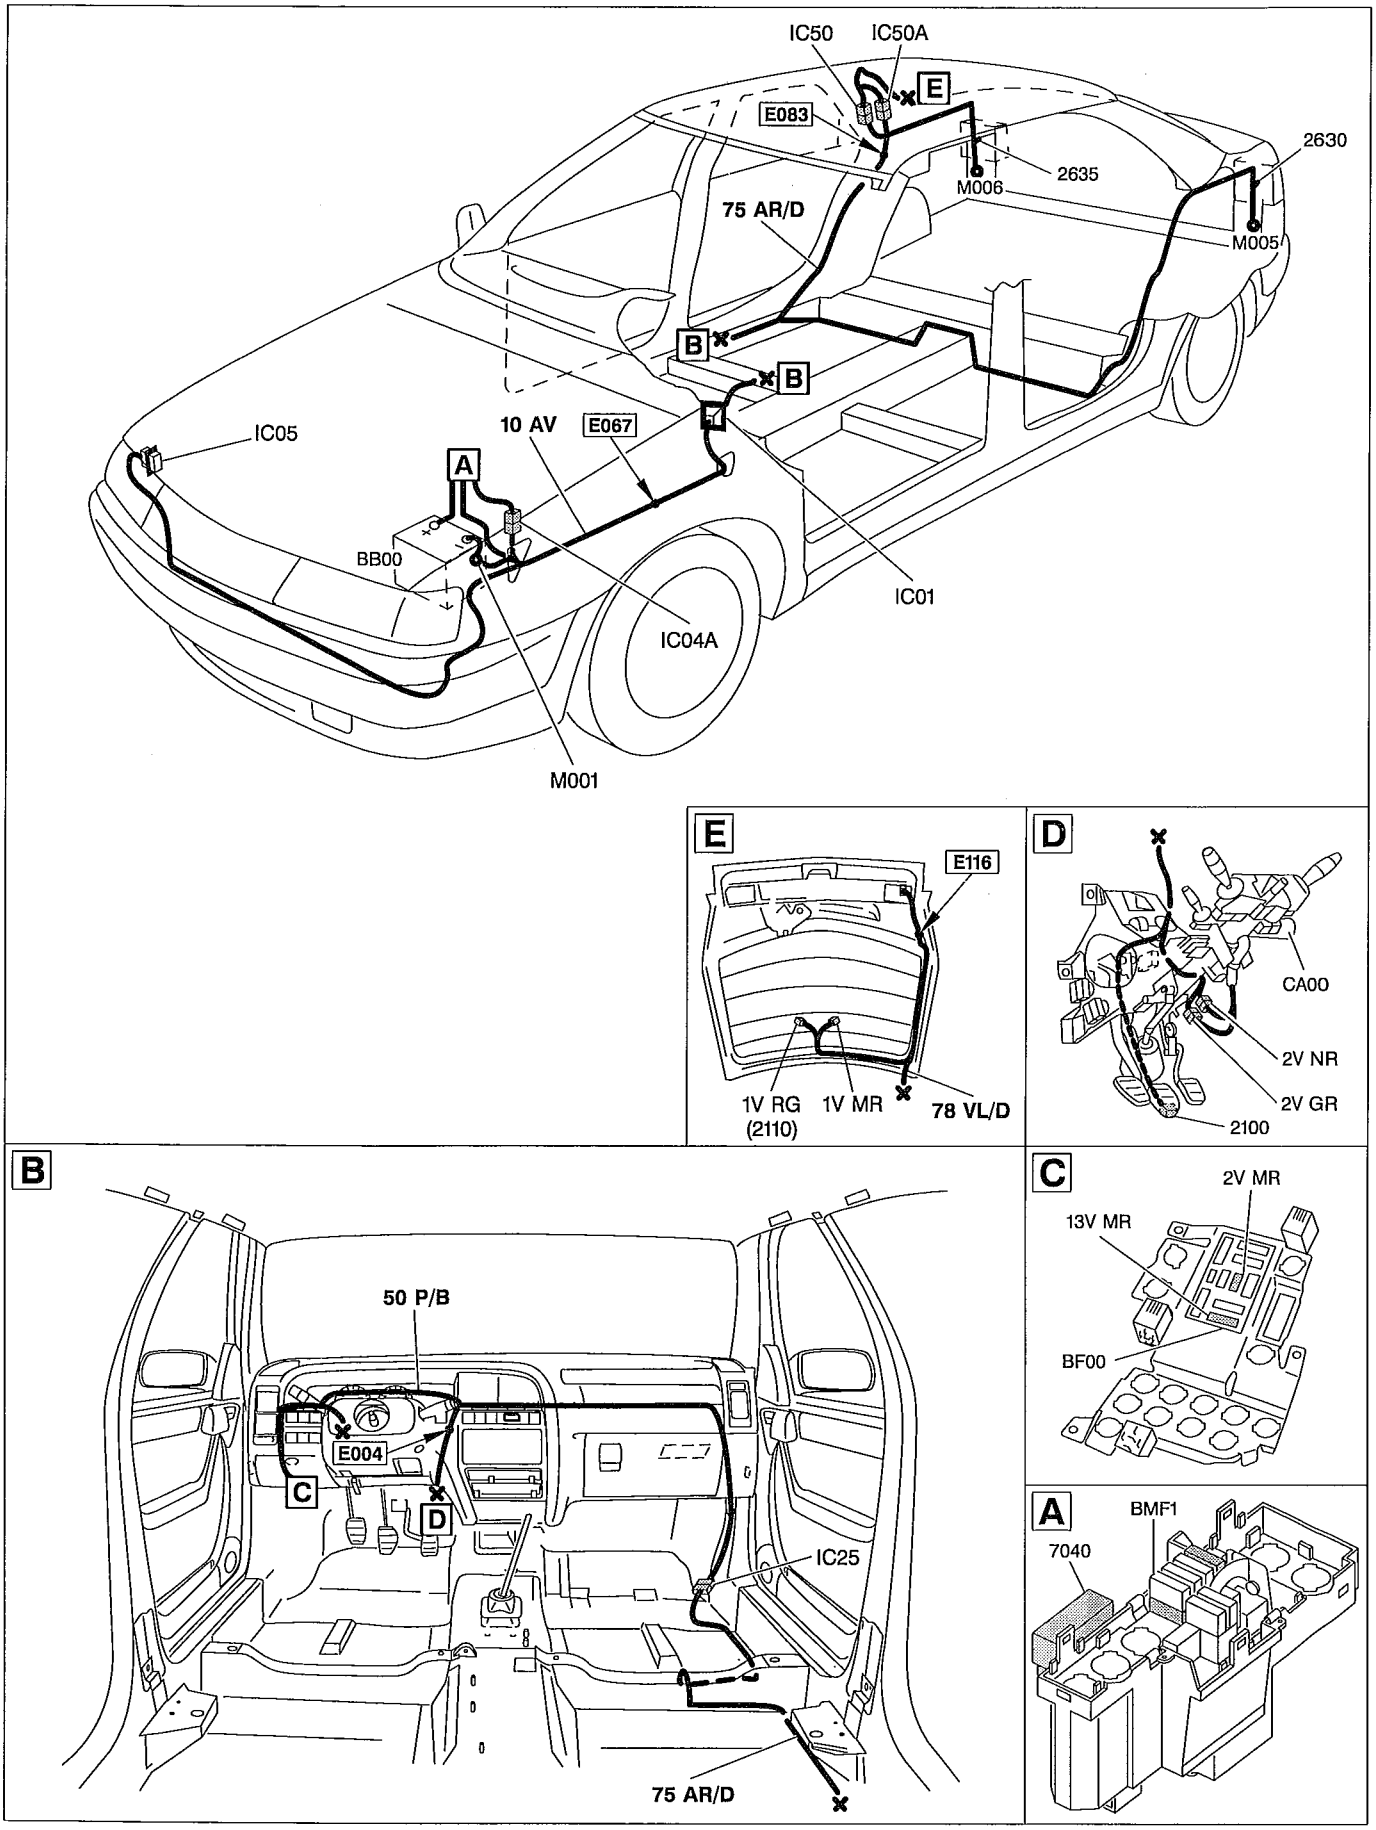

C
13V VE
13V BE
BF00
13V GR

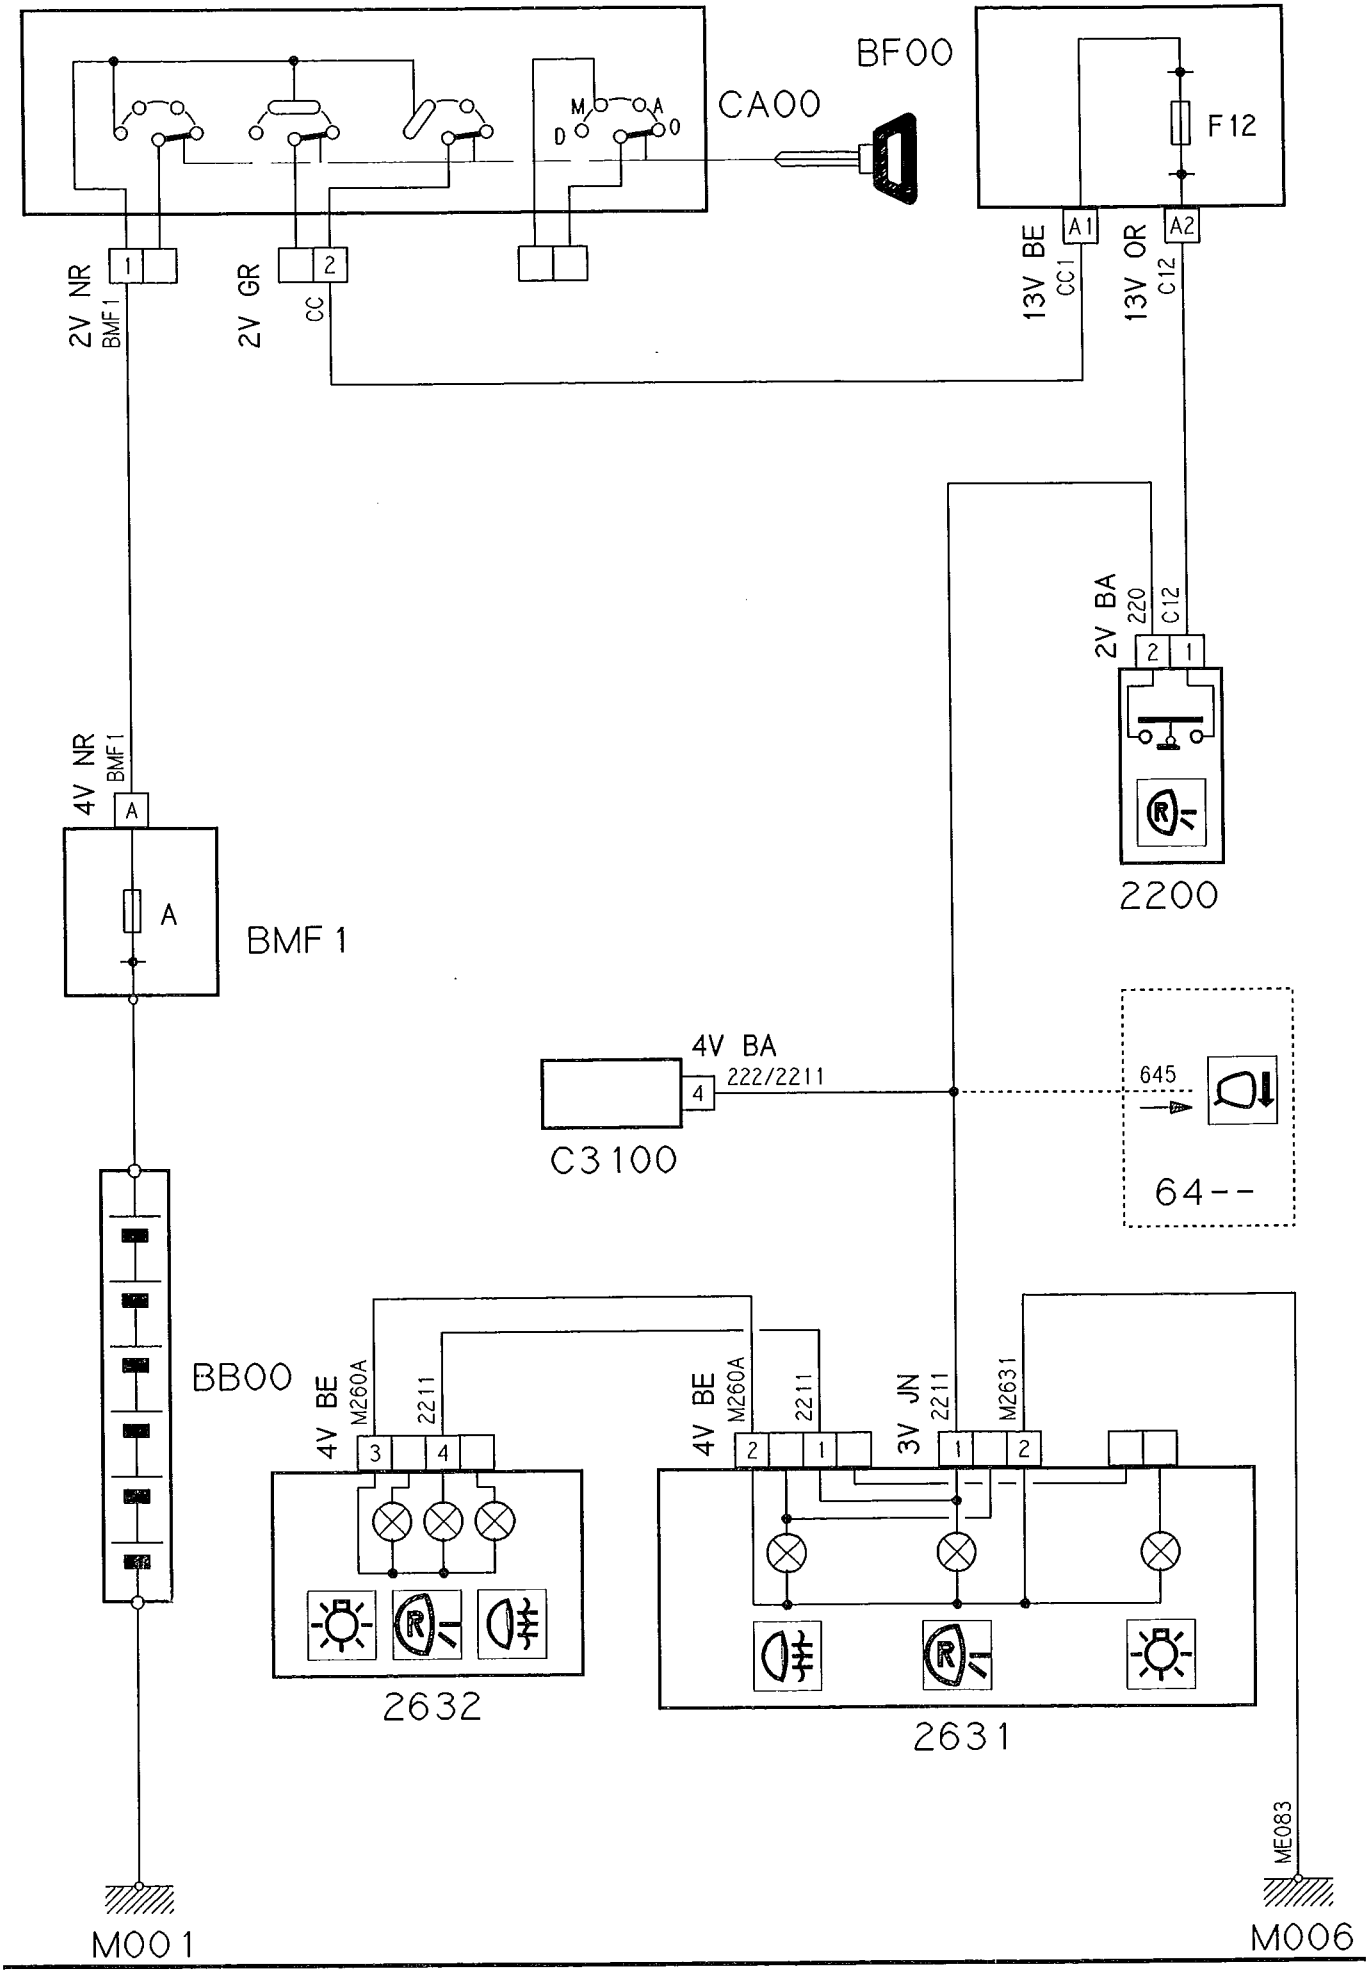

B
20 MOT
1620
(3V BA)

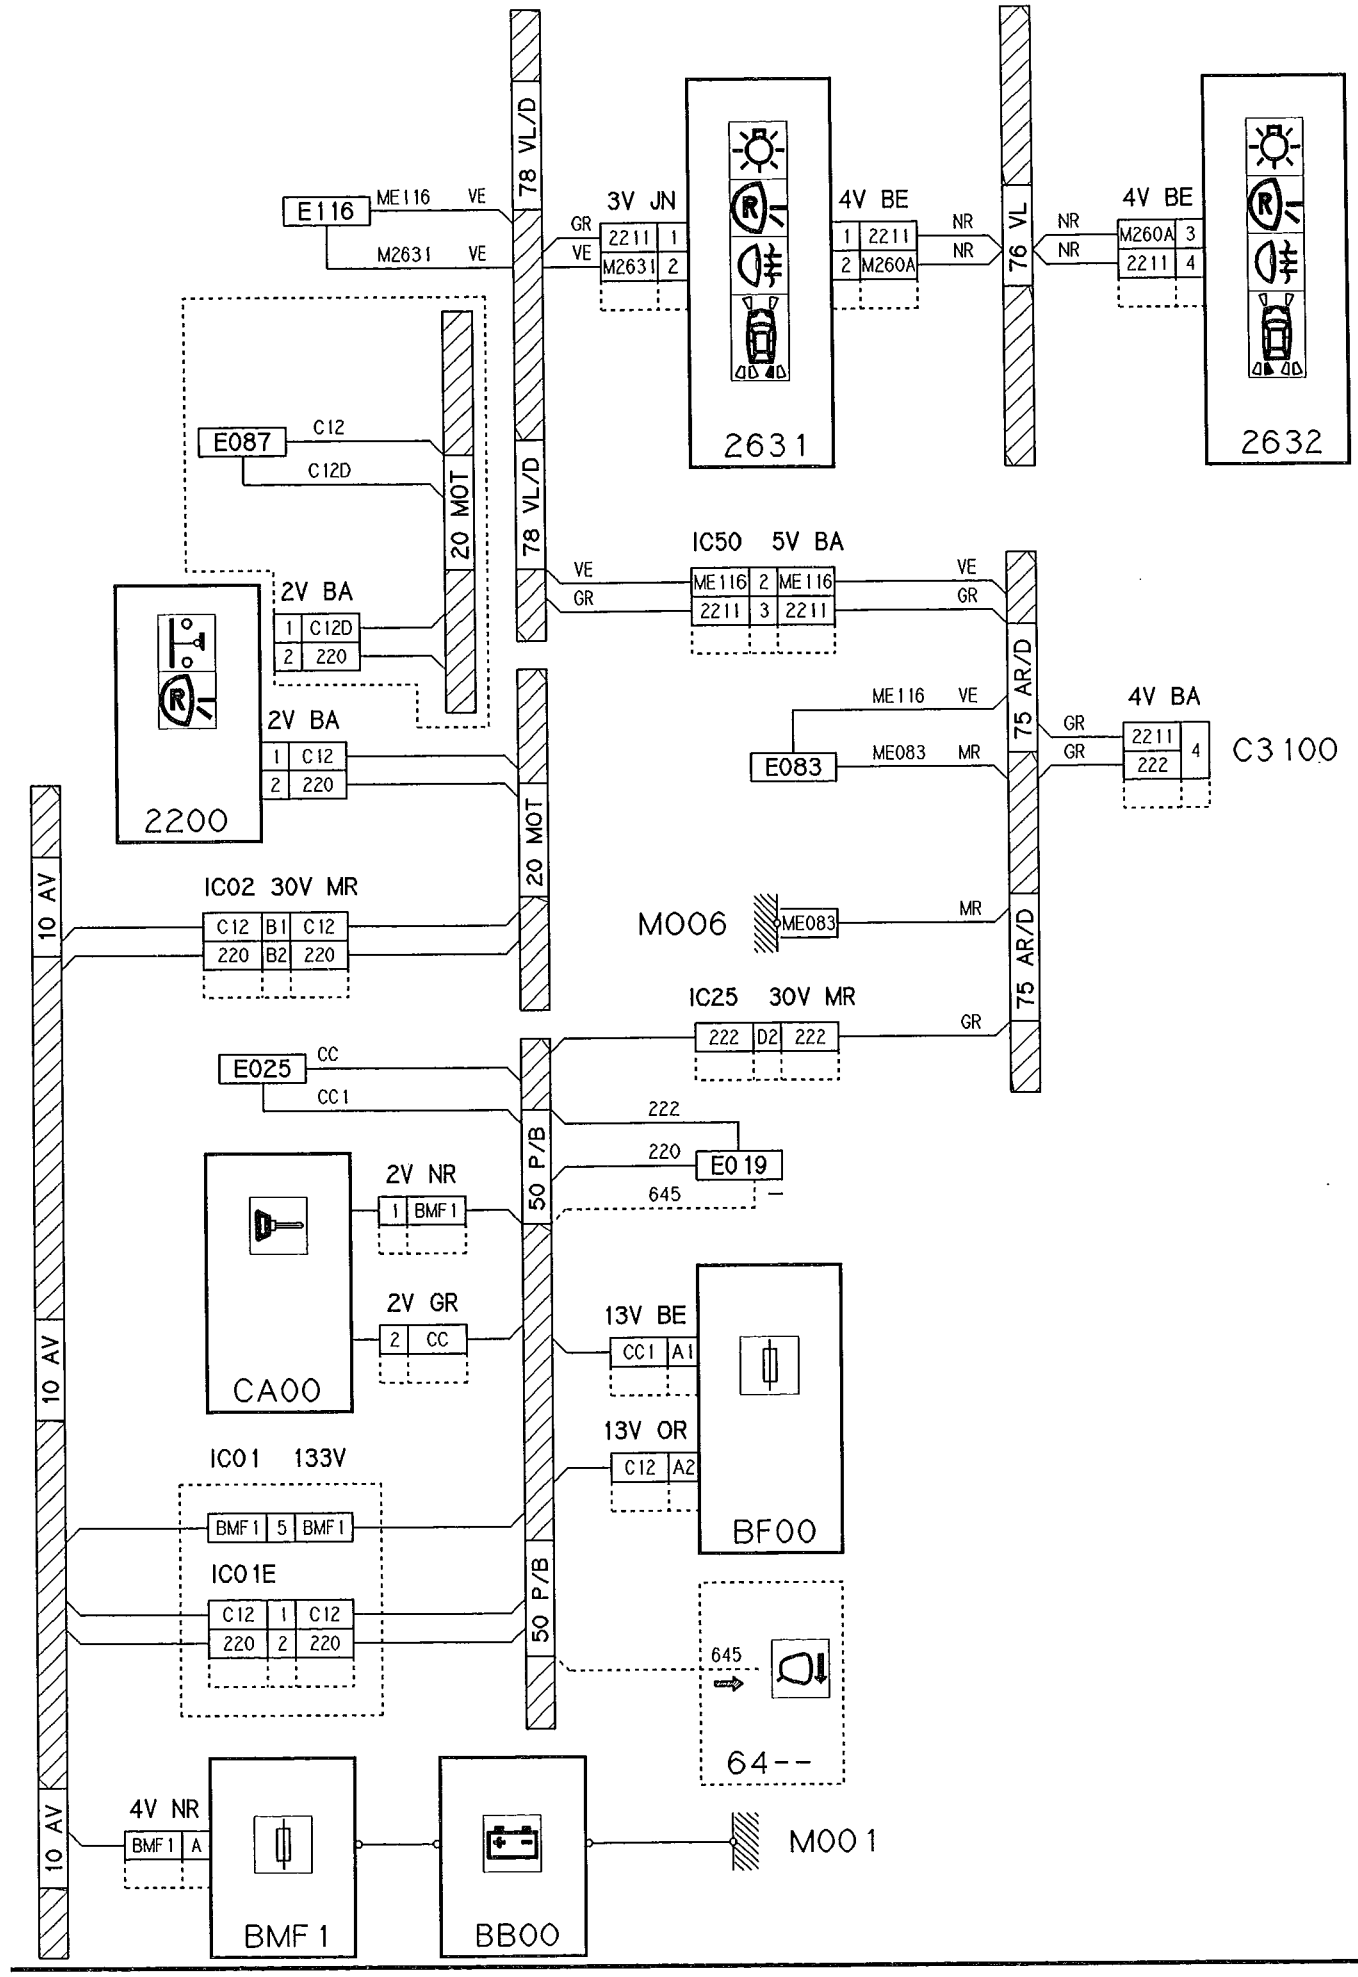

A
BMF1

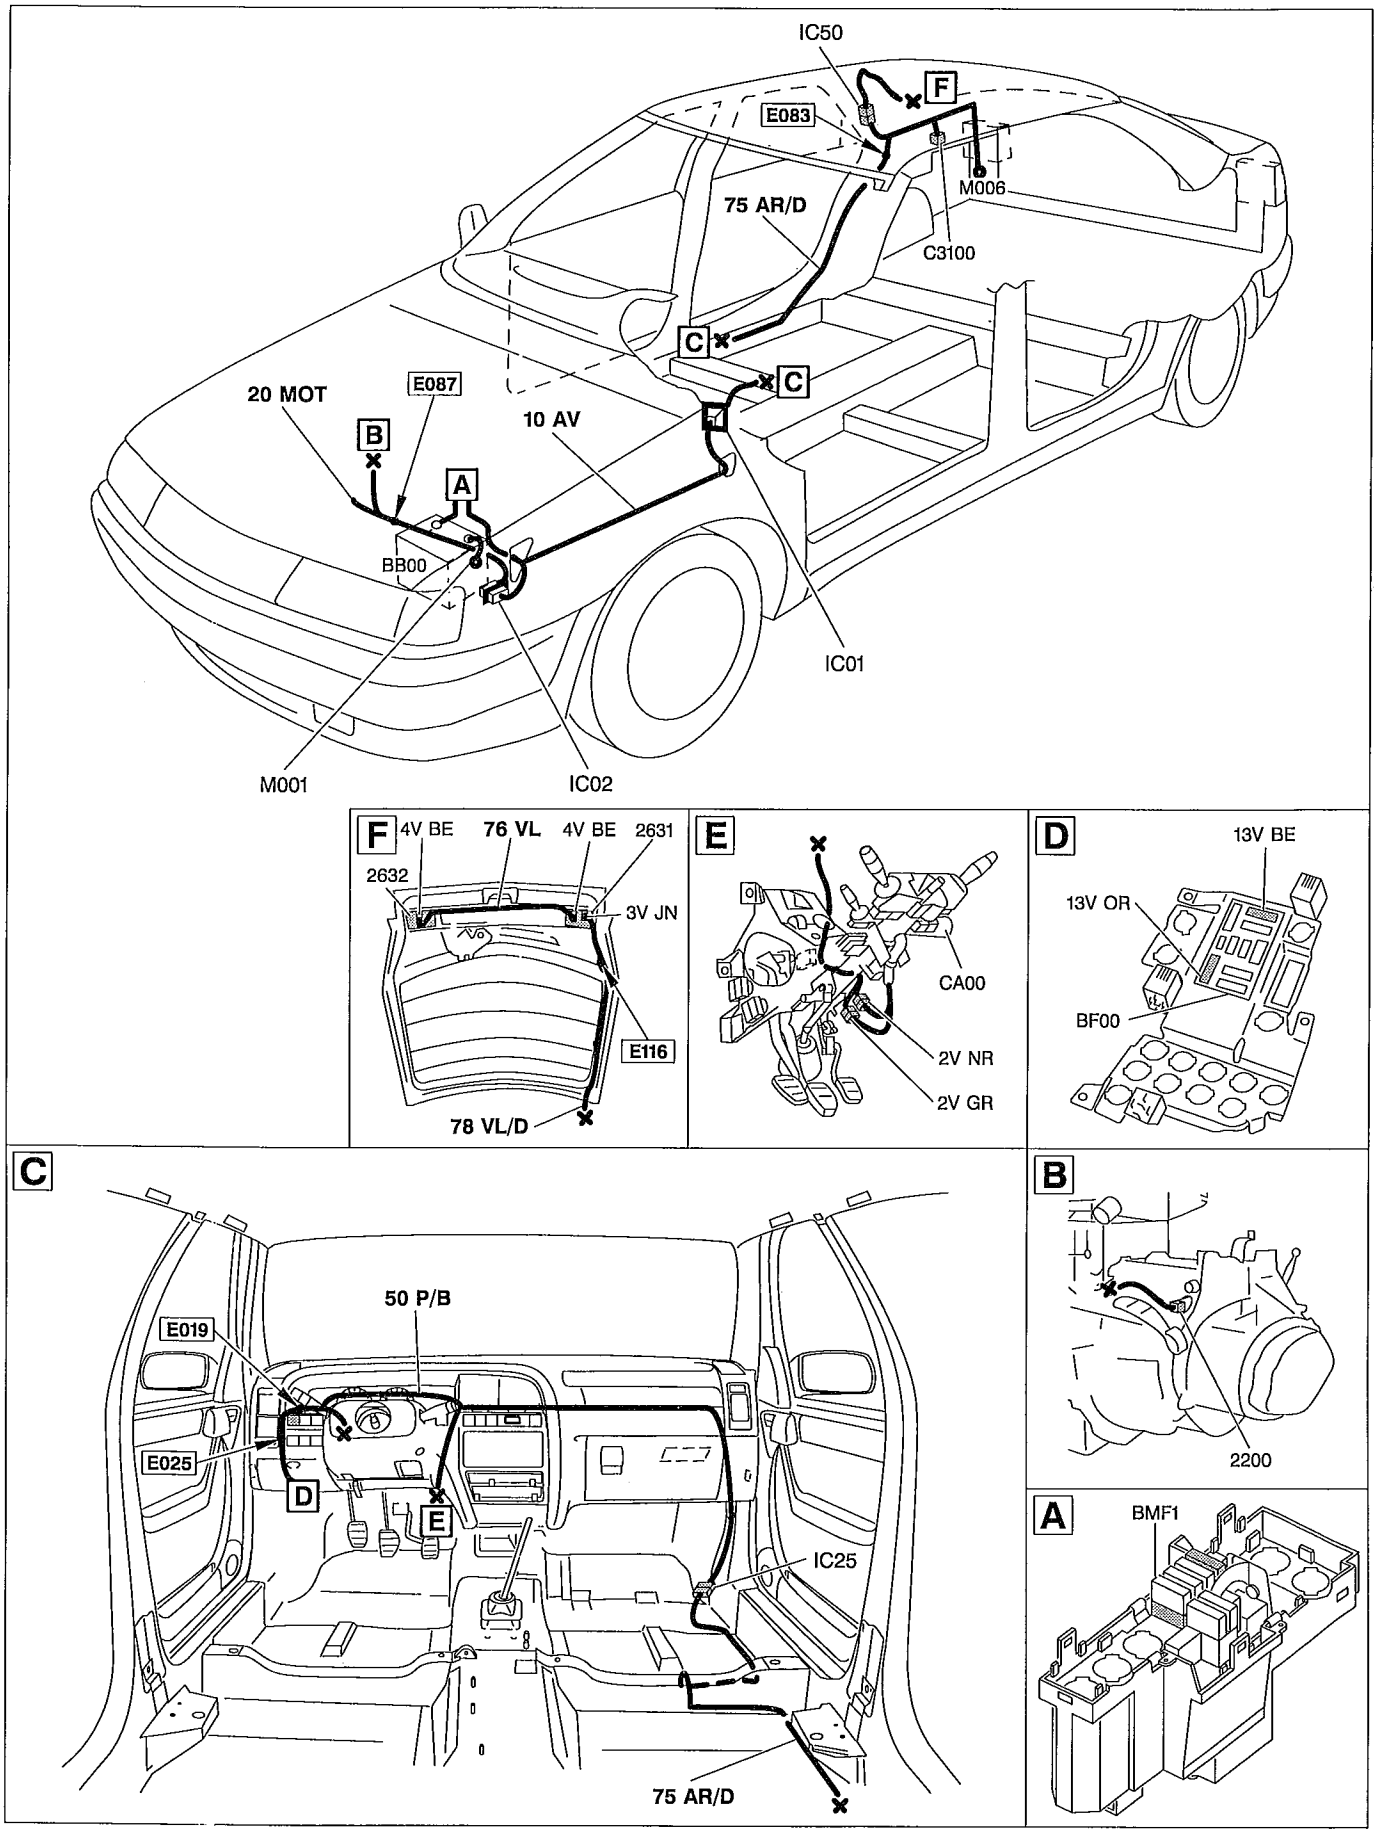

CA00
BF00
F28
2V NR
BMF1
2V GR
AA
2V MR
AA
13V MR
A28
4V NR
BMF1
A
BMF 1
3V MR
A28
216
2100
3V MR
A28
216
2100
7046
70--
7317
73--
73--
BB00
4V BE
M09B
212
2630
1V RG
214
1V MR
M214
2110
4V BE
213/214
M04A
2635
M09B
M001
M005
ME083
M006
M04A
M006

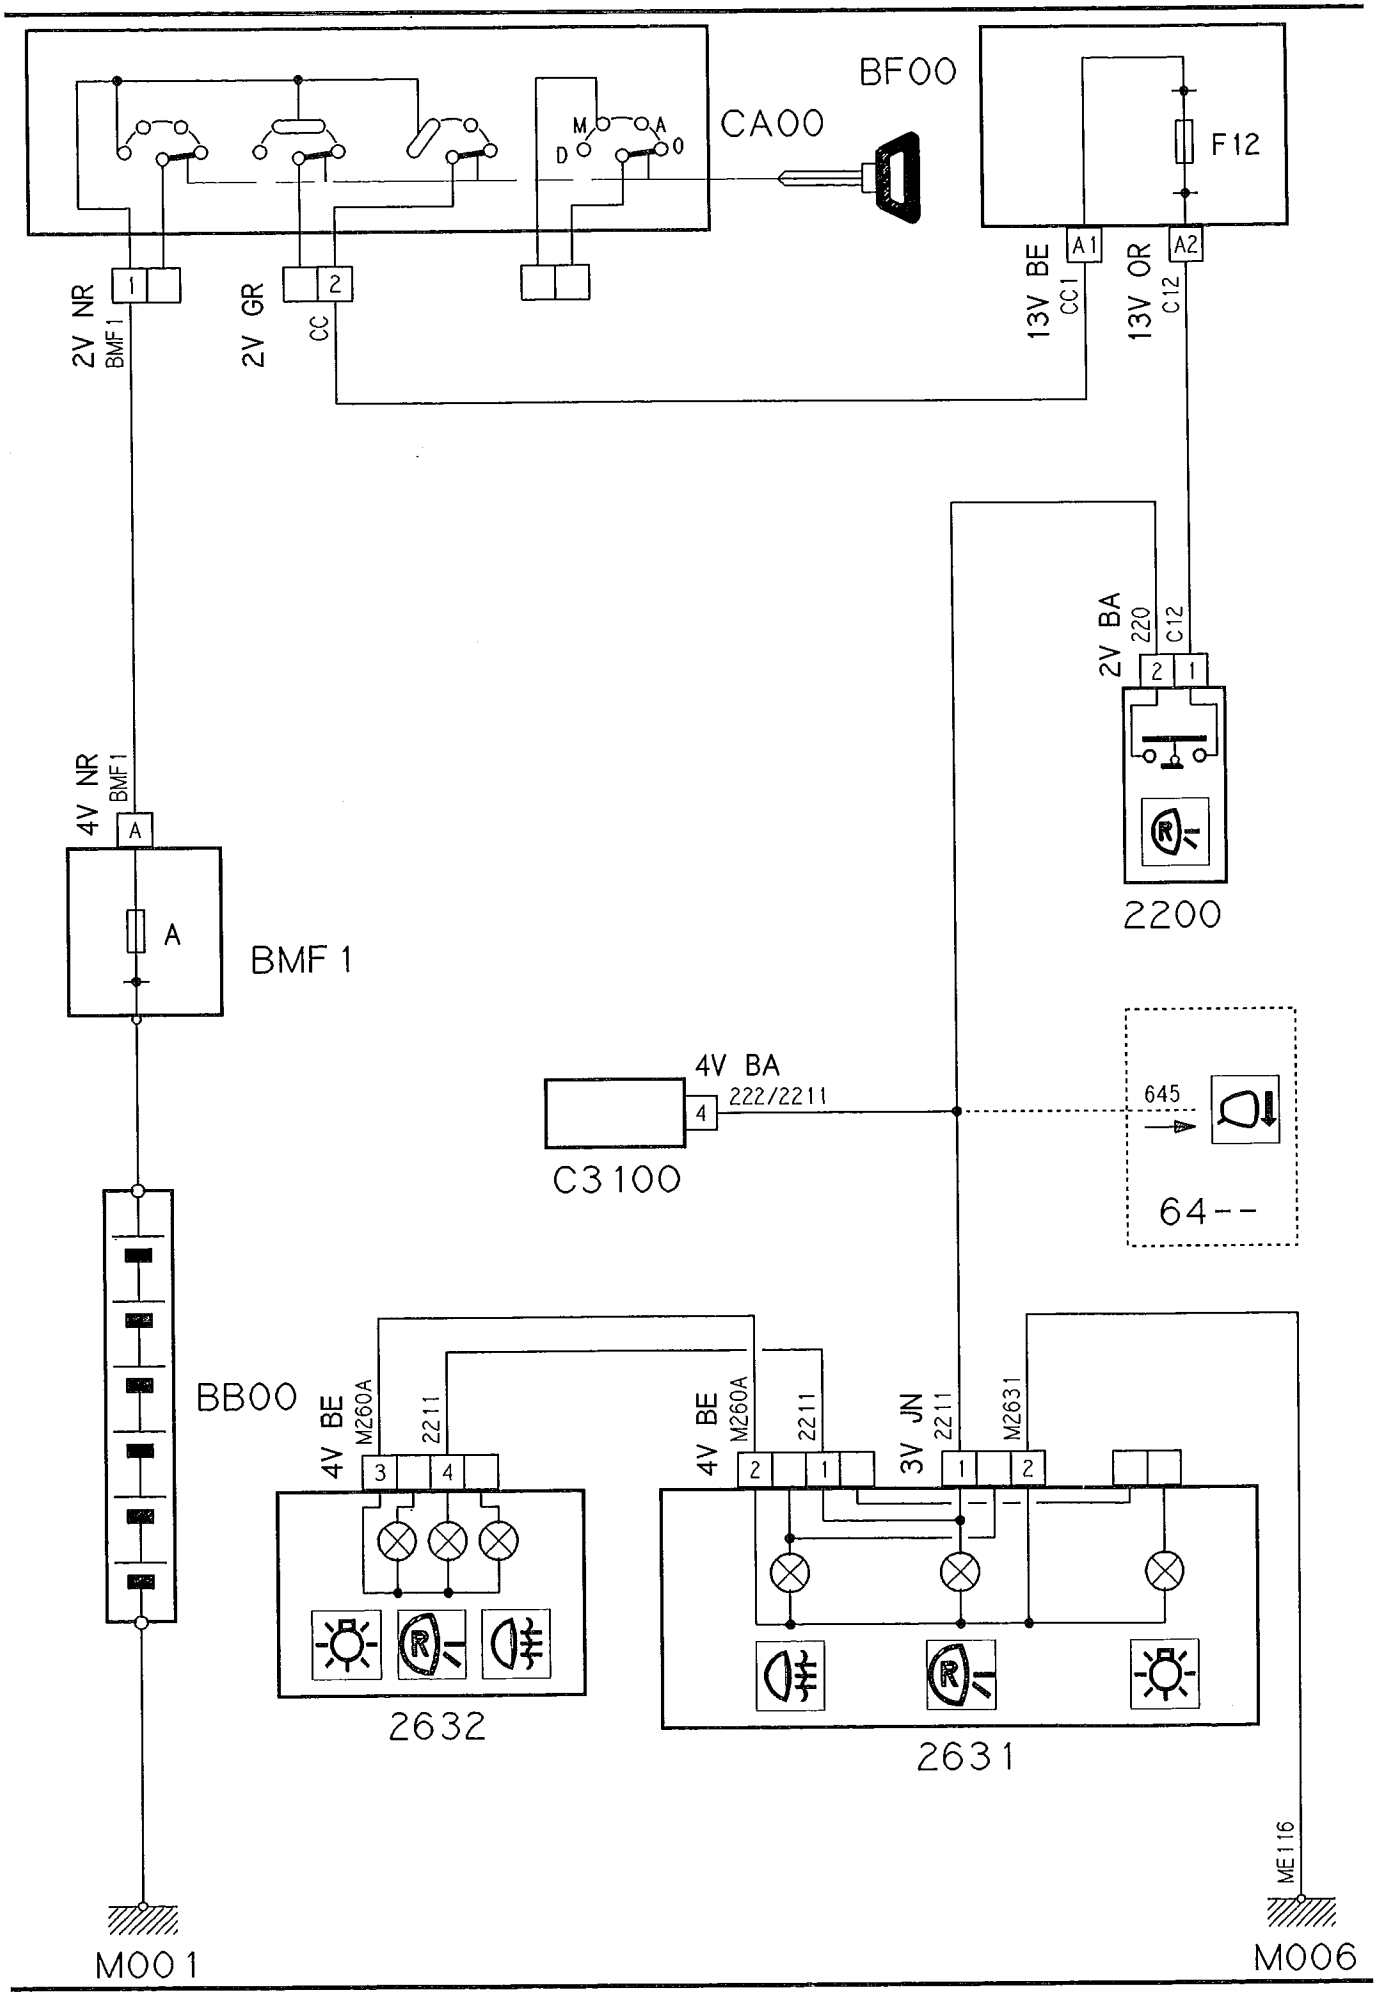

IC50 5V BA
ME116 2 ME116
IC50A 5V MR
214 5 214
IC50A 6V MR
214 6 214
IC50A 4V MR
214 4 214
IC25 30V MR
213 B2 213
212 C2 212
M09B
M005
7317
73--
ME083
M04A
M006
7317
212
216
213
E004
ME116 VE
E083
ME083 MR
7046
3V MR
A28 1
216 2
2100
13V MR
A28 B1
2V MR
AA 1
BF00
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01J
7046 3 7046
4V BE
M09B 2
212 3
2630
4V BE
M04A 2
213
214 3
2635
1V RG
1 214
1V MR
1 M2110
2110
M2110
E116
ME116
IC04A 2V GR
7046 1 7046
30 ABR
37V NR
7046 22
7040
70--
IC05 30V MR
7046B 11 7046
7046B
7046
E067
7046A
IC04A 2V GR
7046A 1 7046
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001
50 P/B
75 AR/D
78 VL/D
10 AV
VE
RG
MR

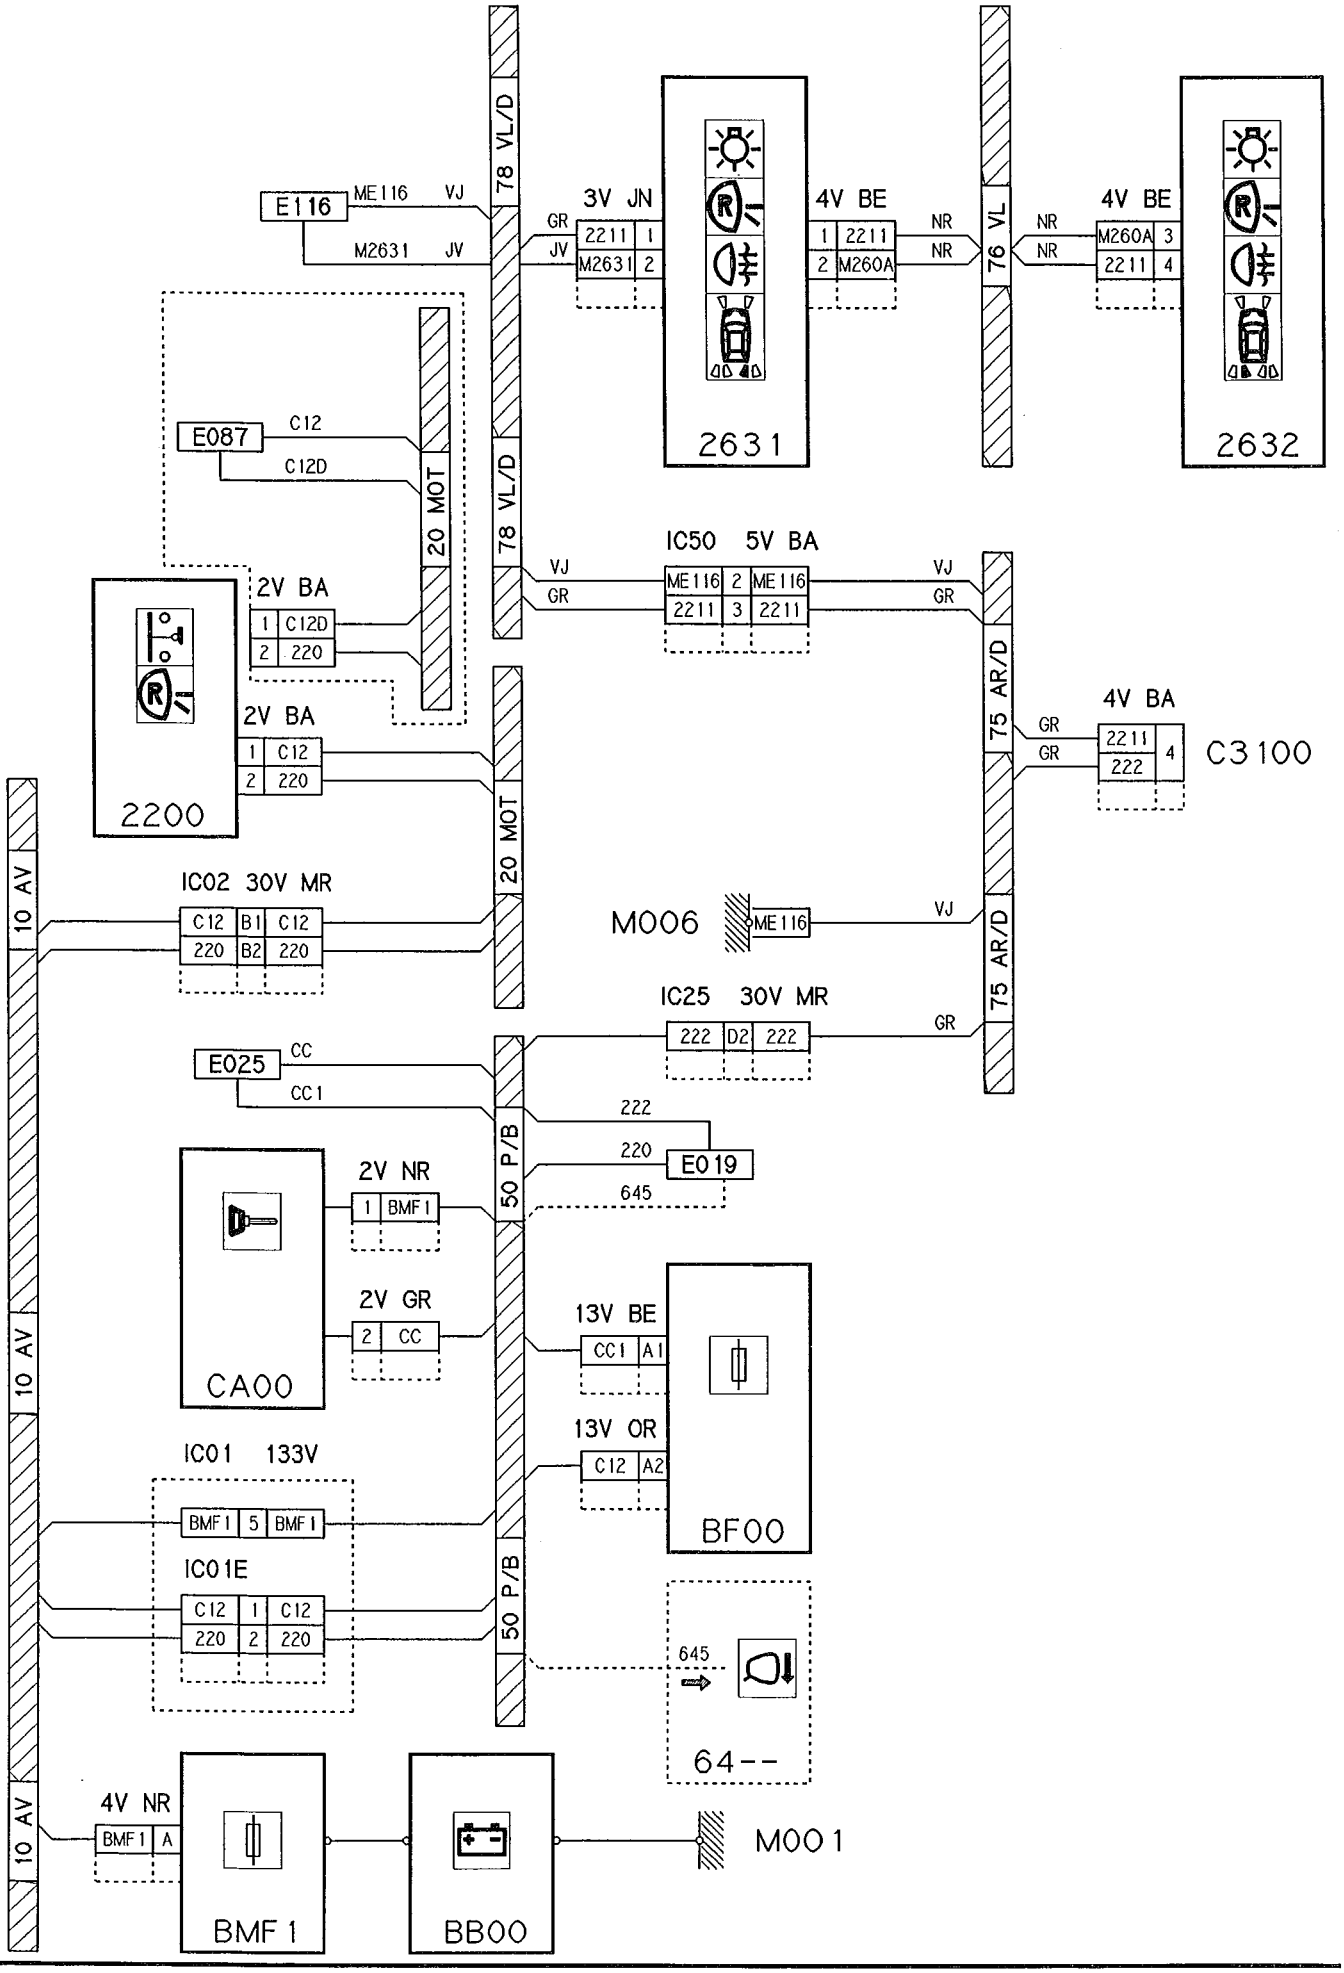

IC50
IC50A
E
E083
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
B
B
IC05
10 AV
E067
A
BB00
IC01
IC04A
M001
E
E116
1V RG
(2110)
1V MR
78 VL/D
D
CA00
2V NR
2V GR
2100
B
50 P/B
E004
C
D
IC25
75 AR/D
C
2V MR
13V MR
BF00
A
BMF1
7040

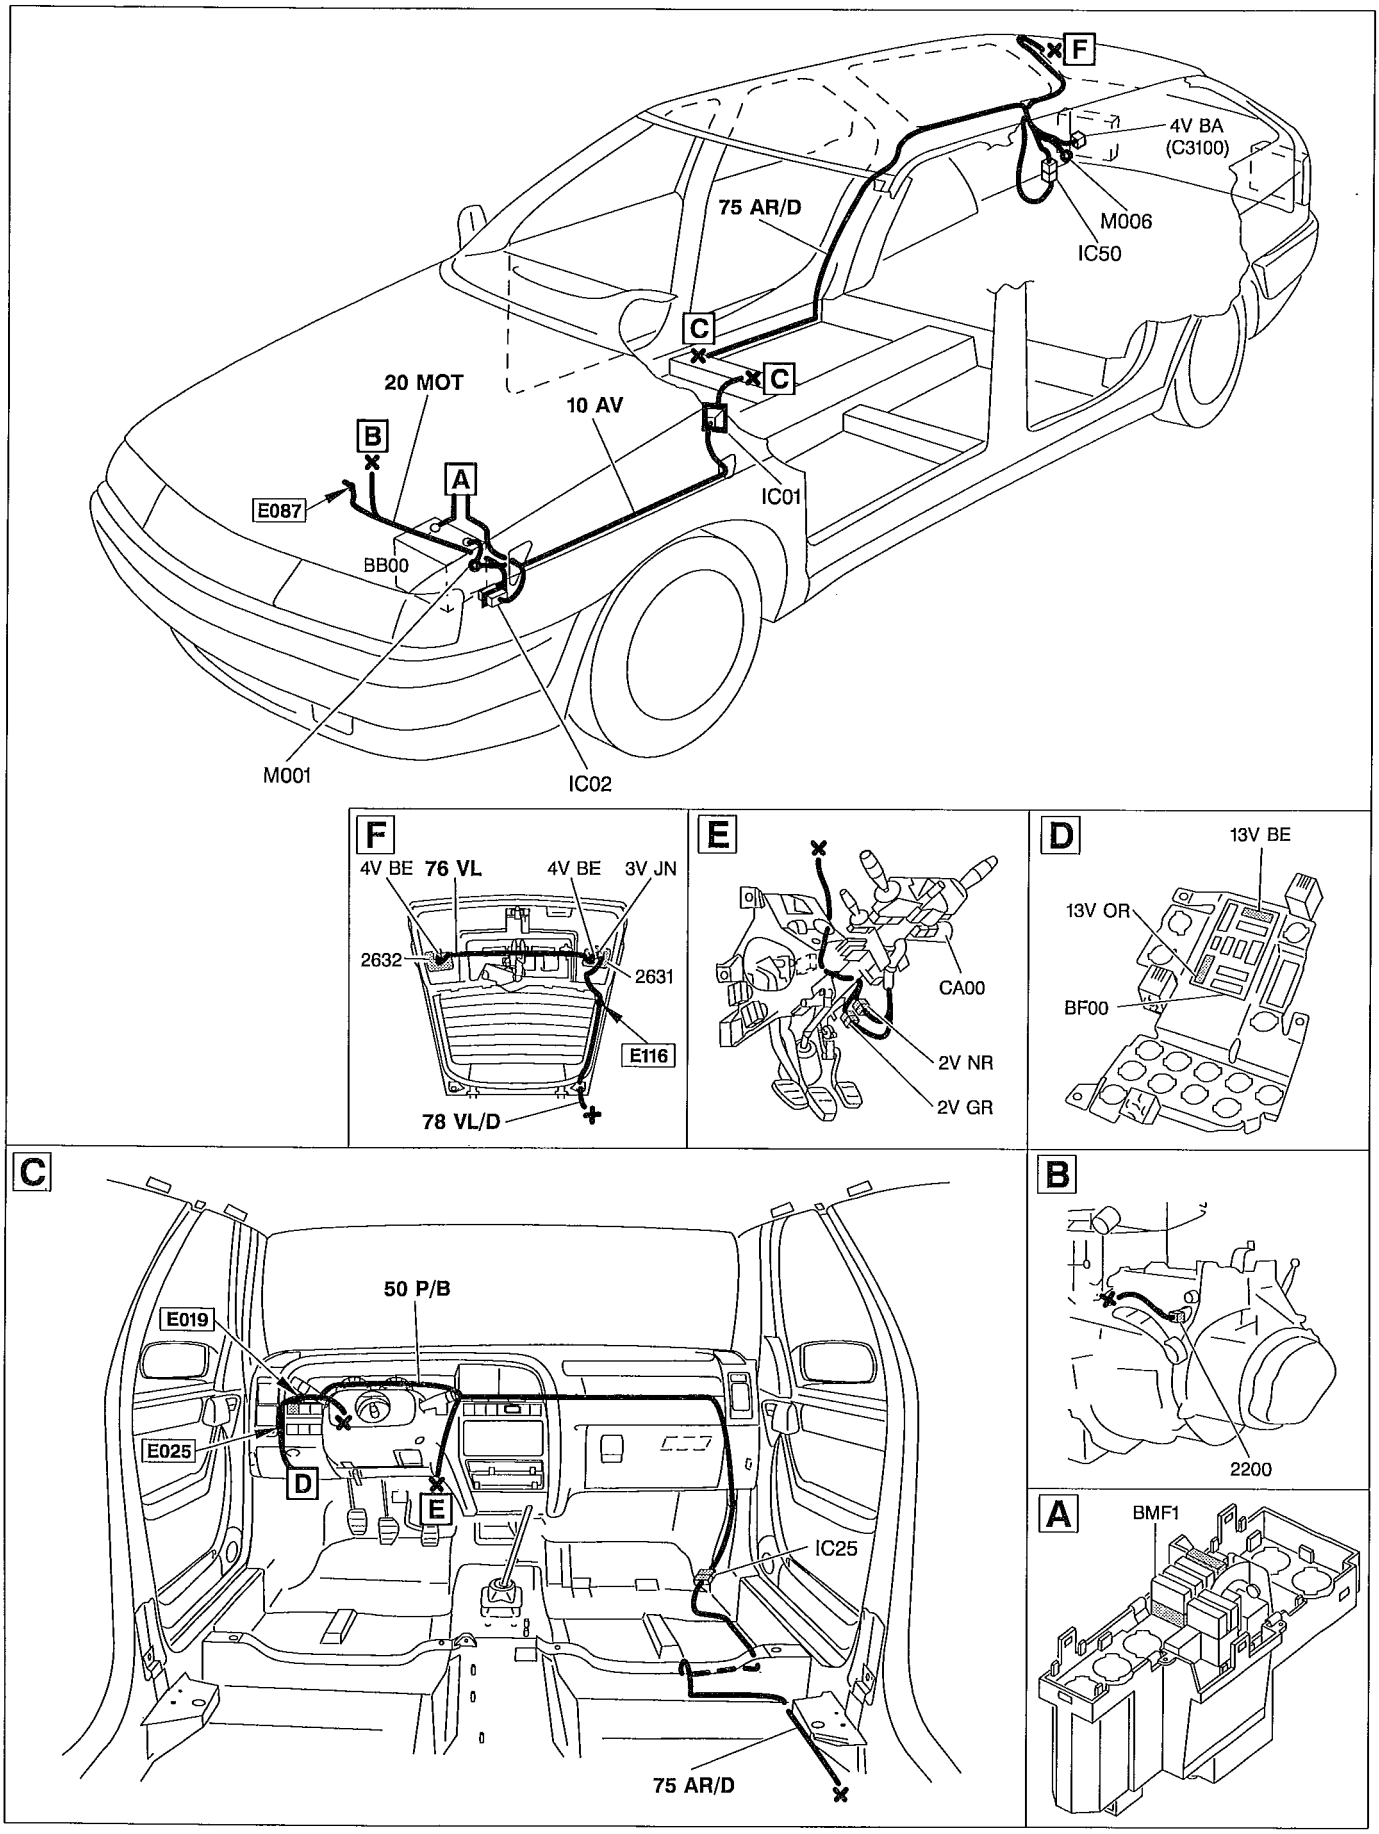

BF00
CA00
F12
M
A
D
O
2V NR
BMF 1
1
2V GR
2
CC
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12
A2
2V BA
220
C12
2
1
2200
4V NR
BMF 1
A
A
BMF 1
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
2632
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M2631
1
2
2631
ME083
M001
M006

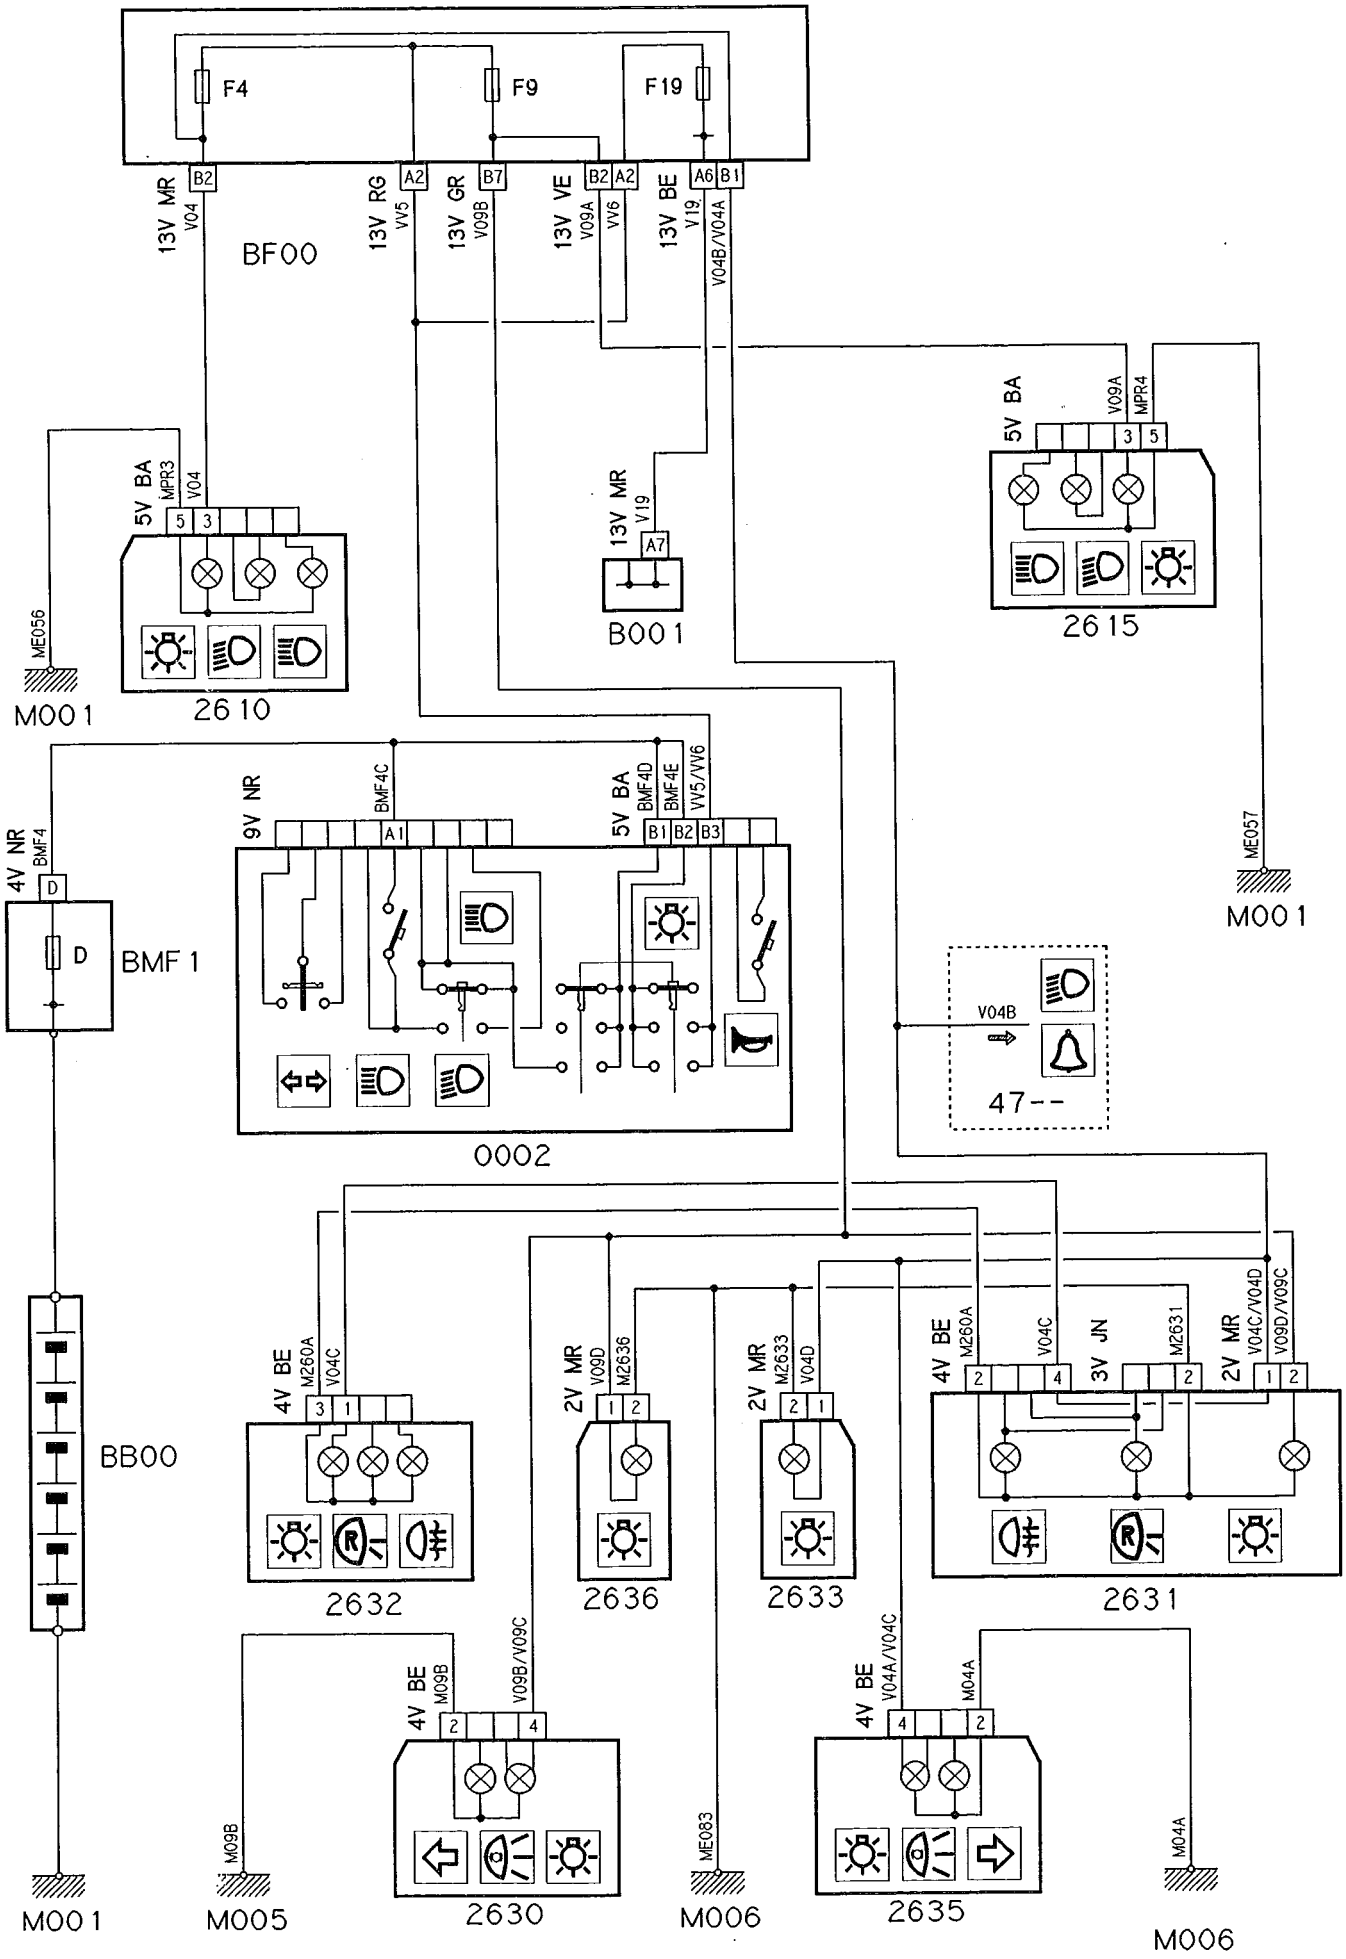

E116
ME116 VE
M2631 VE
78 VL/D
3V JN
GR
VE
2211 1
M2631 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
4V BE
M260A 3
2211 4
2632
E087
C12
C12D
20 MOT
2V BA
1 C12D
2 220
2200
IC50 5V BA
ME116 2 ME116
2211 3 2211
VE
GR
75 AR/D
ME116 VE
E083
ME083 MR
4V BA
GR
2211 4
222
C3100
2V BA
1 C12
2 220
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
10 AV
M006
ME083
MR
IC25 30V MR
222 D2 222
GR
E025
CC
CC1
222
220
E019
645
50 P/B
2V NR
1 BMF1
2V GR
2 CC
CA00
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
BF00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
220 2 220
645
64--
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

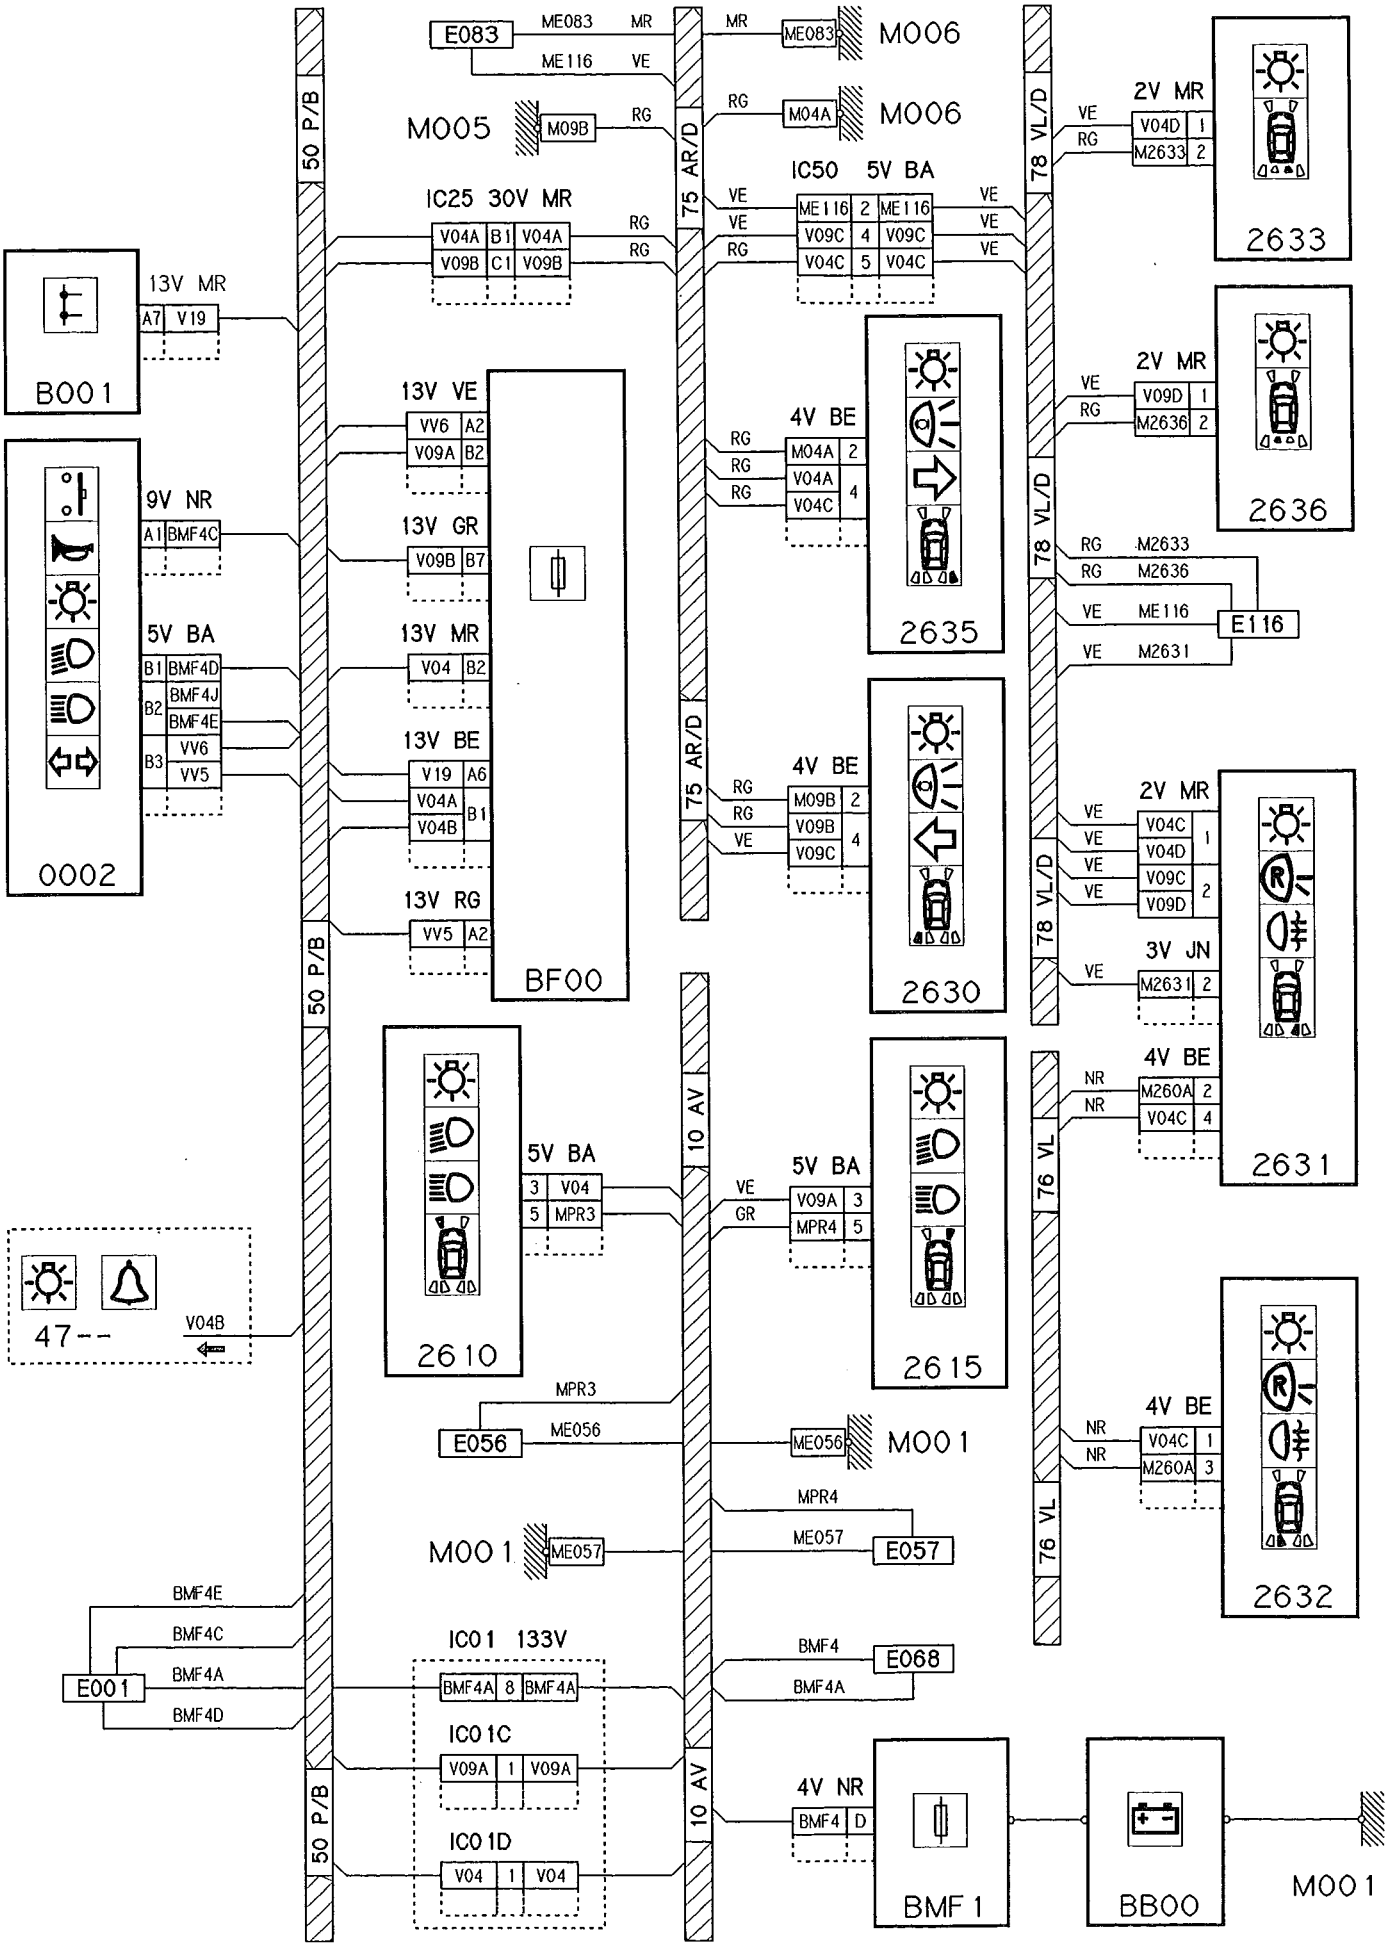

IC50
F
E083
M006
75 AR/D
C3100
C
C
20 MOT
E087
10 AV
B
A
BB00
IC01
M001
IC02
F
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
E116
78 VL/D
E
CA00
2V NR
2V GR
D
13V BE
13V OR
BF00
C
50 P/B
E019
E025
D
E
IC25
75 AR/D
B
2200
A
BMF1

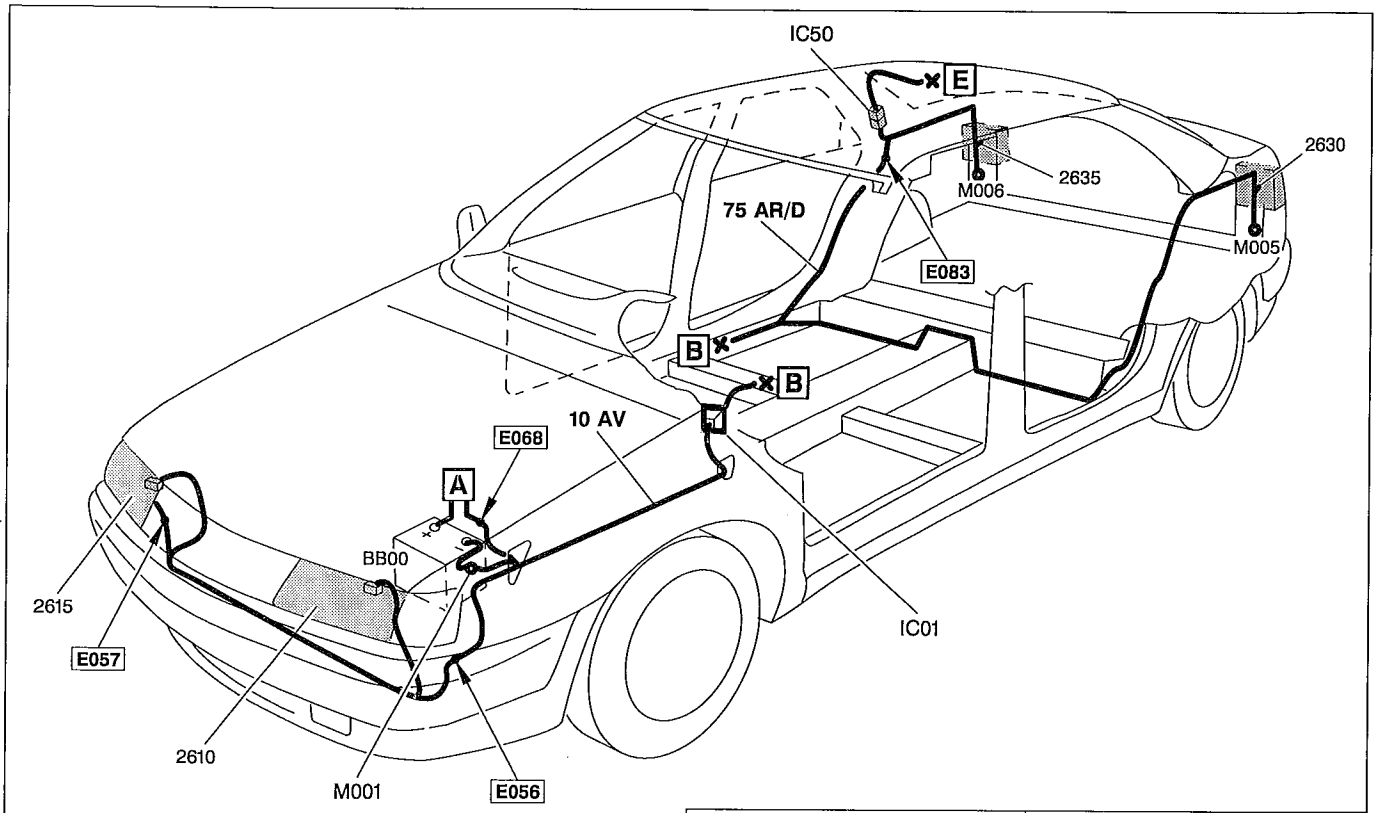

BF00
CA00
M
A
D
O
F12
2V NR
BMF1
1
2V GR
2
CC
13V BE
CC1
A1
13V OR
C12
A2
2V BA
220
C12
2
1
2200
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
4V BA
222/2211
4
C3100
645
64--
BB00
4V BE
M260A
2211
3
4
4V BE
M260A
2211
2
1
3V JN
2211
M2631
1
2
2632
2631
ME116
M001
M006

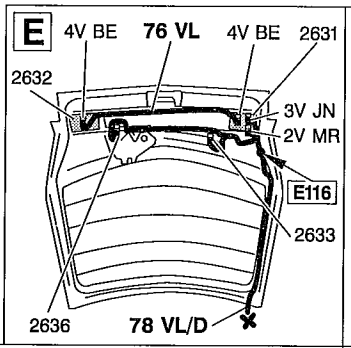

E116
ME116 VJ
M2631 JV
78 VL/D
3V JN
GR
JV
2211 1
M2631 2
2631
4V BE
1 2211
2 M260A
NR
NR
76 VL
NR
NR
4V BE
M260A 3
2211 4
2632
E087
C12
C12D
20 MOT
IC50 5V BA
VJ
GR
ME116 2 ME116
2211 3 2211
VJ
GR
75 AR/D
2V BA
1 C12D
2 220
2200
2V BA
1 C12
2 220
4V BA
GR
GR
2211 4
222
C3100
10 AV
IC02 30V MR
C12 B1 C12
220 B2 220
M006
ME116
VJ
IC25 30V MR
222 D2 222
GR
E025
CC
CC1
222
220
E019
645
50 P/B
2V NR
1 BMF1
2V GR
2 CC
CA00
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
BF00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
220 2 220
645
64--
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001

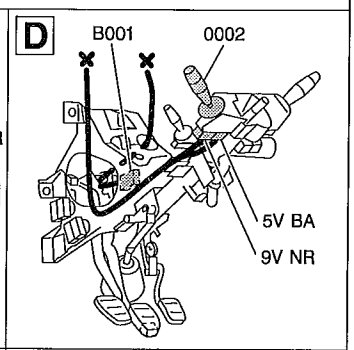

F
4V BA
(C3100)
75 AR/D
M006
IC50
C
C
20 MOT
10 AV
B
A
E087
BB00
IC01
M001
IC02
F
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2632
2631
E116
78 VL/D
E
CA00
2V NR
2V GR
D
13V BE
13V OR
BF00
C
50 P/B
E019
E025
D
E
IC25
75 AR/D
B
2200
A
BMF1

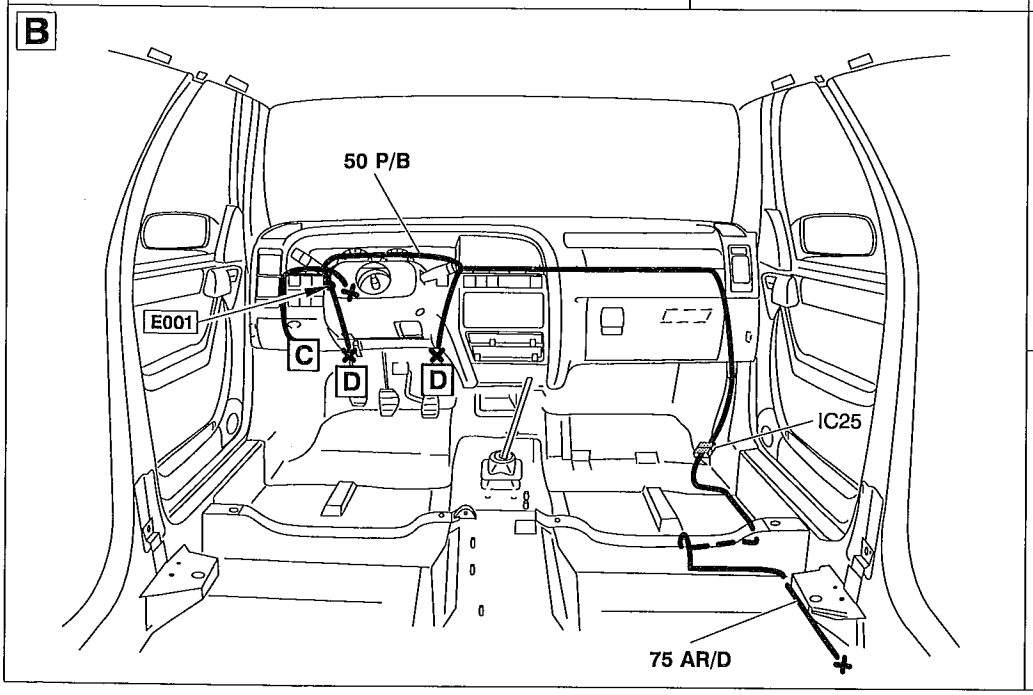

F4
F9
F19
13V MR V04
B2
BF00
13V RG VV5
A2
13V GR V09B
B7
13V VE V09A
B2
VV6
A2
13V BE V19
A6
B1
V04B/V04A
5V BA MPR3 V04
5 3
26 10
M001
ME056
13V MR V19
A7
B001
5V BA V09A MPR4
3 5
26 15
ME057
M001
4V NR BMF4
D
D
BMF 1
9V NR BMF4C
A1
5V BA BMF4D BMF4E VV5/VV6
B1 B2 B3
0002
V04B
47--
BB00
4V BE M260A V04C
3 1
2632
2V MR V09D M2636
1 2
2636
2V MR M2633 V04D
2 1
2633
4V BE M260A V04C
2
4
3V JN M2631
2
1
2V MR V04C/V04D V09D/V09C
1 2
2631
4V BE M09B V09B/V09C
2
4
2630
M09B
M005
M001
ME083
M006
4V BE V04A/V04C M04A
4
2
2635
M04A
M006

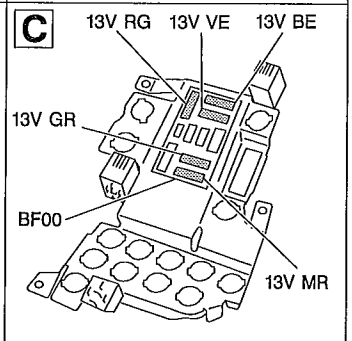

E083
ME083 MR
ME116 VE
M005
M09B RG
IC25 30V MR
V04A B1 V04A
V09B C1 V09B
RG
RG
50 P/B
MR
ME083
M006
RG
M04A
M006
75 AR/D
IC50 5V BA
VE ME116 2 ME116 VE
VE V09C 4 V09C VE
RG V04C 5 V04C VE
78 VL/D
VE
RG
V04D 1
M2633 2
2633
2V MR
B001
13V MR
A7 V19
0002
9V NR
A1 BMF4C
5V BA
B1 BMF4D
B2 BMF4J
BMF4E
B3 VV6
VV5
13V VE
VV6 A2
V09A B2
13V GR
V09B B7
13V MR
V04 B2
13V BE
V19 A6
V04A B1
V04B
13V RG
VV5 A2
BF00
4V BE
RG M04A 2
RG V04A 4
RG V04C
2635
RG M2633
RG M2636
VE ME116
E116
VE M2631
4V BE
RG M09B 2
RG V09B 4
VE V09C
2630
3V JN
VE M2631 2
2V MR
VE V09D 1
RG M2636 2
2636
2V MR
VE V04C 1
VE V04D
VE V09C 2
VE V09D
2631
4V BE
NR M260A 2
NR V04C 4
76 VL
10 AV
5V BA
3 V04
5 MPR3
2610
5V BA
VE V09A 3
GR MPR4 5
2615
47--
V04B
MPR3
E056
ME056
M001
MPR4
ME057
E057
M001
4V BE
NR V04C 1
NR M260A 3
2632
BMF4E
BMF4C
E001
BMF4A
BMF4D
IC01 133V
BMF4A 8 BMF4A
IC01C
V09A 1 V09A
IC01D
V04 1 V04
BMF4
E068
BMF4A
4V NR
BMF4 D
BMF1
BB00
M001

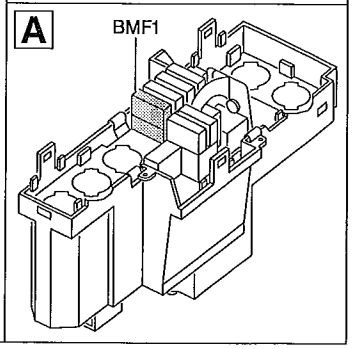

IC50
E
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
E083
B
B
10 AV
E068
A
BB00
2615
E057
2610
M001
E056
IC01

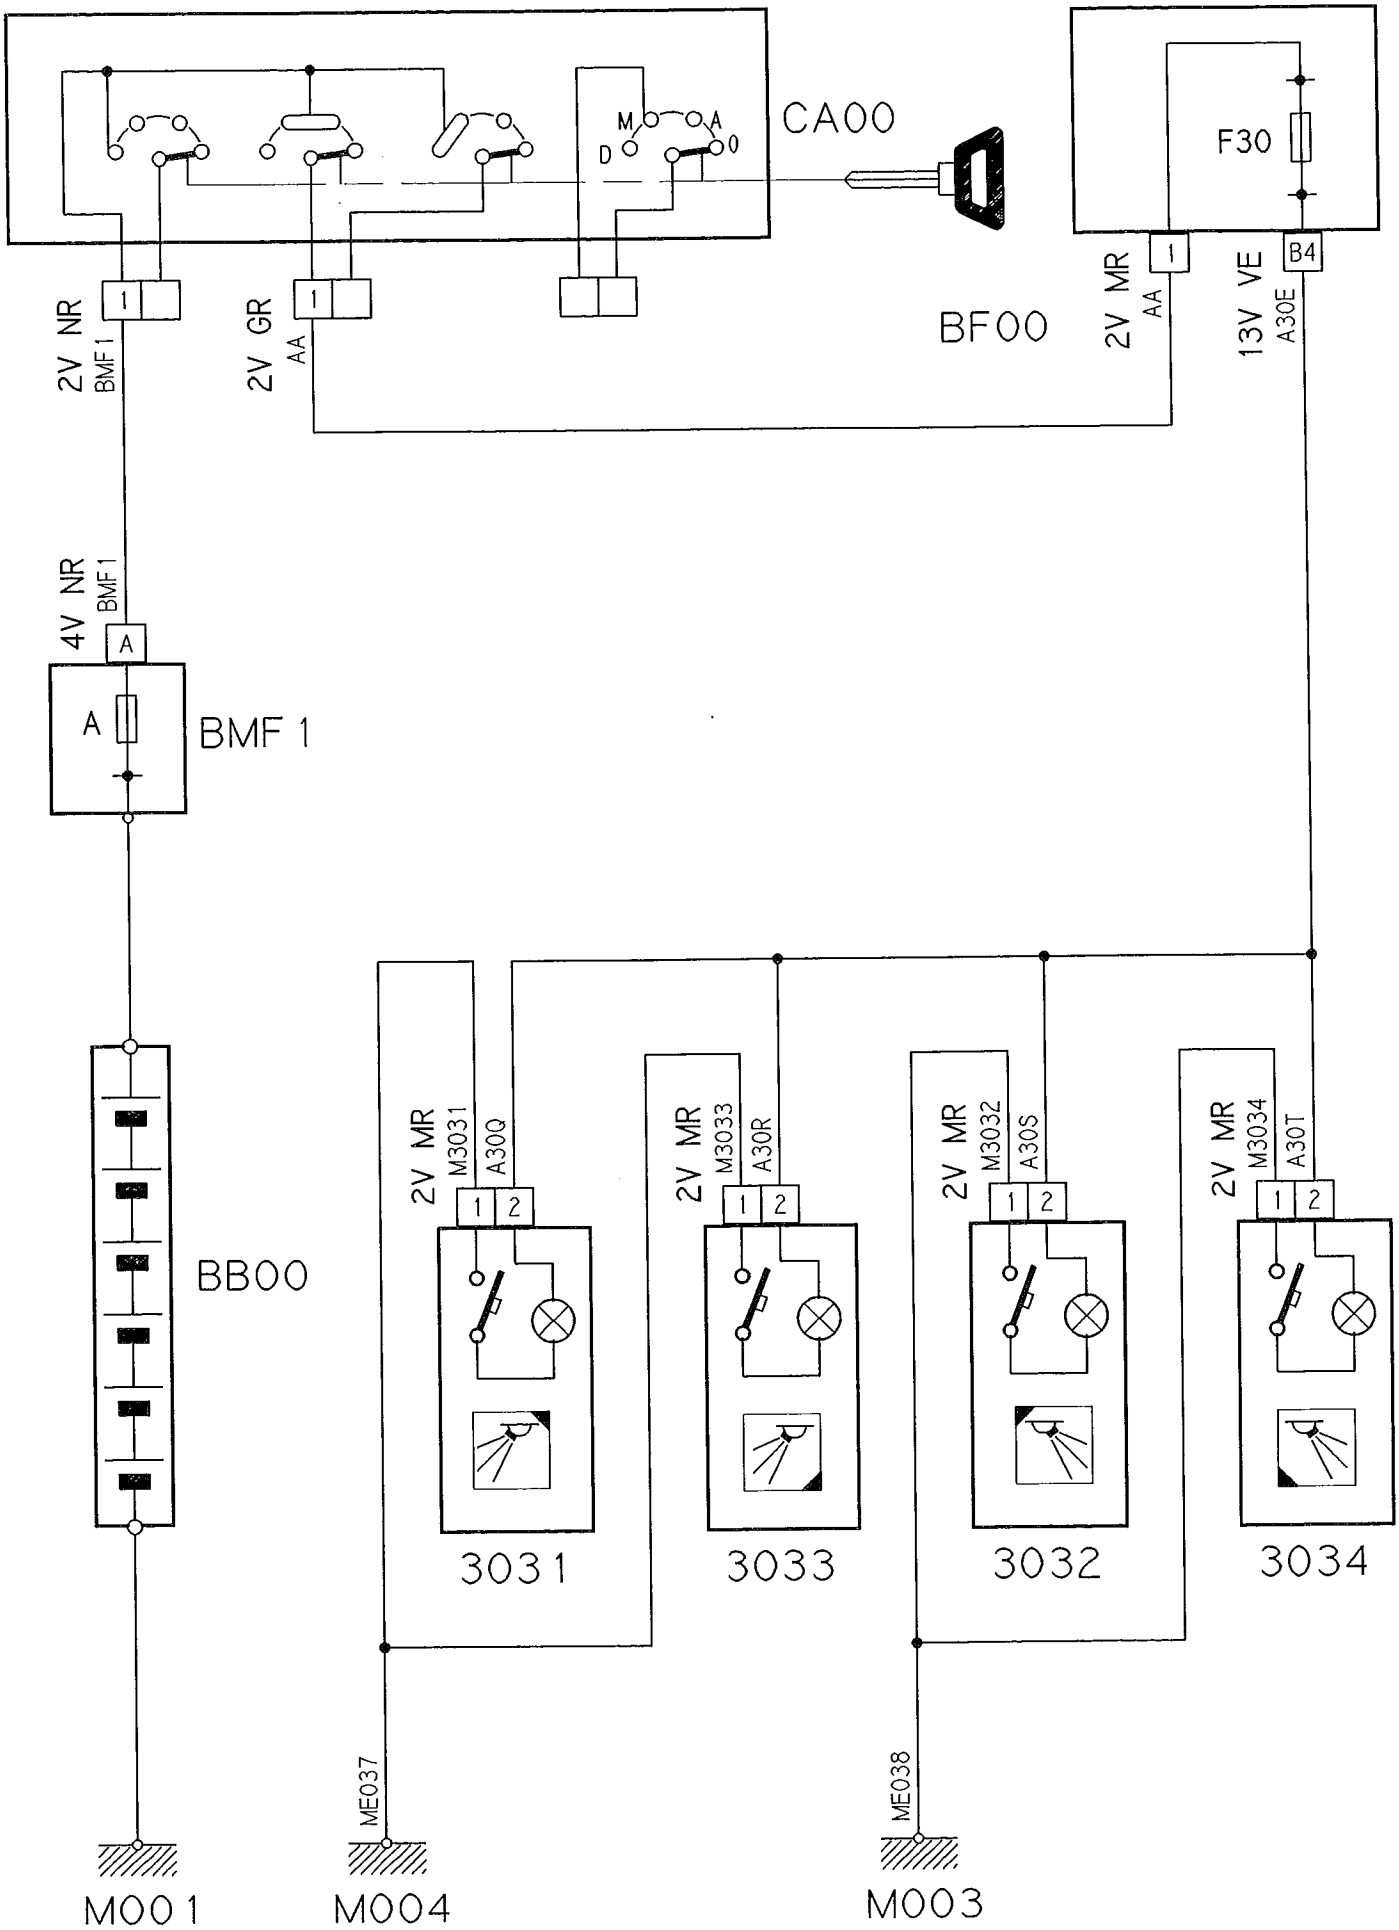

E
4V BE
76 VL
4V BE
2631
2632
3V JN
2V MR
E116
2633
2636
78 VL/D

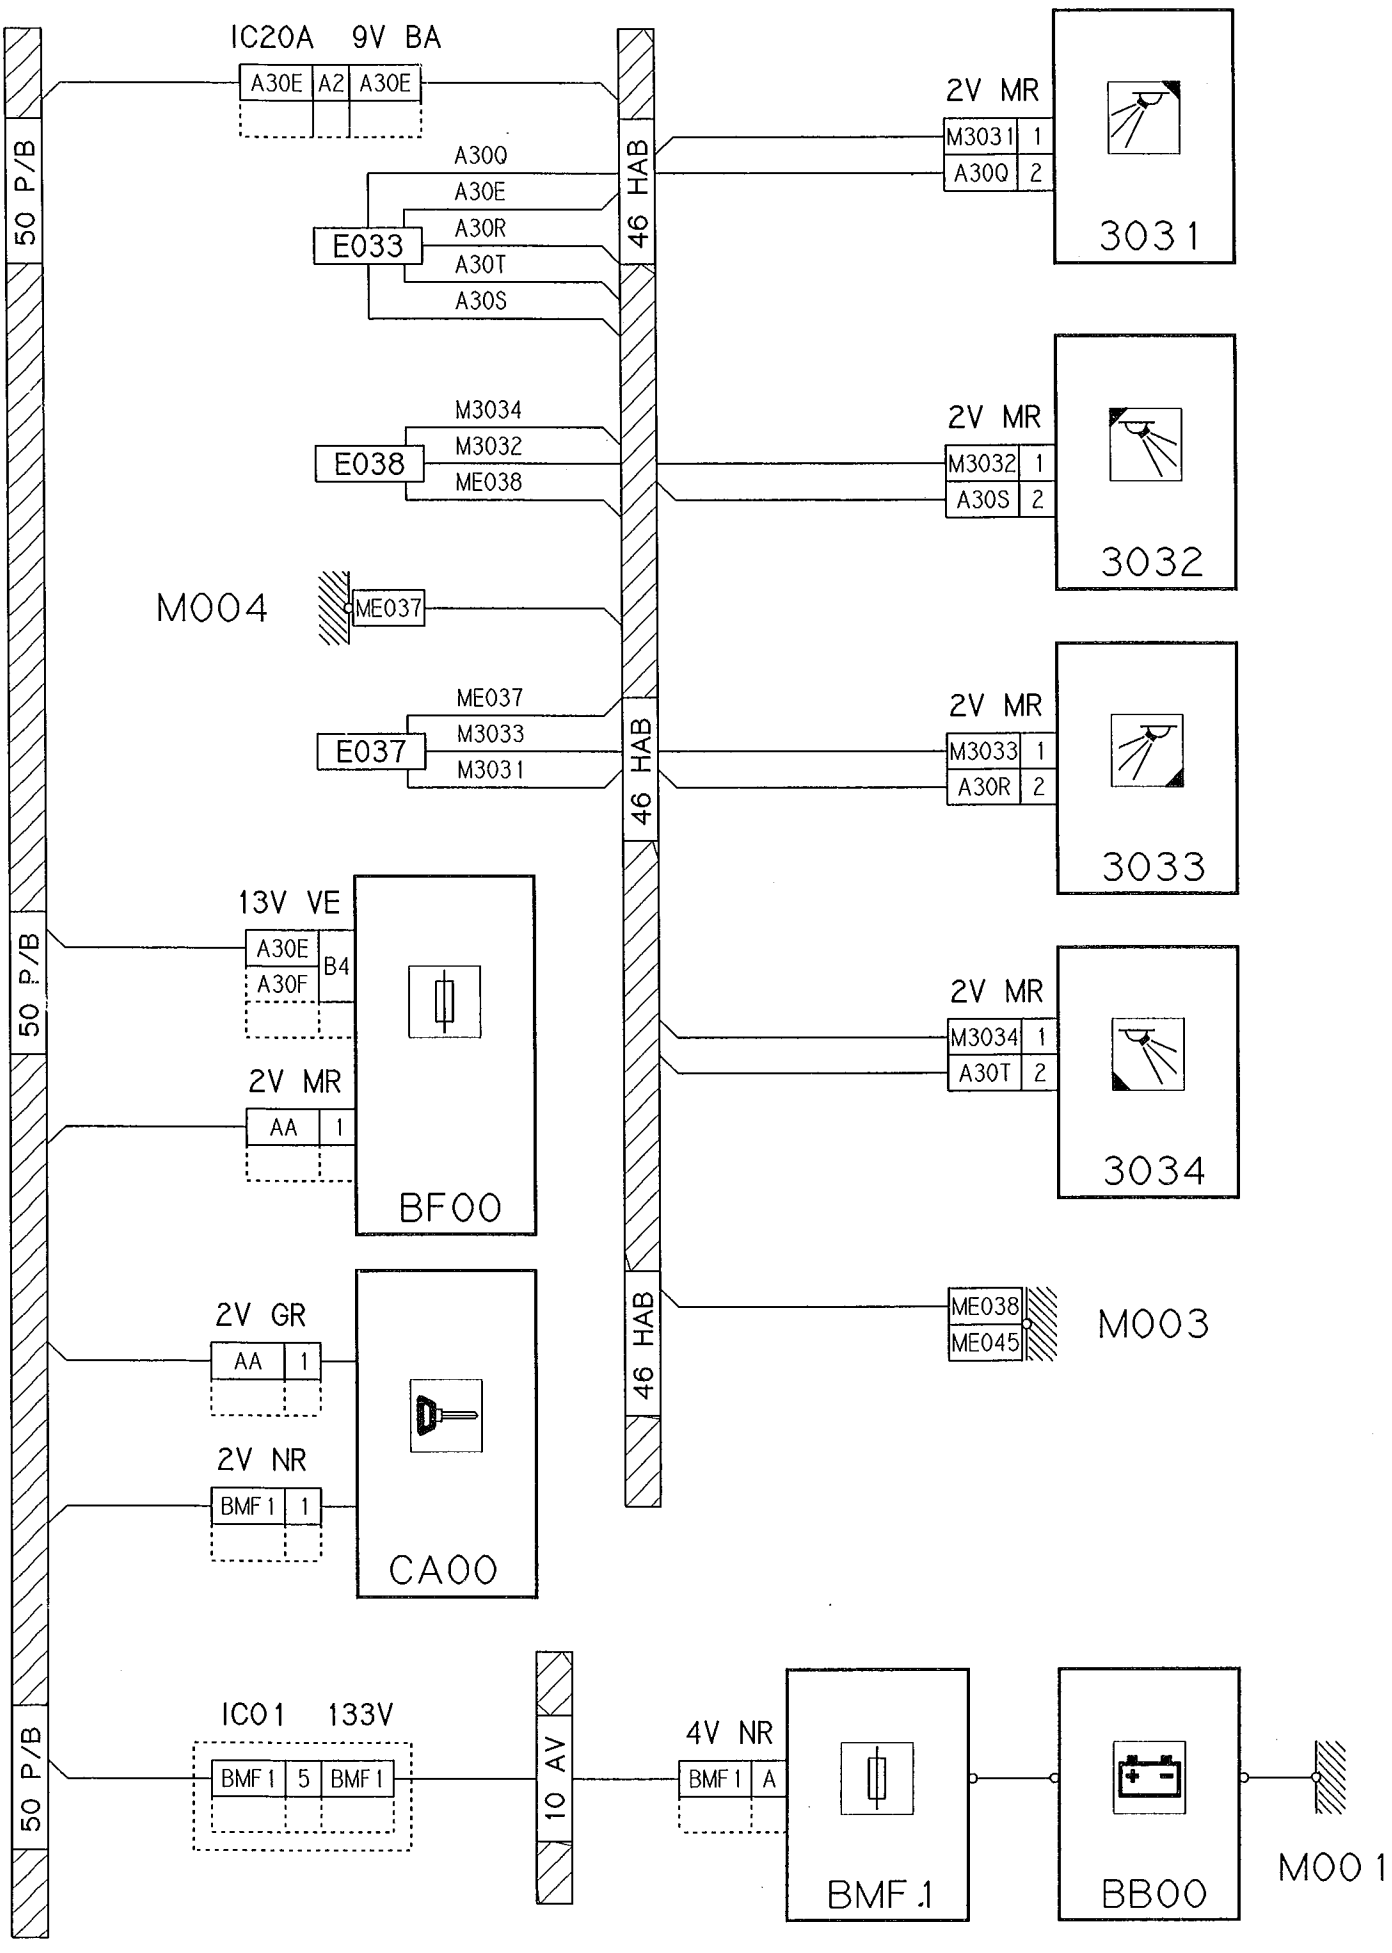

D
B001
0002
5V BA
9V NR

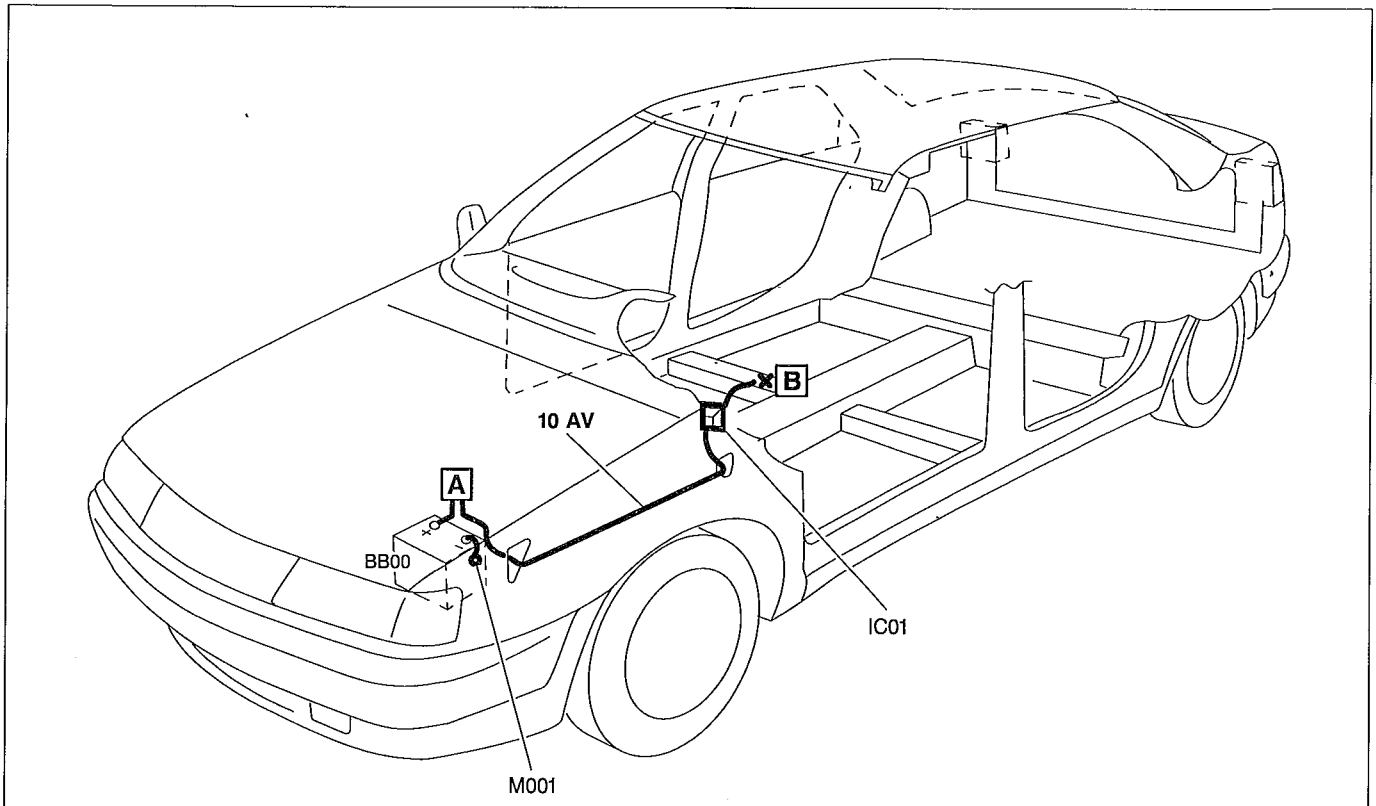

B
50 P/B
E001
C
D
D
IC25
75 AR/D

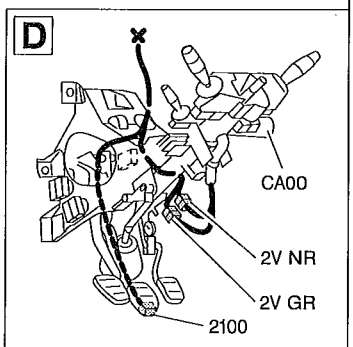

C
13V RG
13V VE
13V BE
13V GR
BF00
13V MR

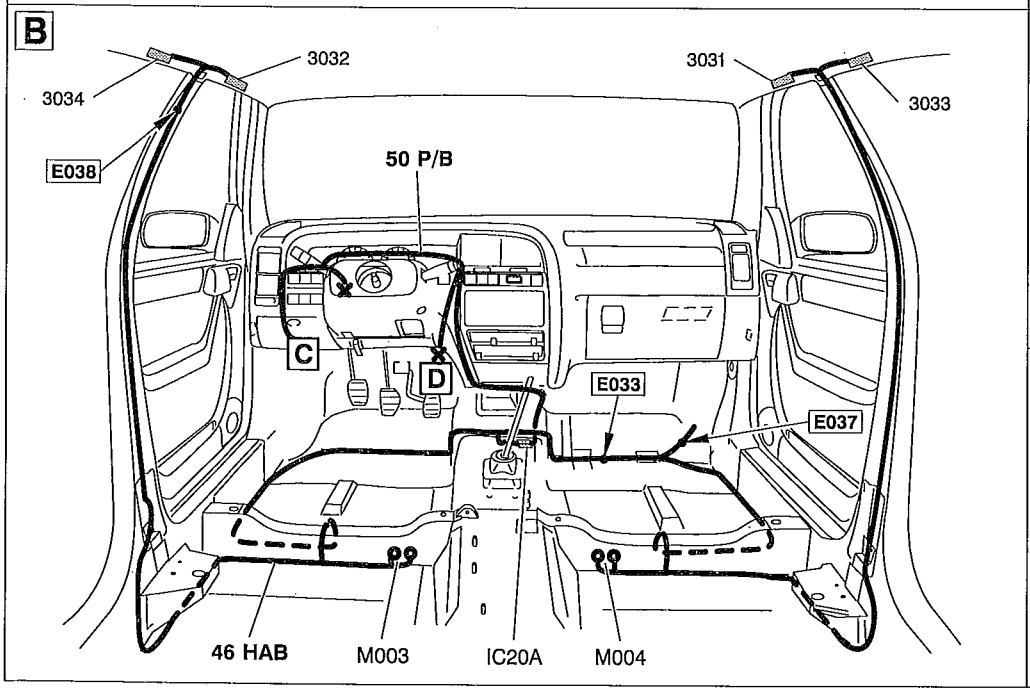

A
BMF1

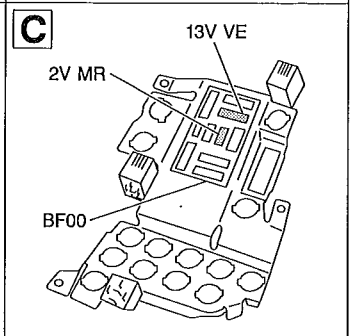

CA00
M
A
D
0
F30
BF00
2V NR
BMF1
2V GR
AA
2V MR
AA
13V VE
A30E
B4
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
BB00
2V MR
M3031
A30Q
2V MR
M3033
A30R
2V MR
M3032
A30S
2V MR
M3034
A30T
1
2
3031
3033
3032
3034
ME037
ME038
M001
M004
M003

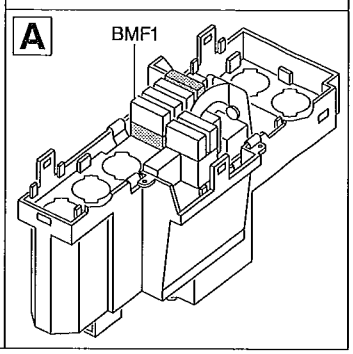

IC20A 9V BA
A30E A2 A30E
50 P/B
46 HAB
A30Q
A30E
A30R
A30T
A30S
E033
2V MR
M3031 1
A30Q 2
3031
M3034
M3032
ME038
E038
2V MR
M3032 1
A30S 2
3032
M004
ME037
ME037
M3033
M3031
E037
2V MR
M3033 1
A30R 2
3033
13V VE
A30E
A30F
B4
2V MR
AA 1
BF00
2V MR
M3034 1
A30T 2
3034
ME038
ME045
M003
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
10 AV
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

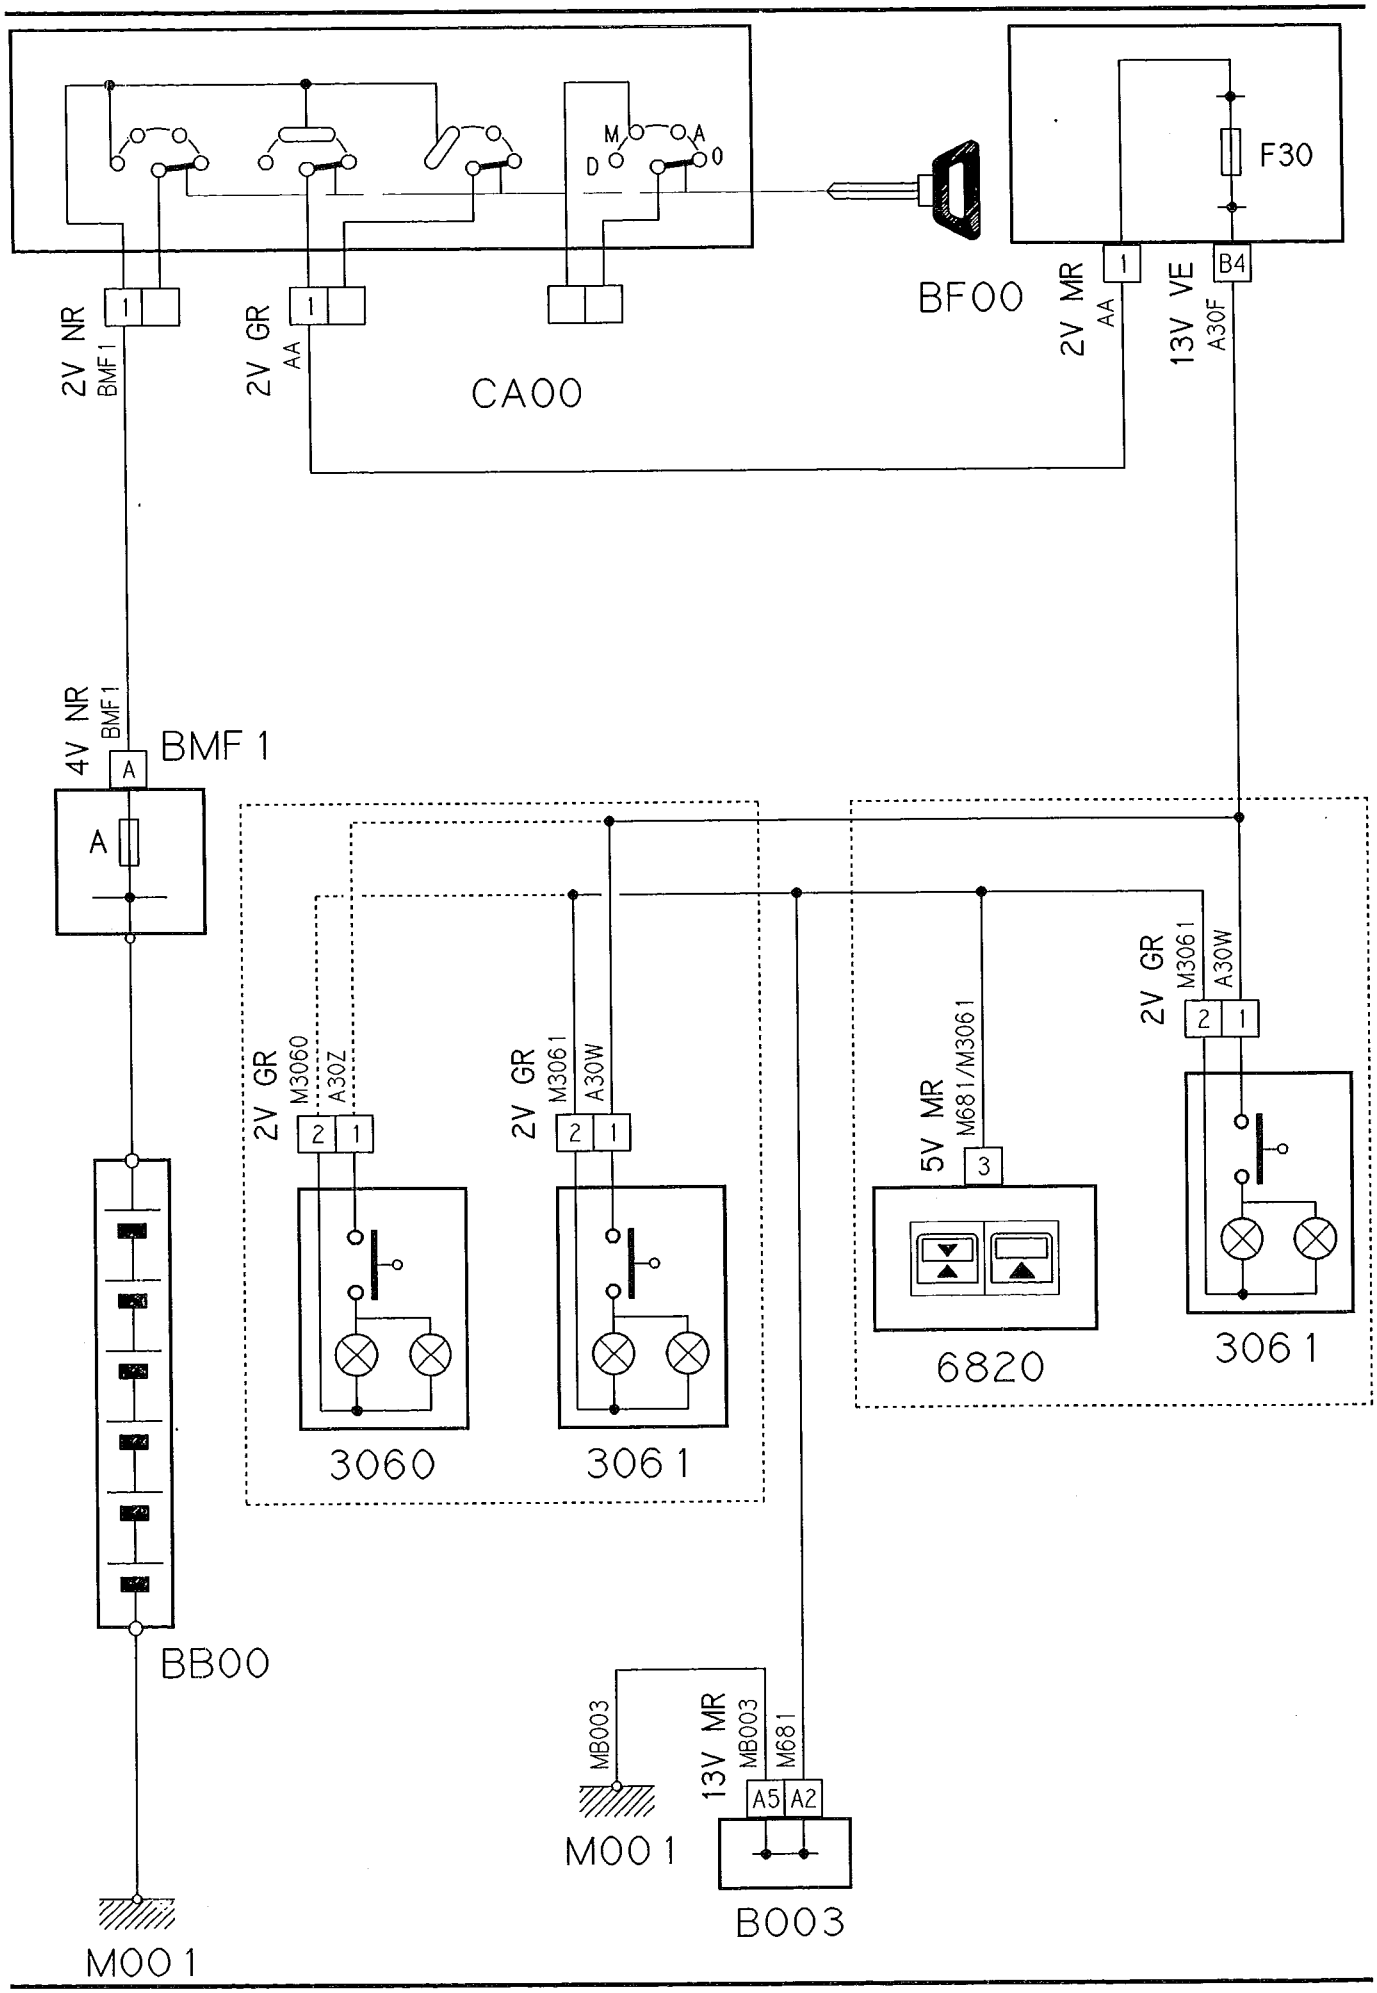

B
10 AV
A
BB00
IC01
M001

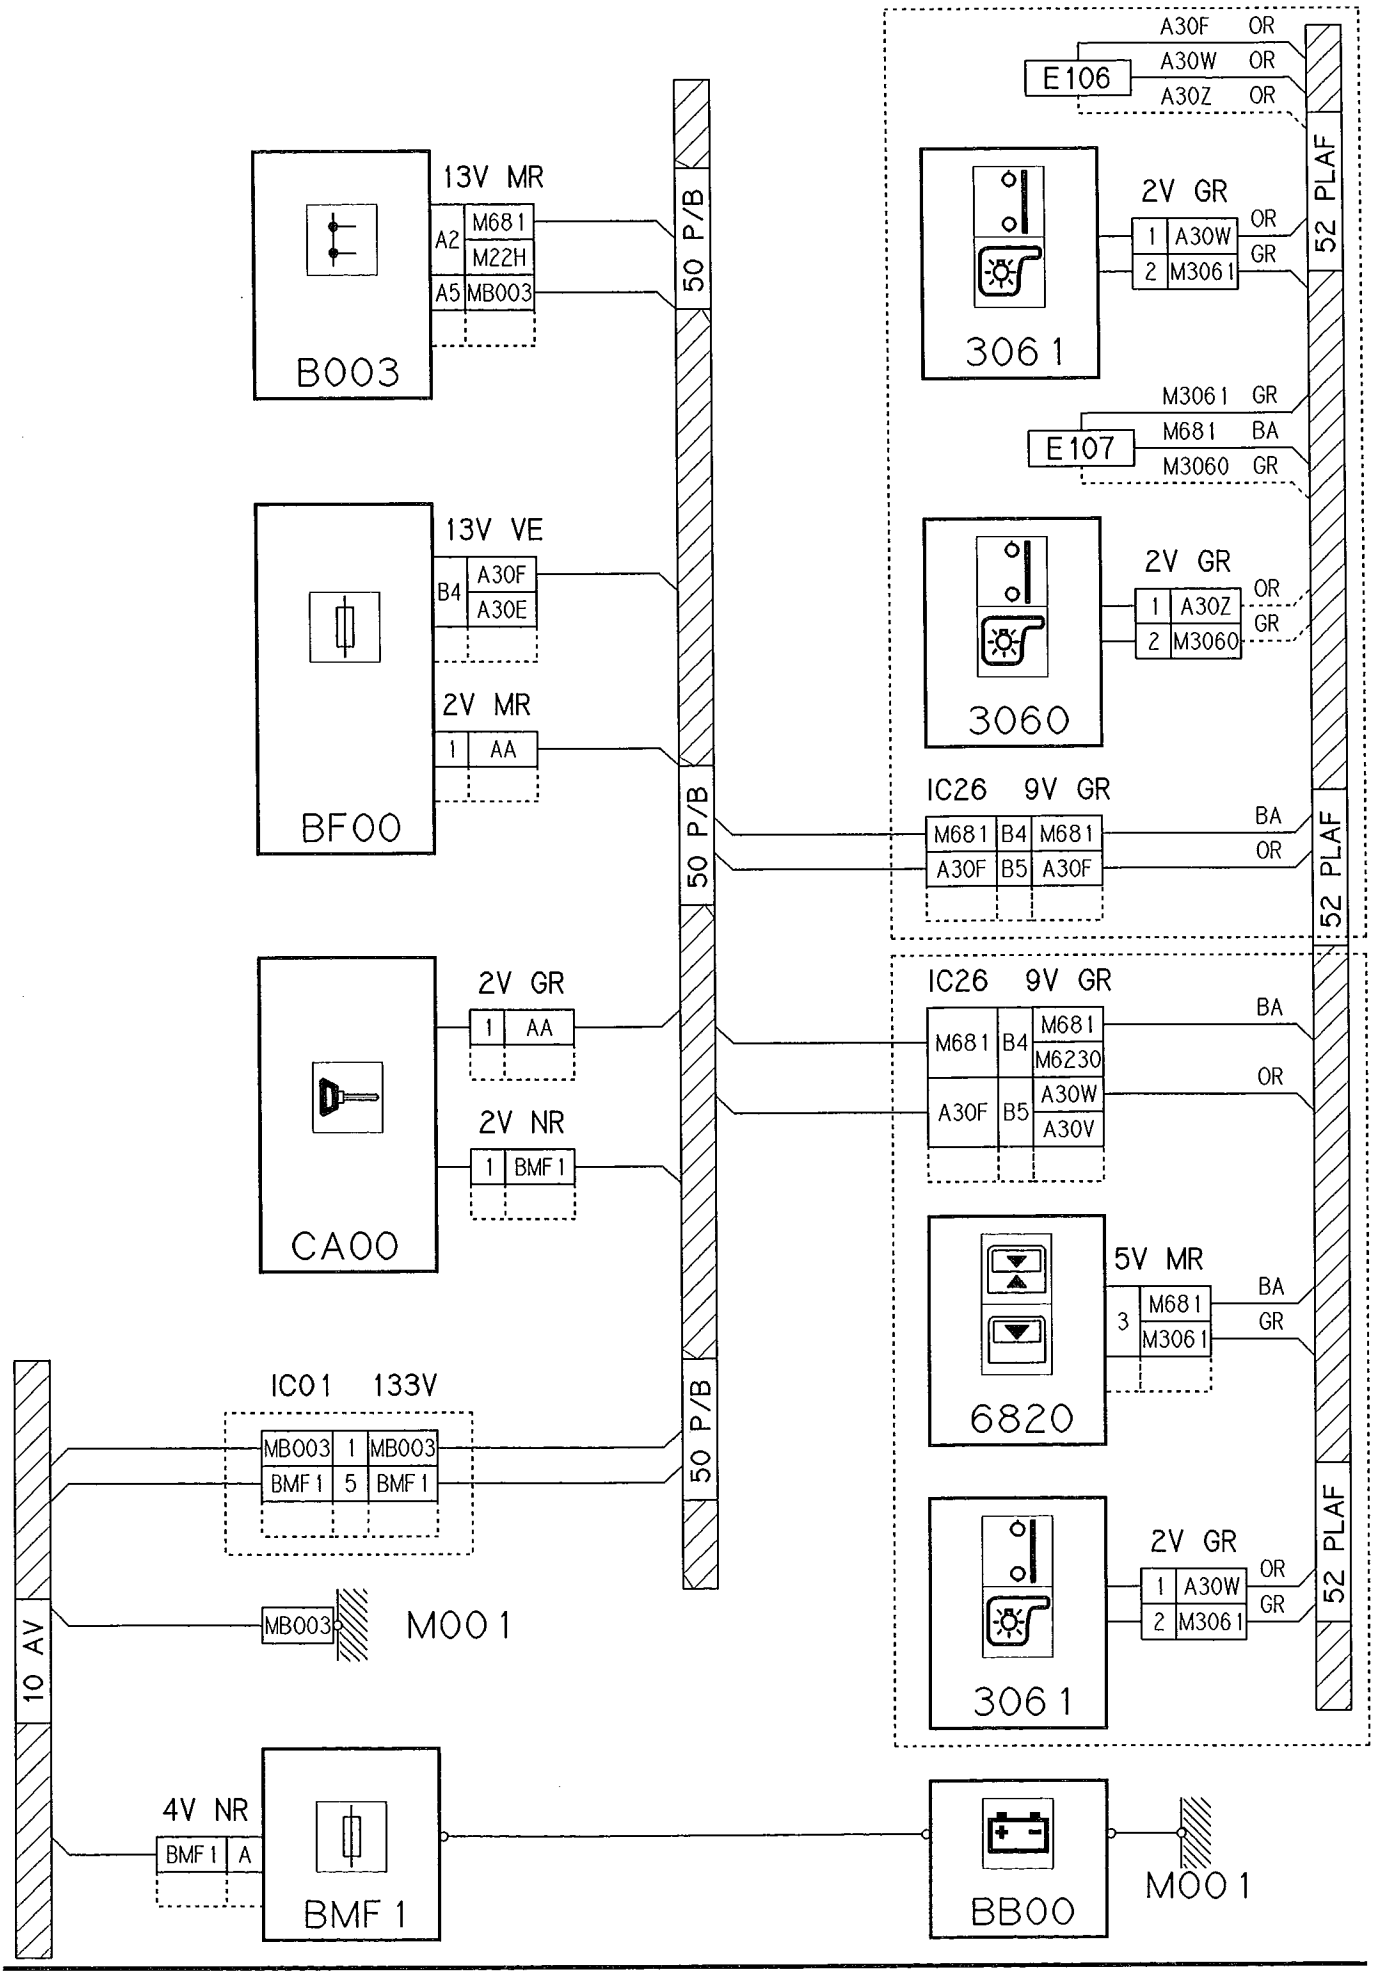

D
CA00
2V NR
2V GR
2100

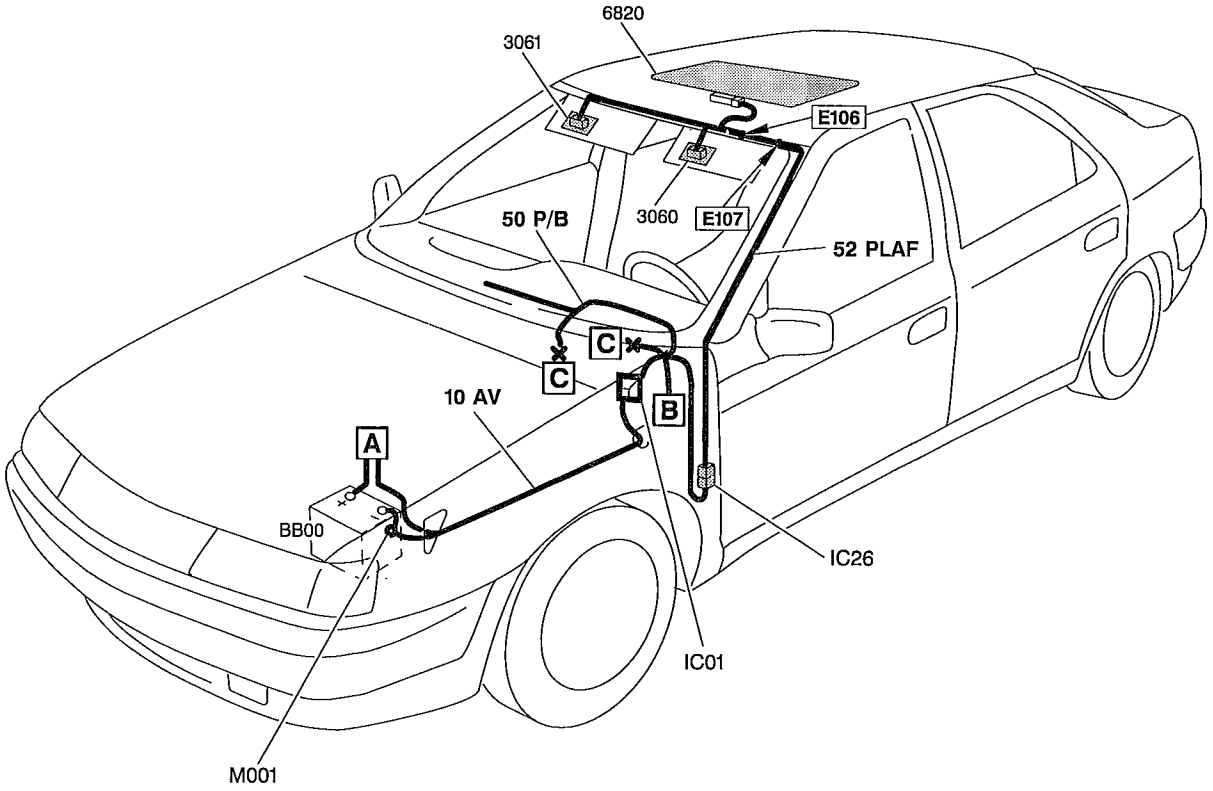

B
3032
3034
3031
3033
E038
50 P/B
C
D
E033
E037
46 HAB
M003
IC20A
M004

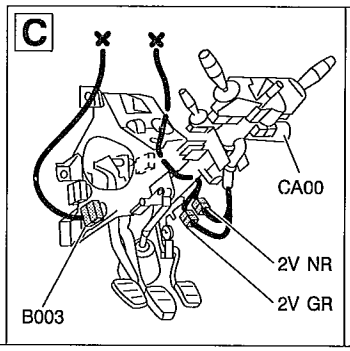

C
13V VE
2V MR
BF00

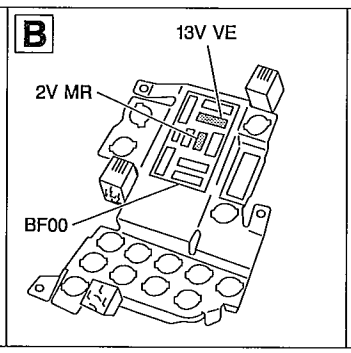

A
BMF1

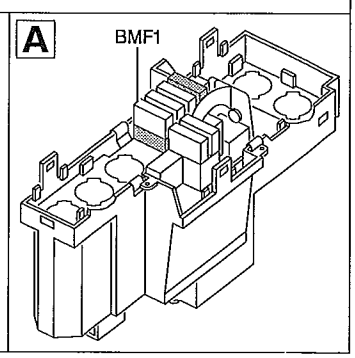

M
A
D
0
F30
BF00
2V MR
AA
13V VE
A30F
2V NR
BMF 1
2V GR
AA
CA00
4V NR
BMF 1
BMF 1
A
A
2V GR
M3060
A30Z
2V GR
M3061
A30W
5V MR
M681/M3061
2V GR
M3061
A30W
3060
3061
6820
3061
BB00
MB003
13V MR
MB003
M681
A5
A2
M001
B003
M001

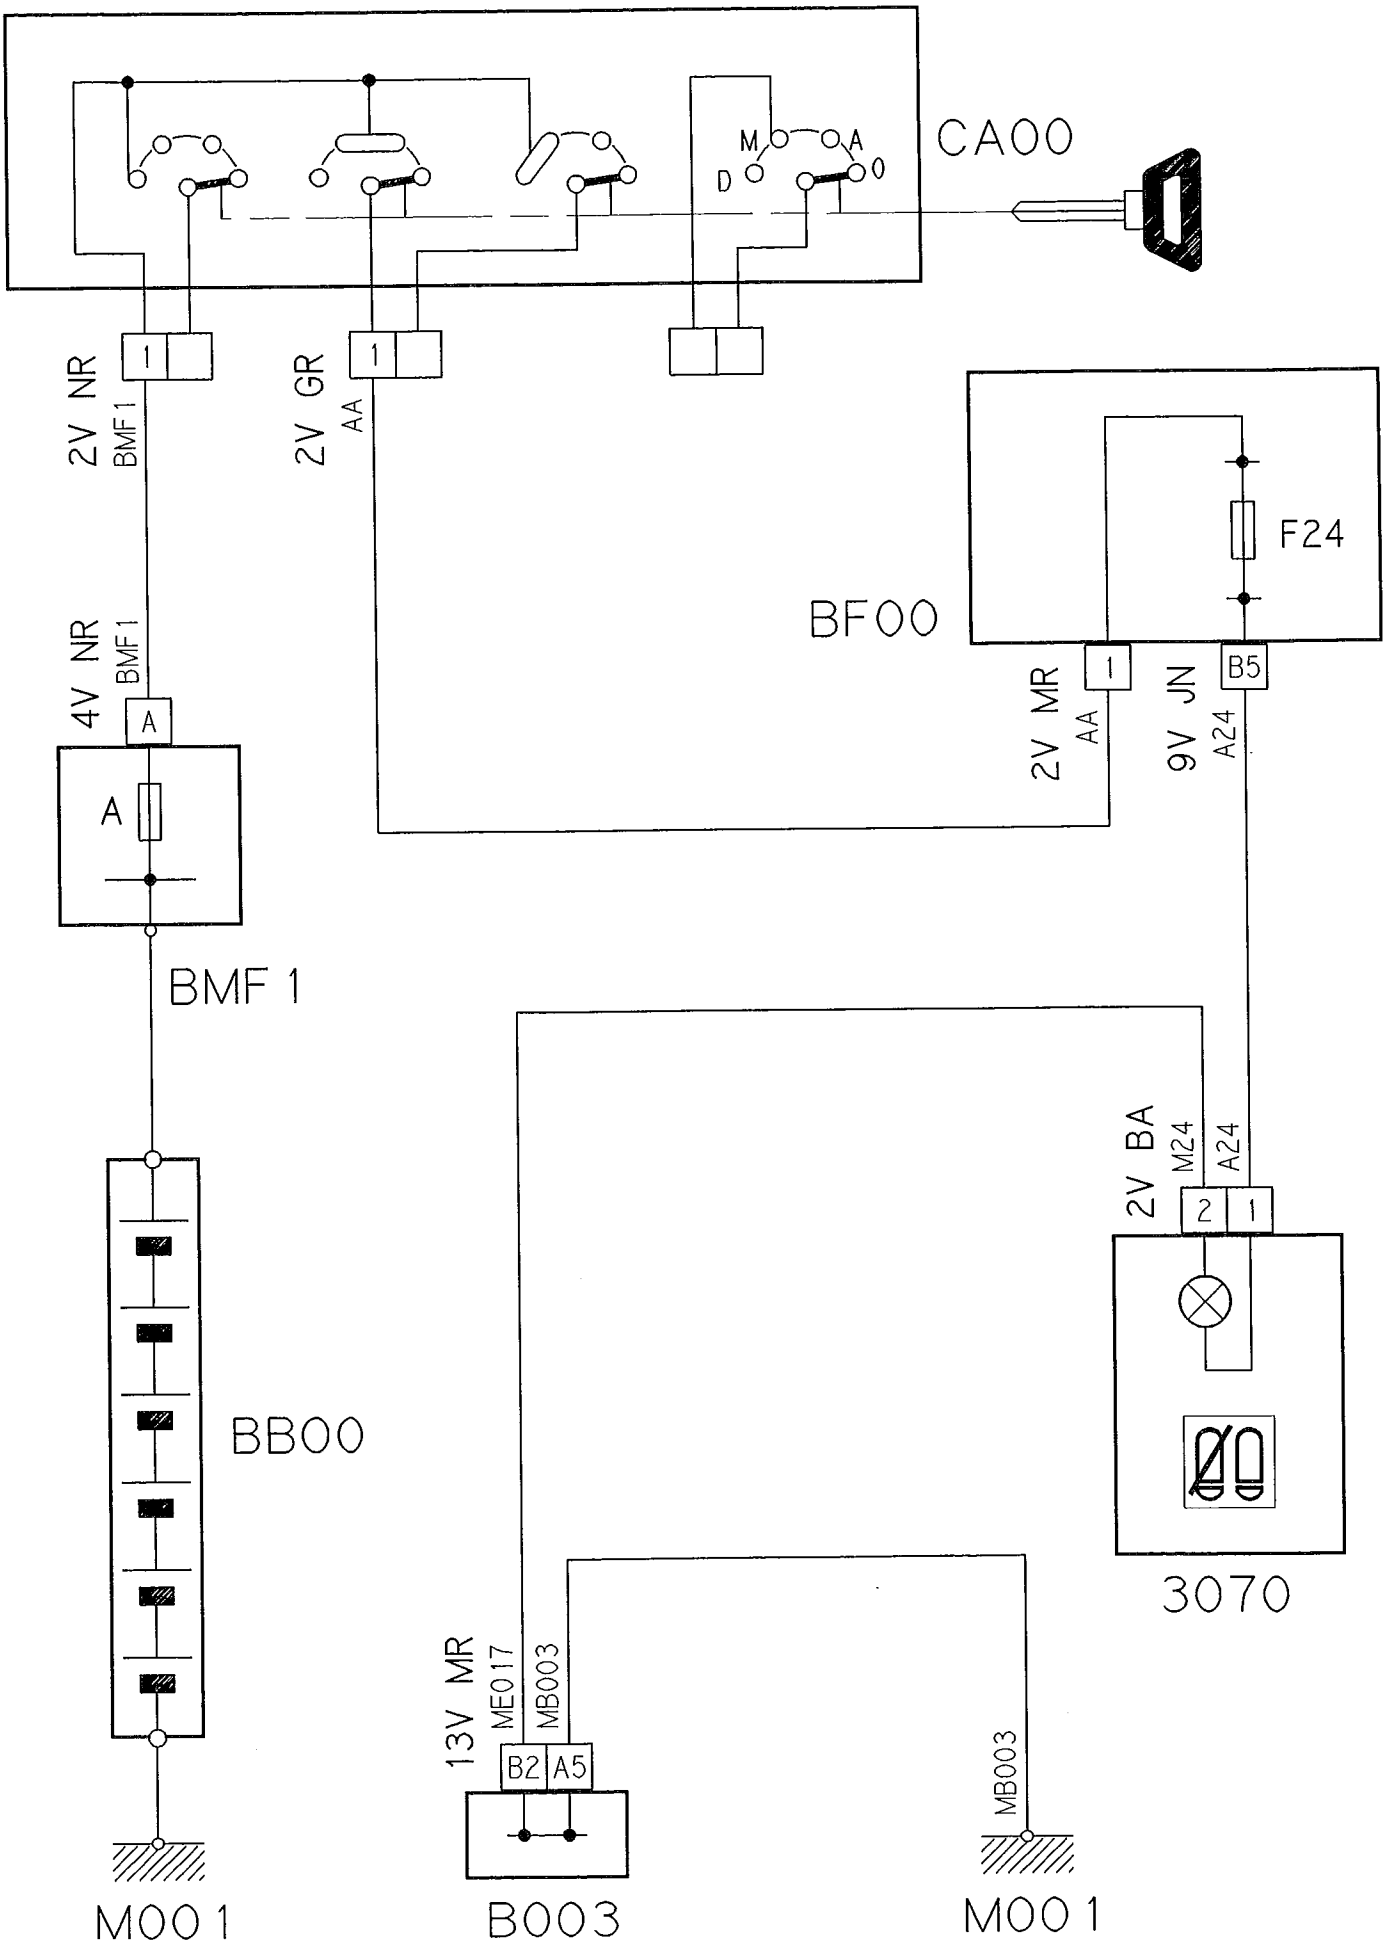

A30F OR
A30W OR
A30Z OR
E106
52 PLAF
13V MR
A2 M681
M22H
A5 MB003
50 P/B
B003
2V GR
1 A30W
2 M3061
OR
GR
3061
M3061 GR
M681 BA
M3060 GR
E107
13V VE
B4 A30F
A30E
2V GR
1 A30Z
2 M3060
OR
GR
3060
2V MR
1 AA
BF00
IC26 9V GR
M681 B4 M681
A30F B5 A30F
BA
OR
CA00
2V GR
1 AA
2V NR
1 BMF1
IC26 9V GR
M681 B4 M681
M6230
A30F B5 A30W
A30V
BA
OR
5V MR
3 M681
M3061
BA
GR
6820
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
10 AV
MB003
M001
2V GR
1 A30W
2 M3061
OR
GR
3061
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

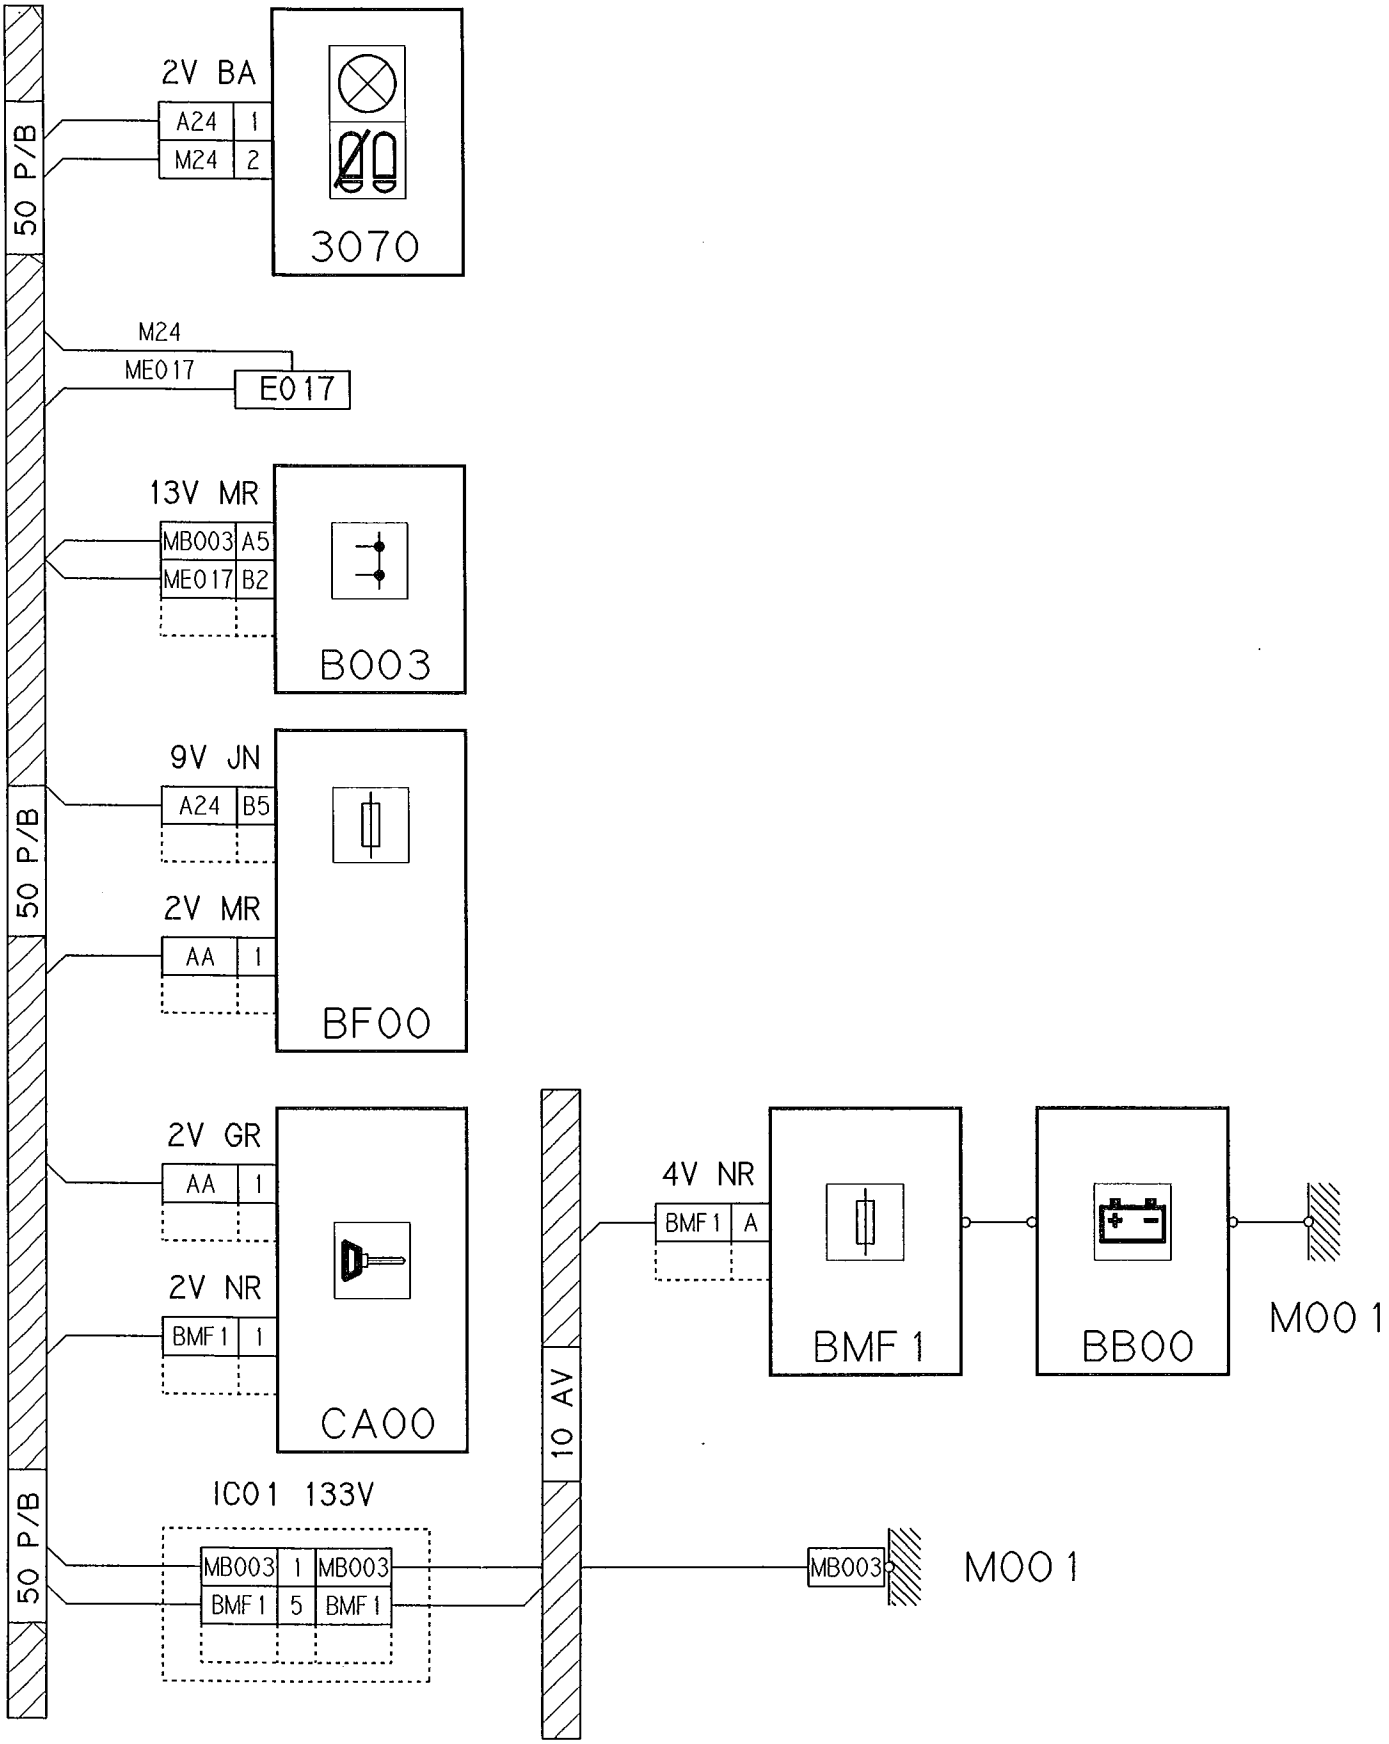

6820
3061
E106
3060
E107
50 P/B
52 PLAF
C
C
10 AV
B
A
BB00
IC26
IC01
M001

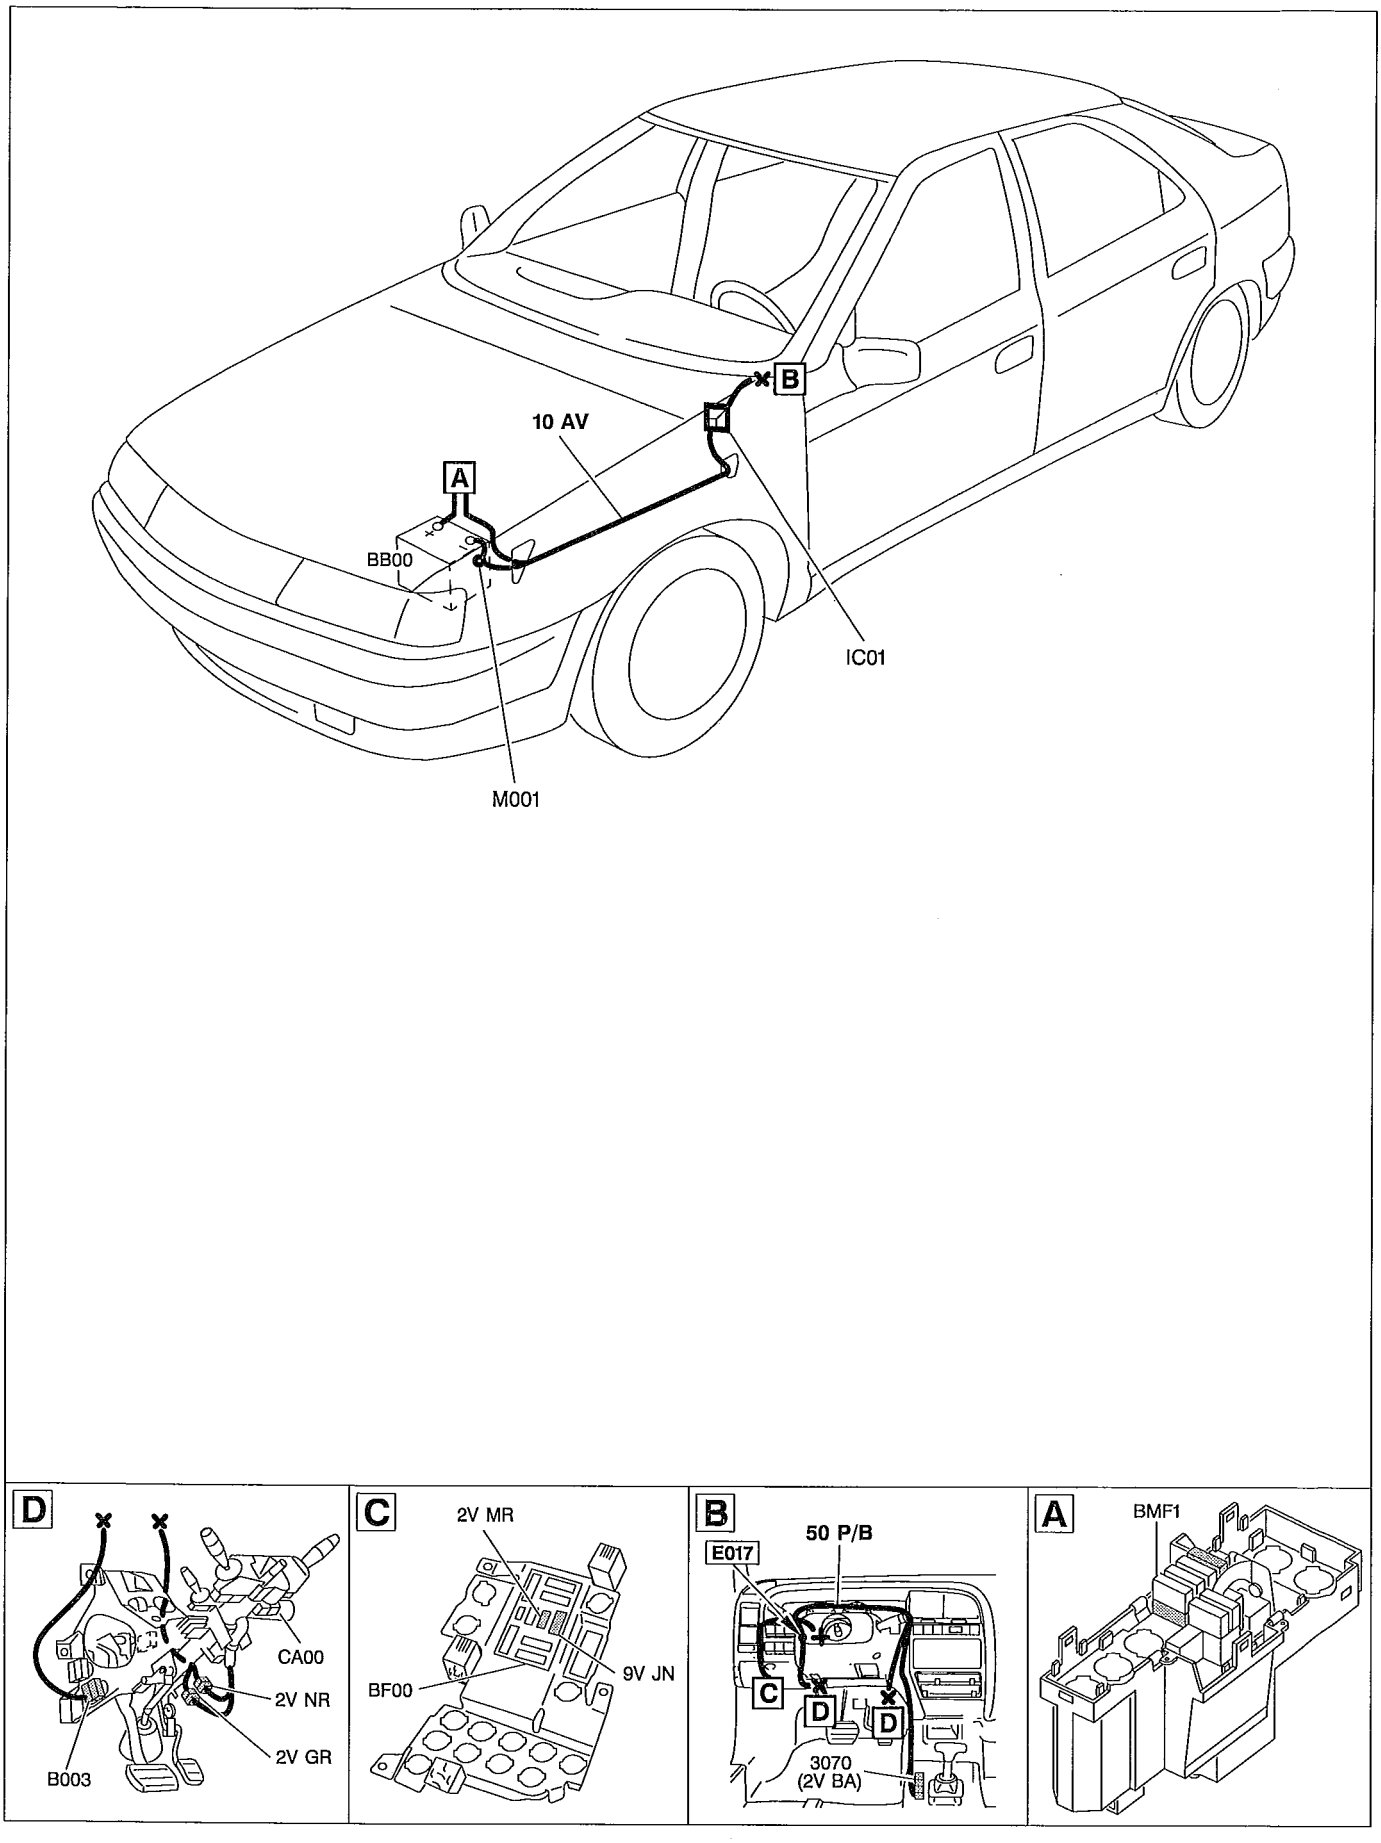

C
CA00
2V NR
2V GR
B003

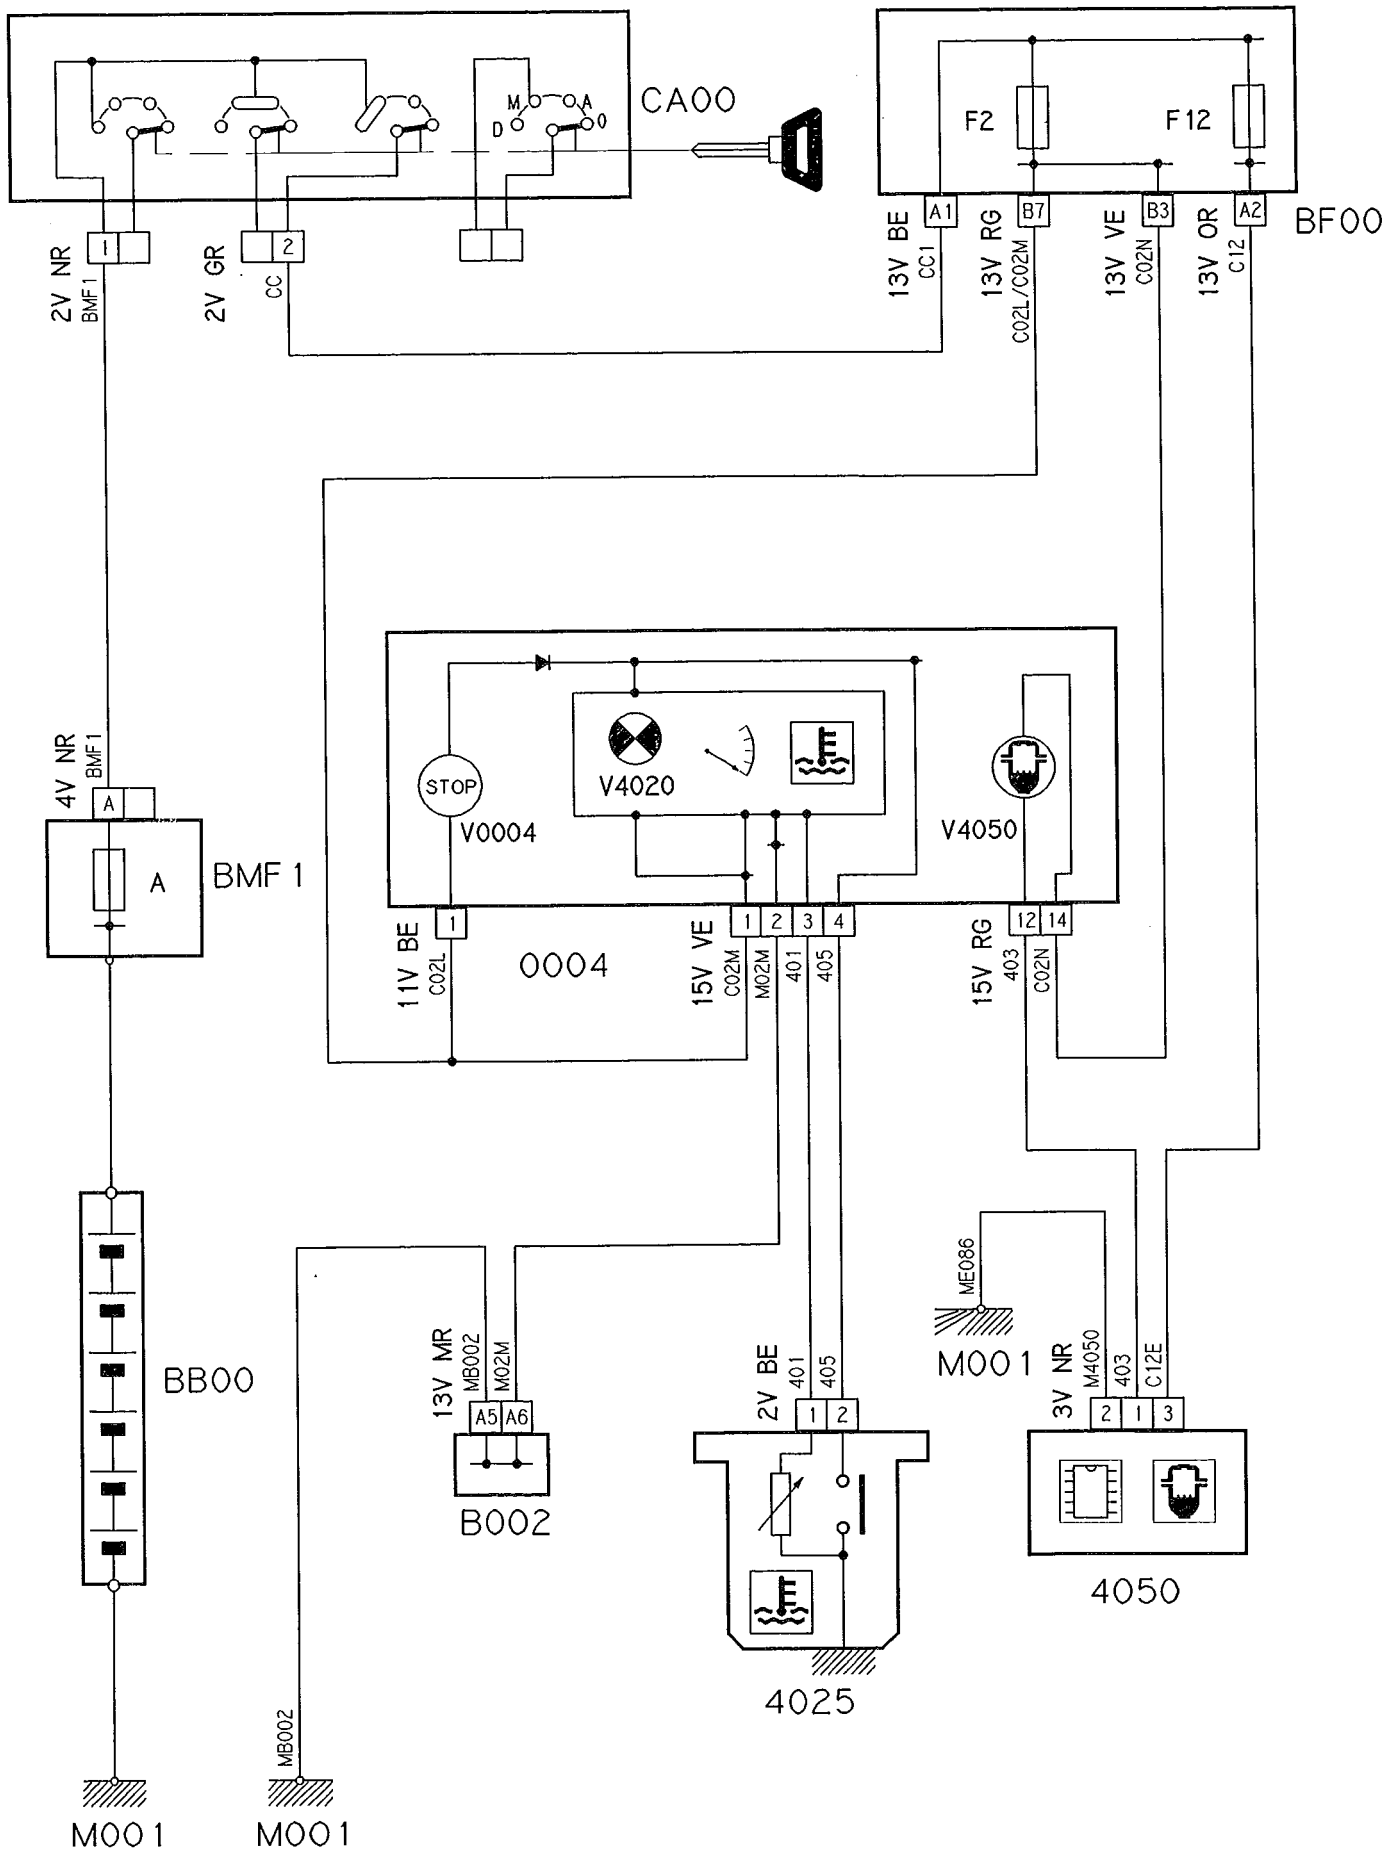

B
13V VE
2V MR
BF00

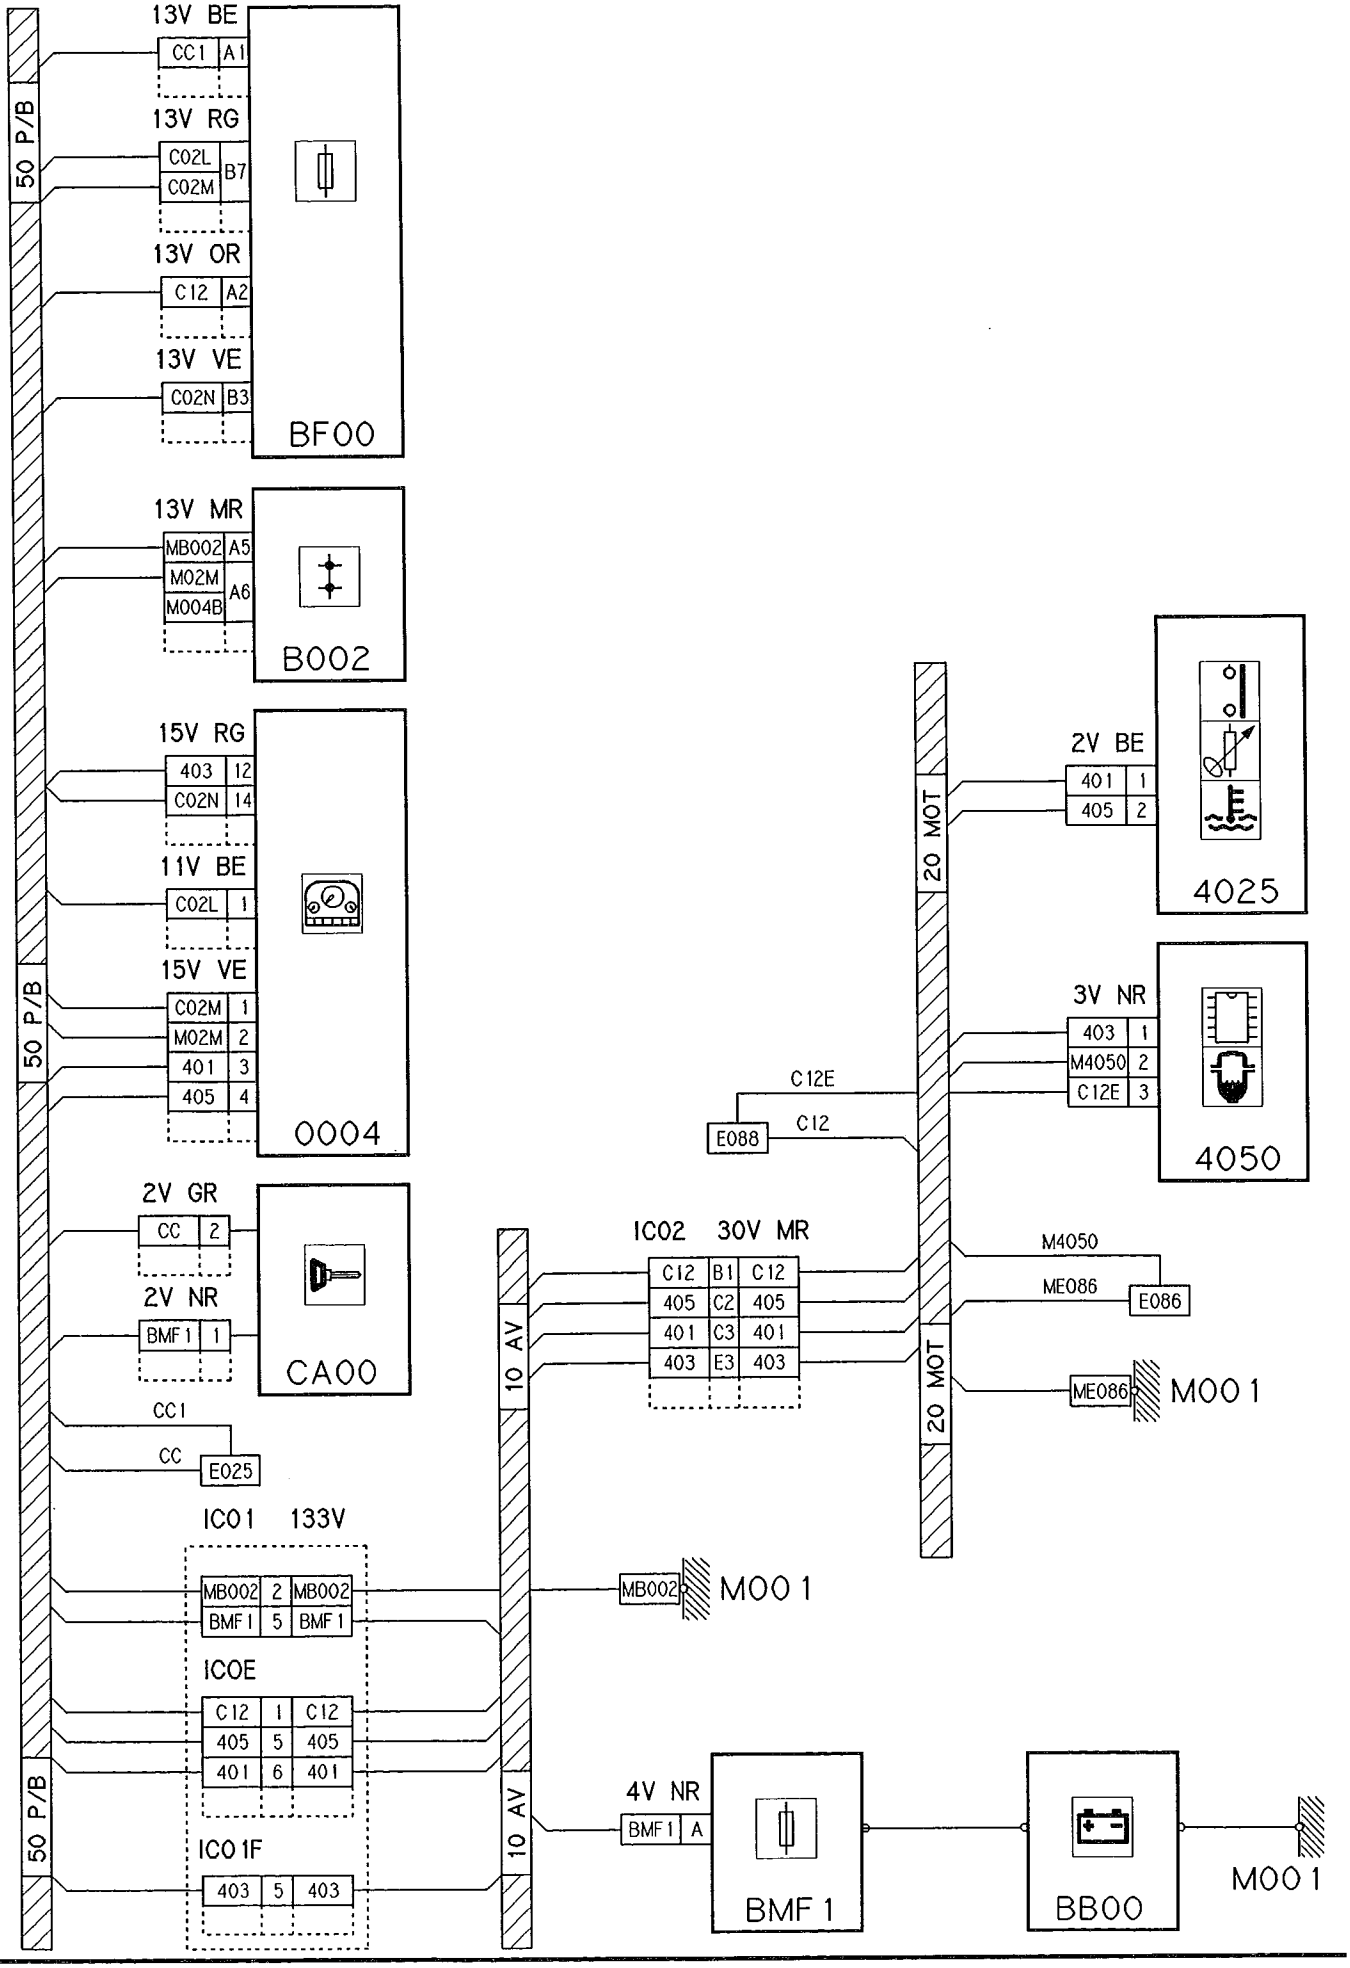

A
BMF1

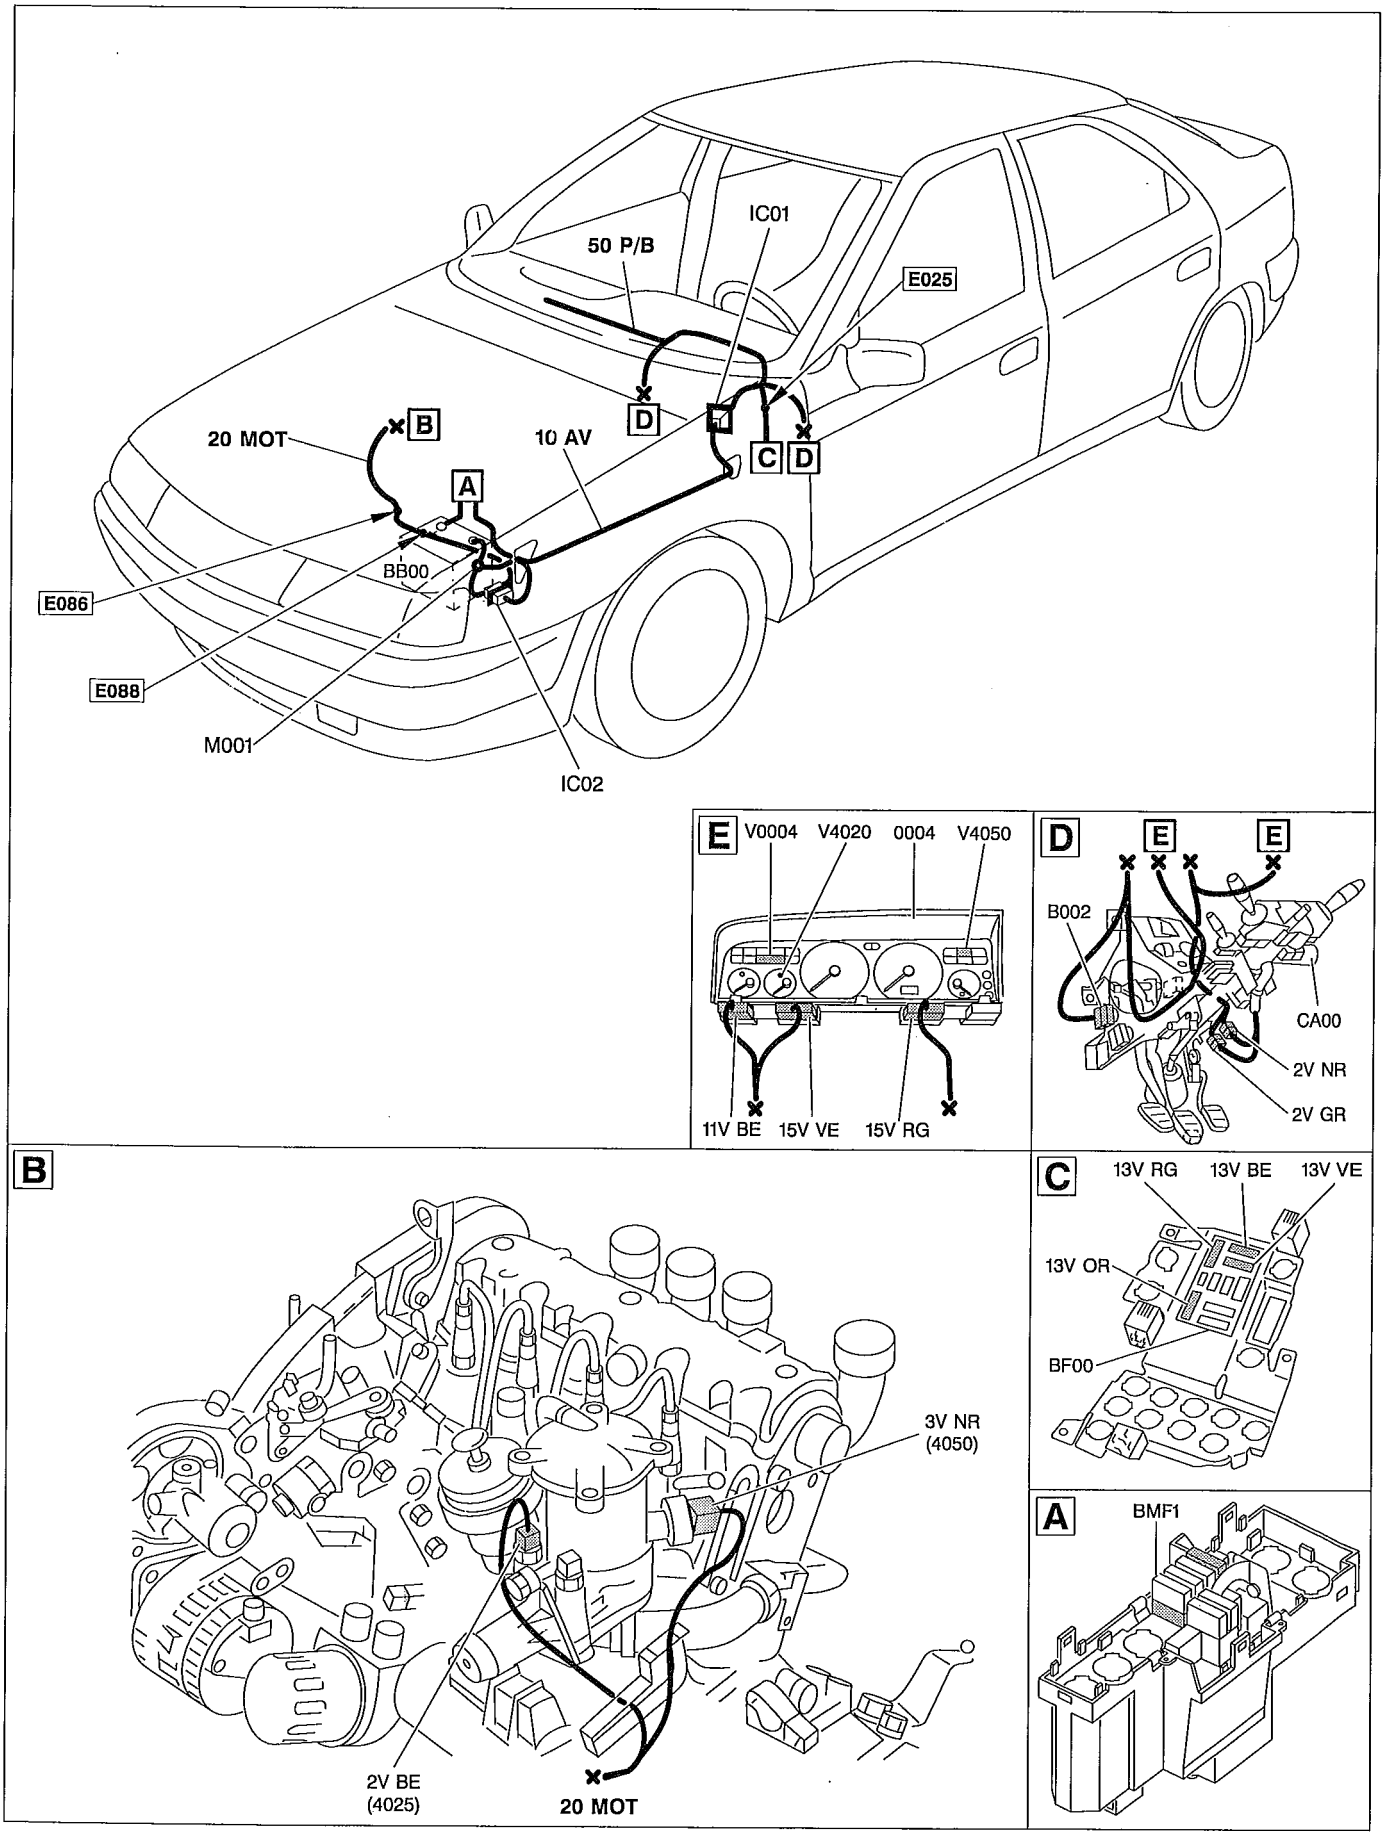

CA00
M
A
D
2V NR
BMF1
1
2V GR
AA
1
BF00
F24
2V MR
AA
1
9V JN
A24
B5
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
BB00
2V BA
M24
A24
2
1
3070
13V MR
ME017
MB003
B2
A5
B003
MB003
M001
M001

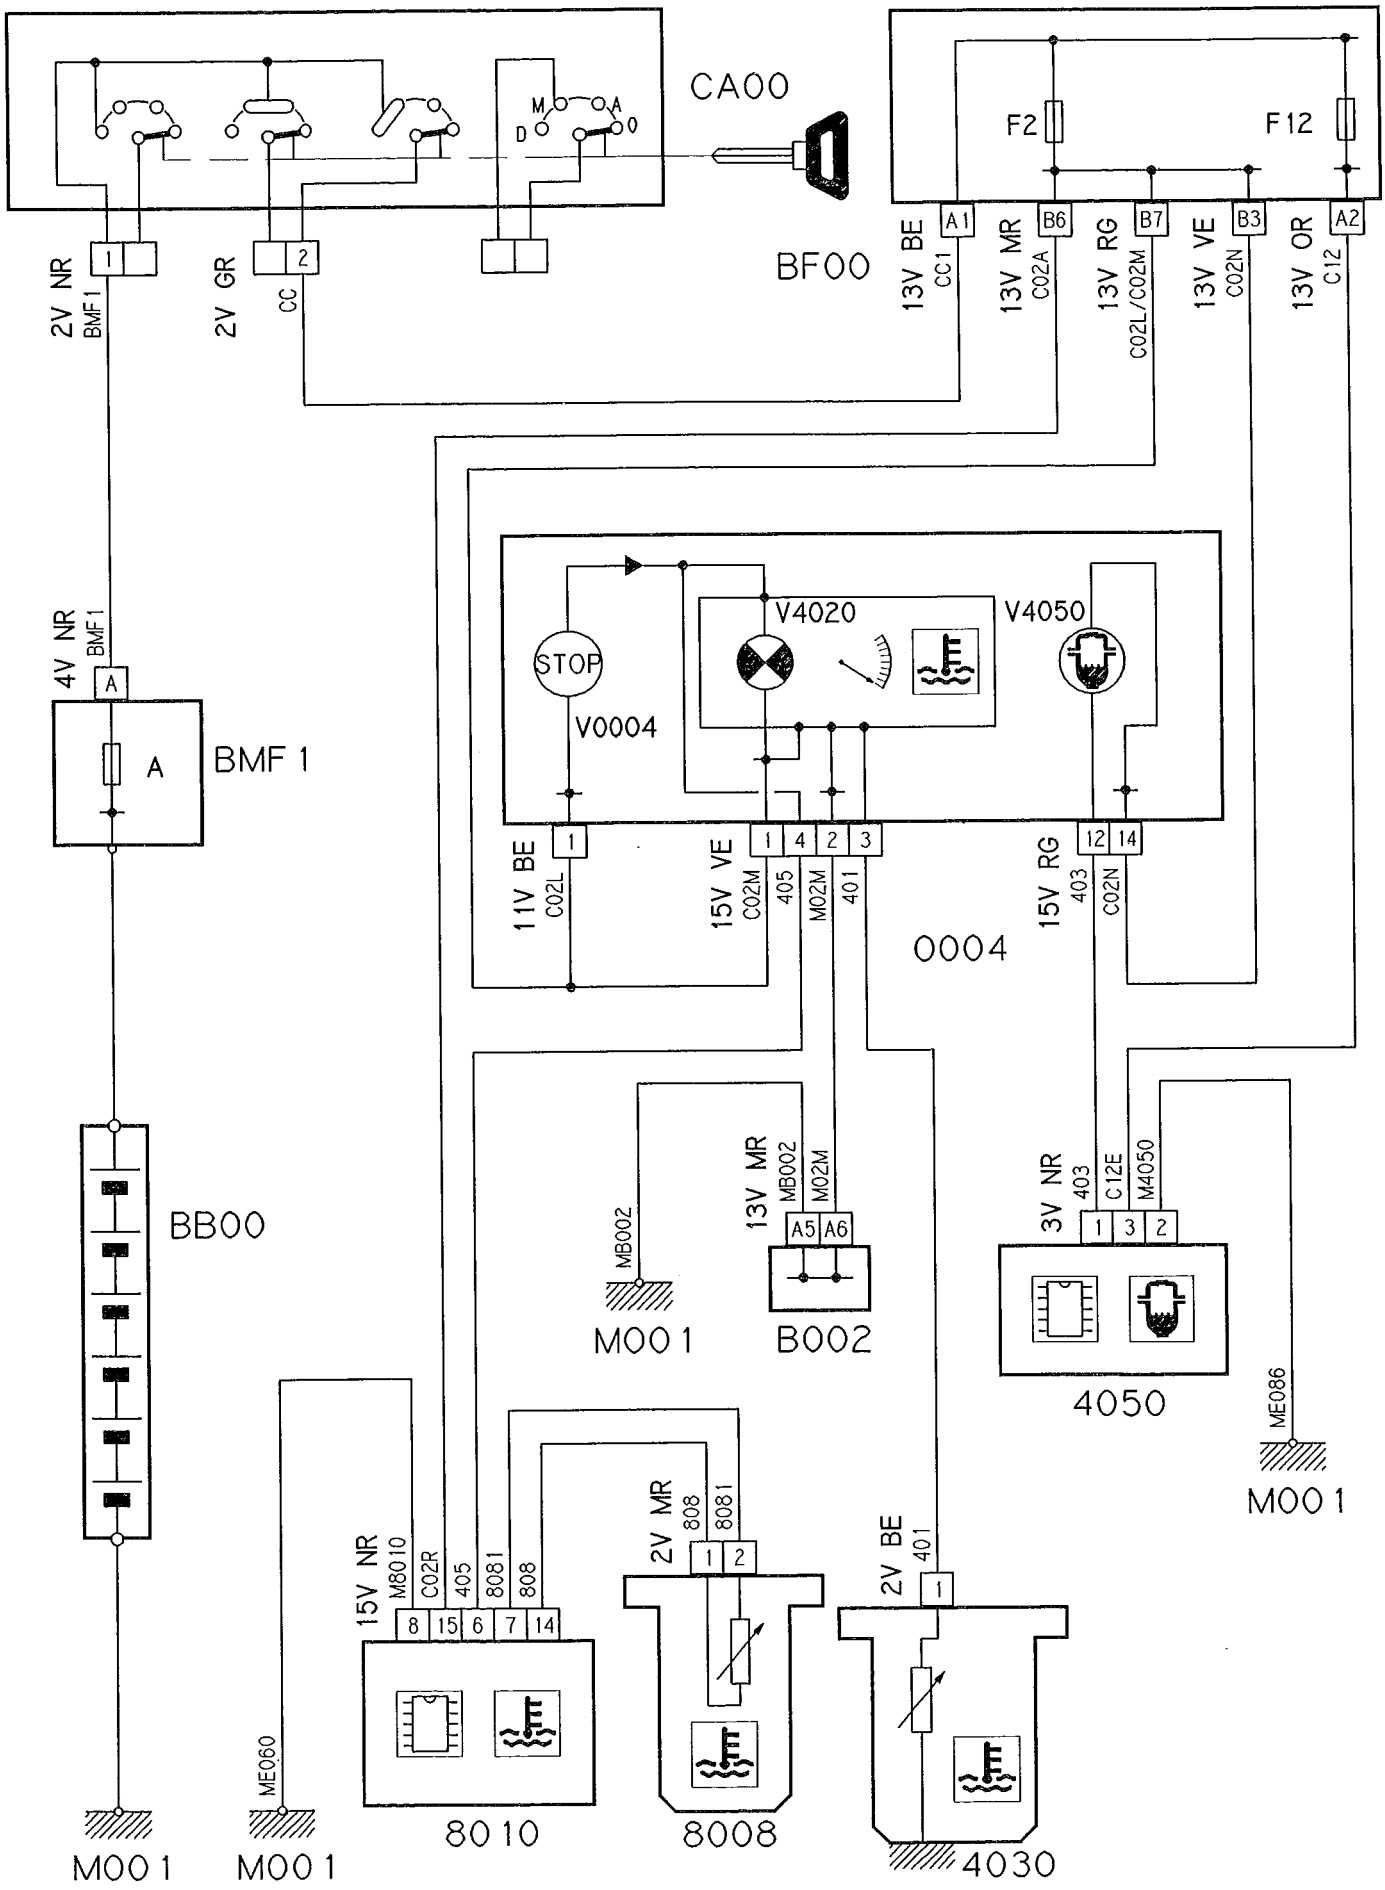

50 P/B
2V BA
A24 1
M24 2
3070
M24
ME017
E017
13V MR
MB003 A5
ME017 B2
B003
9V JN
A24 B5
2V MR
AA 1
BF00
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
50 P/B
50 P/B
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
10 AV
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001
MB003
M001

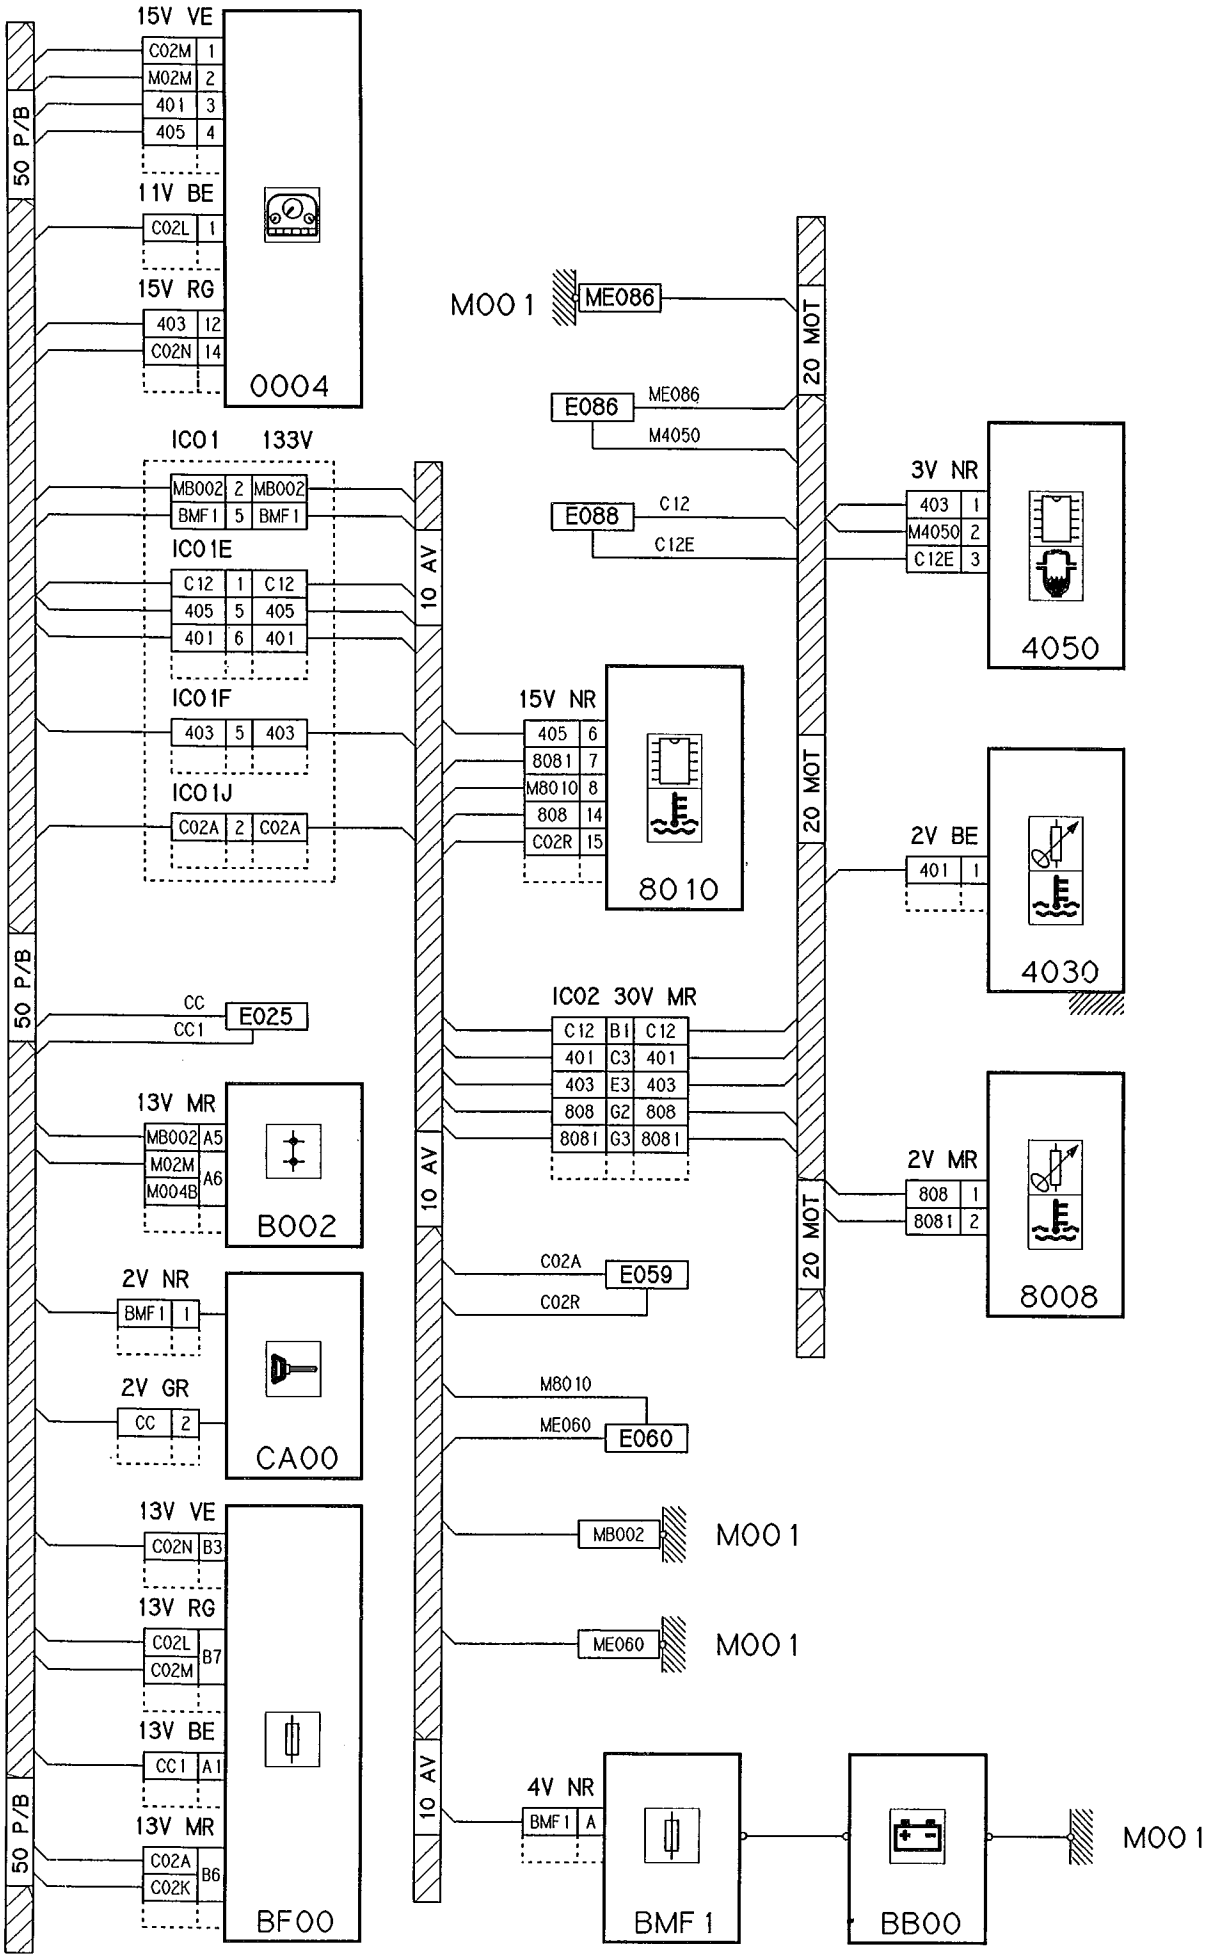

B
10 AV
A
BB00
IC01
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
B003
C
2V MR
9V JN
BF00
B
50 P/B
E017
C
D
D
3070
(2V BA)
A
BMF1

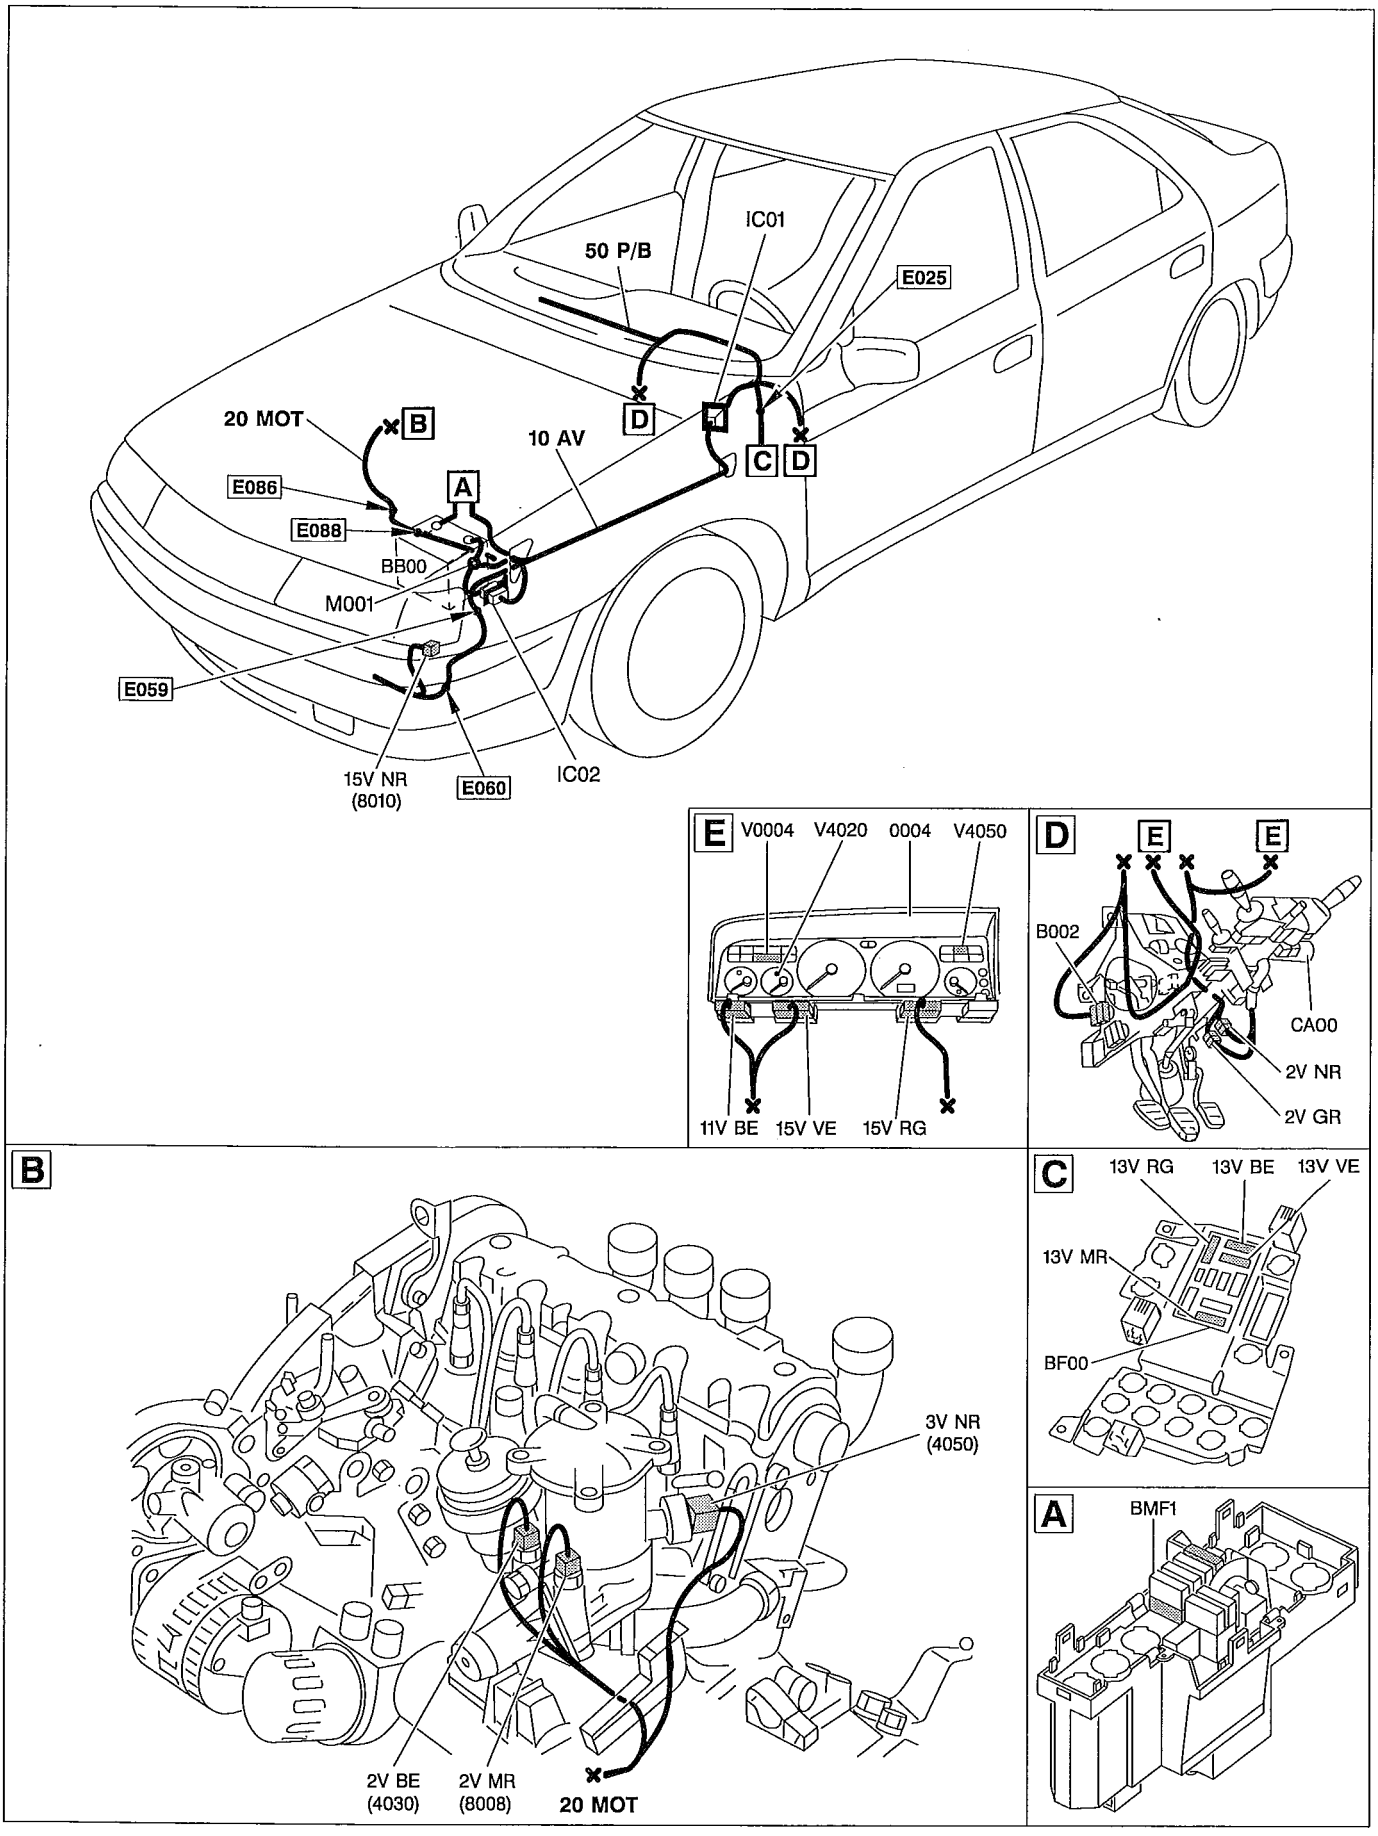

CA00
M
A
D
0
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
F2
F12
13V BE
CC1
A1
13V RG
C02L/C02M
B7
13V VE
C02N
B3
13V OR
C12
A2
BF00
4V NR
BMF1
A
BMF 1
STOP
V0004
V4020
V4050
11V BE
C02L
1
0004
15V VE
C02M
M02M
401
405
1
2
3
4
15V RG
403
C02N
12
14
BB00
13V MR
MB002
M02M
A5
A6
B002
2V BE
401
405
1
2
4025
ME086
M001
3V NR
M4050
403
C12E
2
1
3
4050
MB002
M001
M001

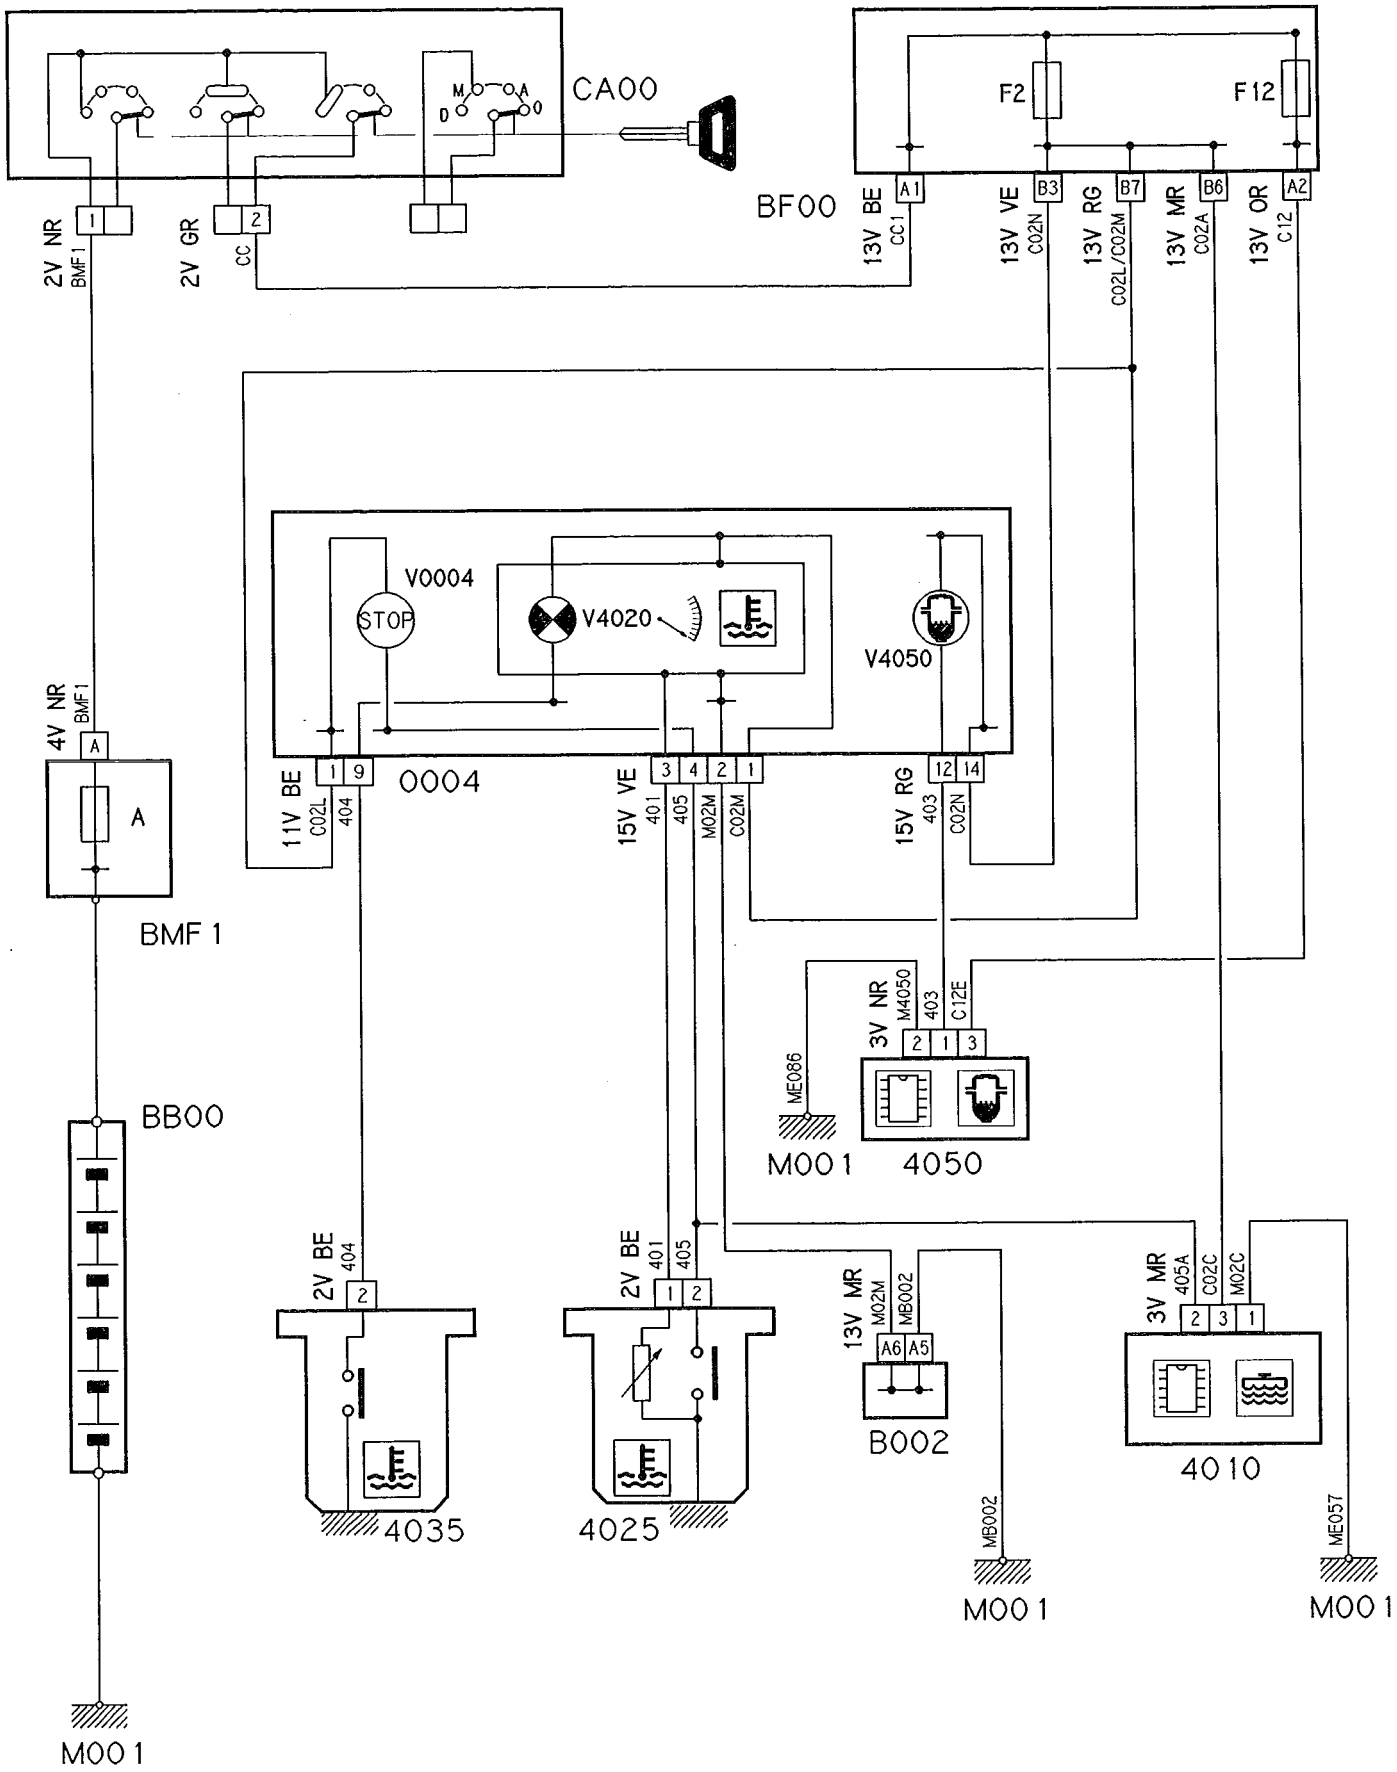

50 P/B
13V BE
CC1 A1
13V RG
C02L B7
C02M
13V OR
C12 A2
13V VE
C02N B3
BF00
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
15V RG
403 12
C02N 14
11V BE
C02L 1
15V VE
C02M 1
M02M 2
401 3
405 4
0004
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
CC1
CC
E025
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
ICOE
C12 1 C12
405 5 405
401 6 401
IC01F
403 5 403
10 AV
IC02 30V MR
C12 B1 C12
405 C2 405
401 C3 401
403 E3 403
C12E
E088
C12
20 MOT
2V BE
401 1
405 2
4025
3V NR
403 1
M4050 2
C12E 3
4050
M4050
ME086
E086
ME086
M001
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001

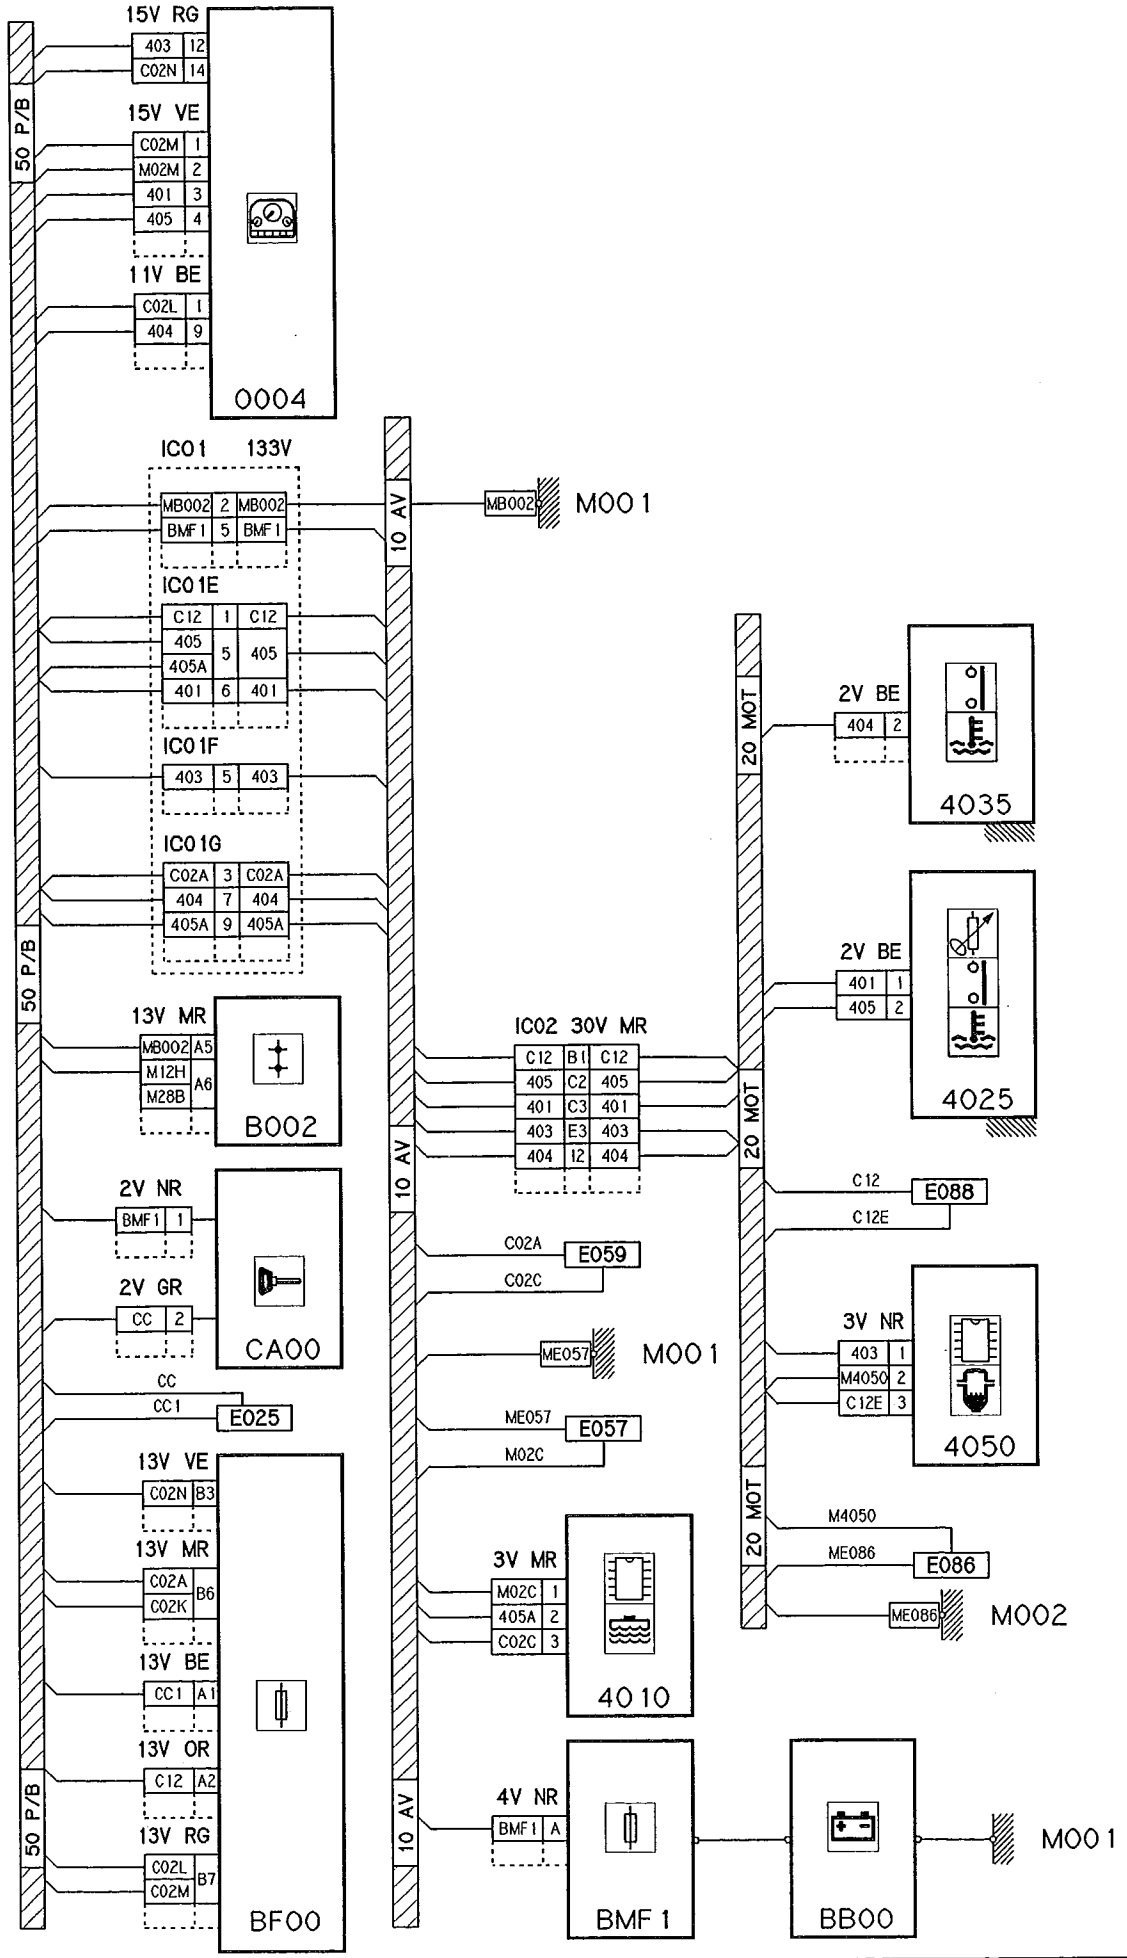

IC01
50 P/B
E025
20 MOT
B
10 AV
D
C
D
A
BB00
E086
E088
M001
IC02
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
3V NR
(4050)
2V BE
(4025)
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
13V OR
BF00
A
BMF1

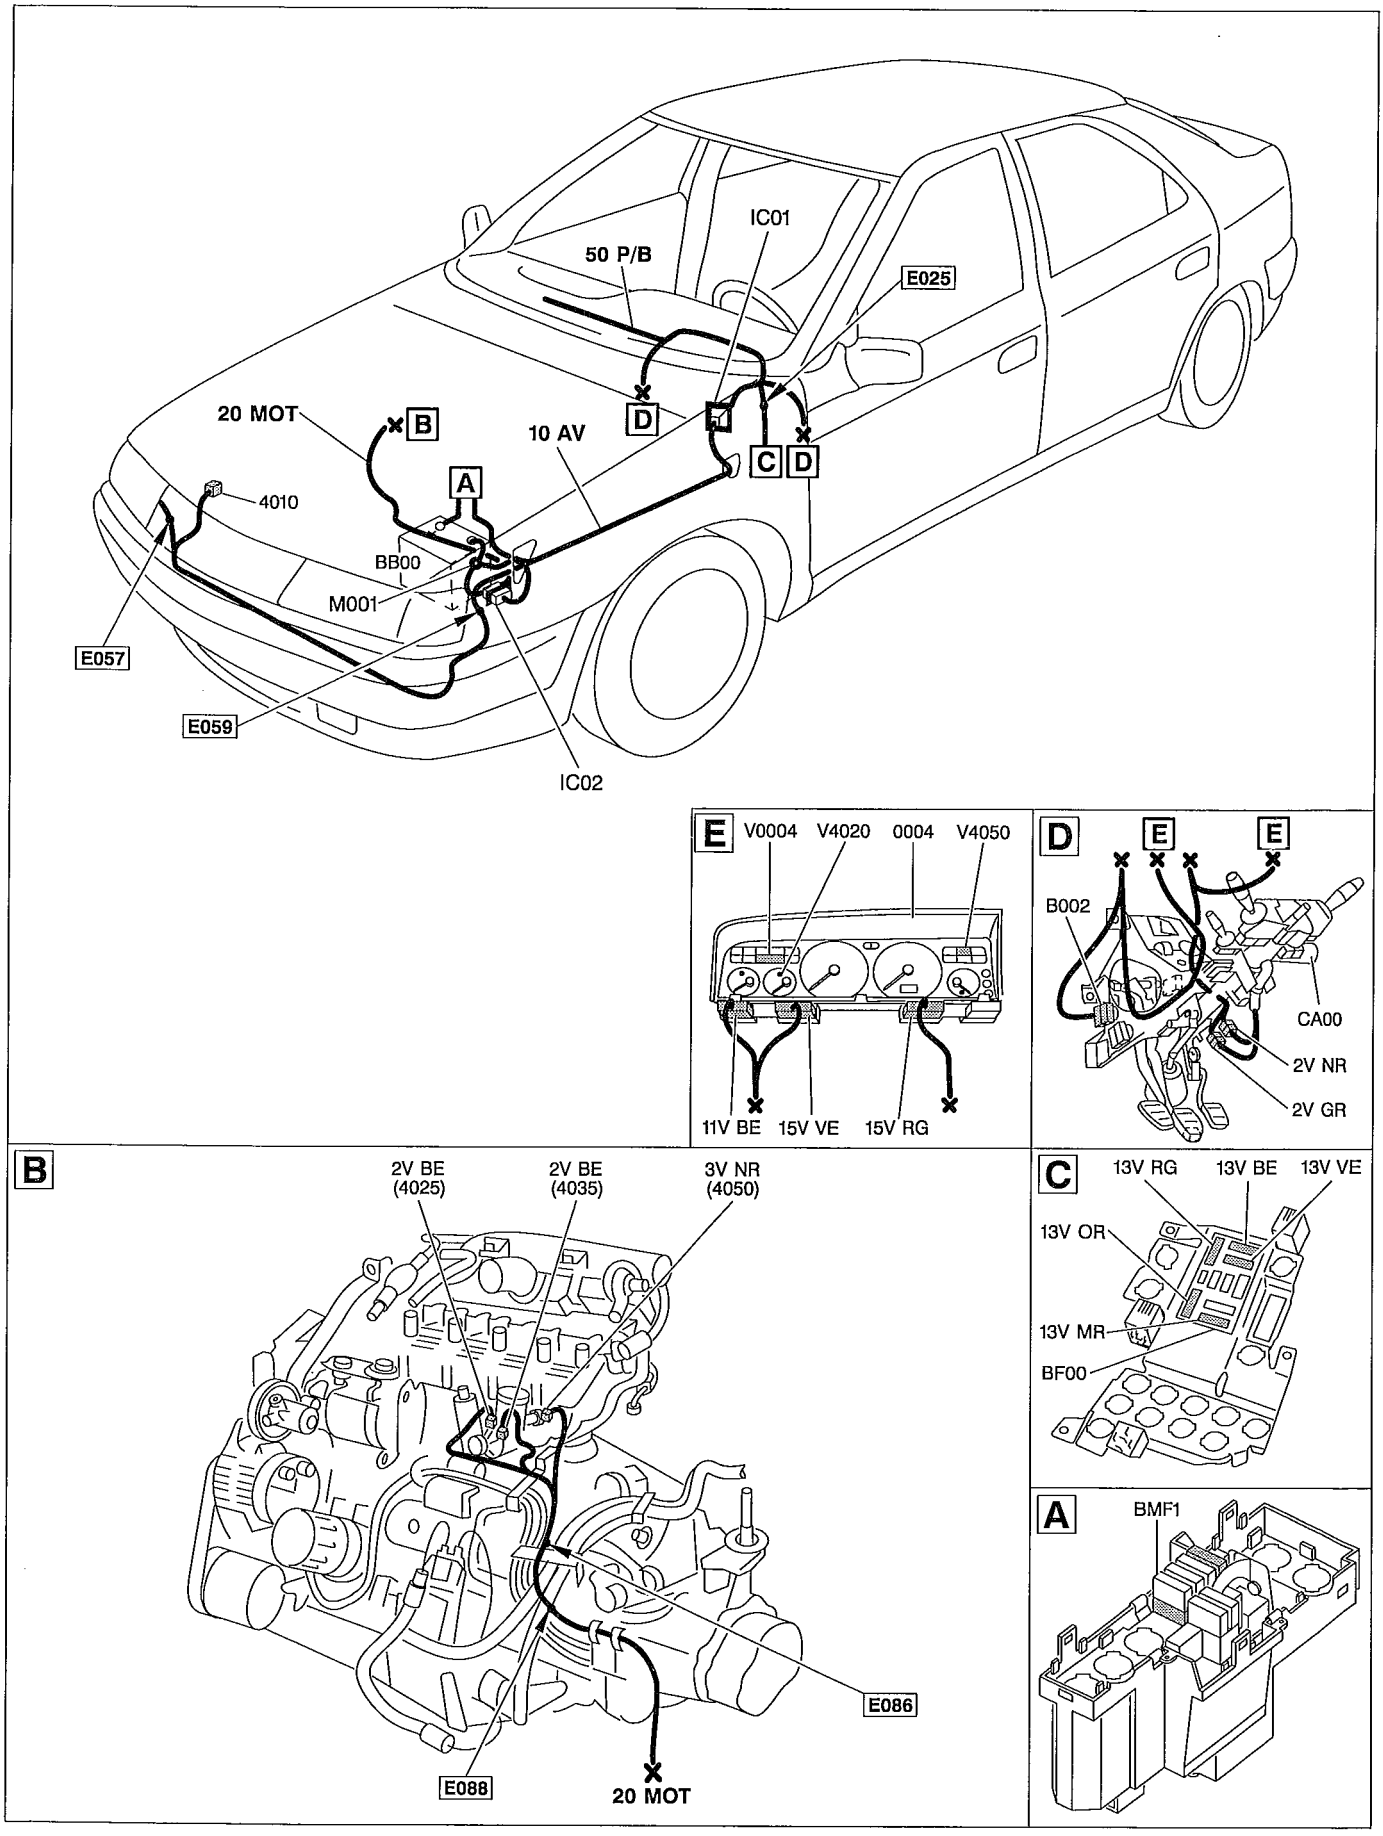

CA00
BF00
F2
F12
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V RG
C02L/C02M
13V VE
C02N
13V OR
C12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
4V NR
BMF1
BMF 1
V4020
V4050
STOP
V0004
11V BE
C02L
15V VE
C02M
405
M02M
401
15V RG
403
C02N
0004
BB00
MB002
M001
13V MR
MB002
M02M
B002
3V NR
403
C12E
M4050
4050
ME086
M001
15V NR
M8010
C02R
405
8081
808
8010
ME060
M001
2V MR
808
8081
8008
2V BE
401
4030

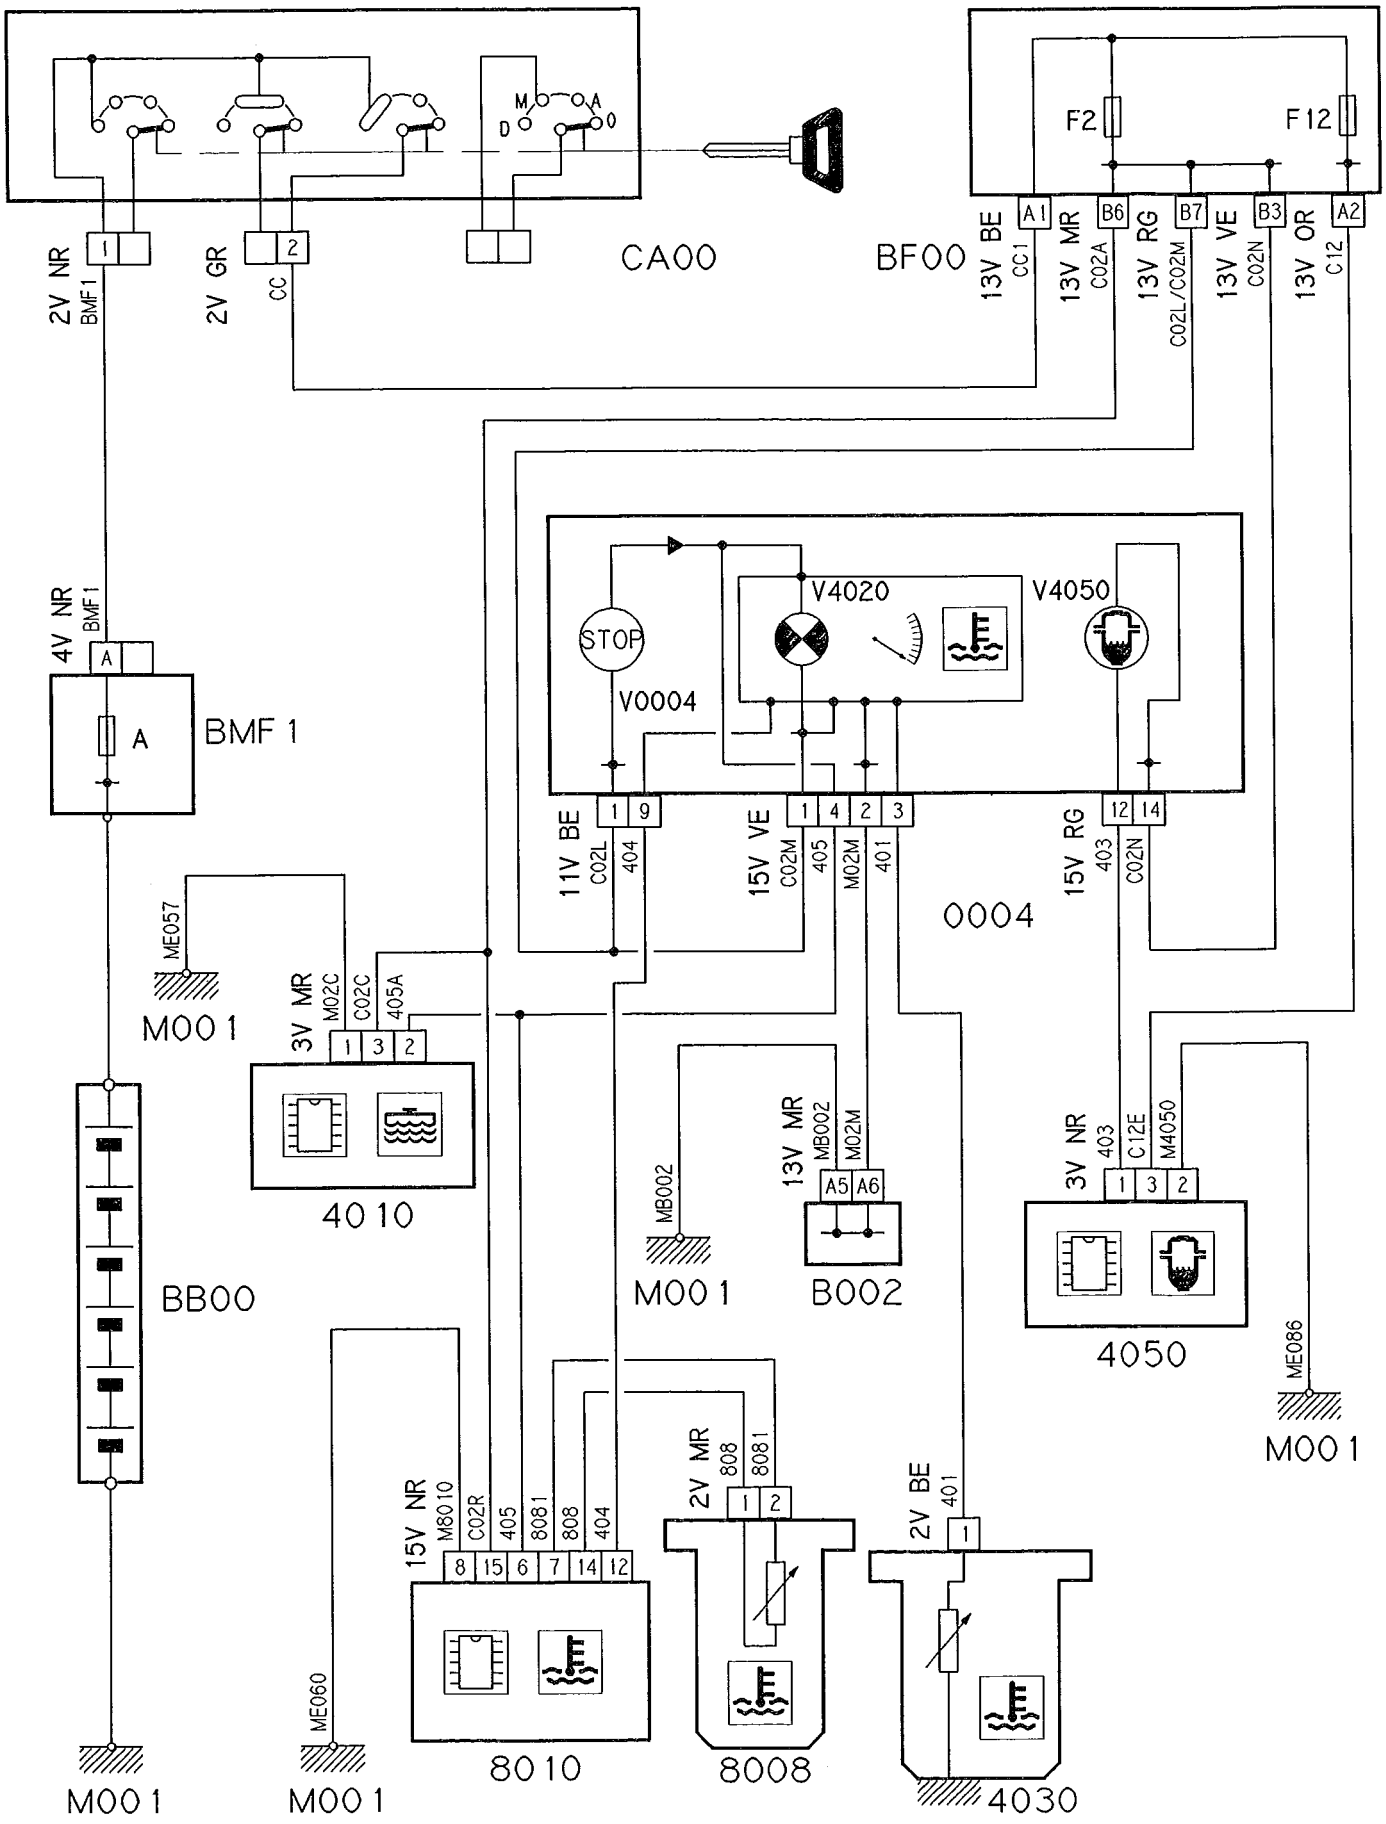

15V VE
C02M 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C02L 1
15V RG
403 12
C02N 14
0004
50 P/B
50 P/B
50 P/B
ICO1 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
ICO1E
C12 1 C12
405 5 405
401 6 401
ICO1F
403 5 403
ICO1J
C02A 2 C02A
10 AV
10 AV
10 AV
M001
ME086
20 MOT
E086
ME086
M4050
E088
C12
C12E
20 MOT
20 MOT
3V NR
403 1
M4050 2
C12E 3
4050
15V NR
405 6
8081 7
M8010 8
808 14
C02R 15
8010
2V BE
401 1
4030
CC
CC1
E025
IC02 30V MR
C12 B1 C12
401 C3 401
403 E3 403
808 G2 808
8081 G3 8081
13V MR
MB002 A5
M02M
M004B A6
B002
2V MR
808 1
8081 2
8008
C02A
C02R
E059
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
M8010
ME060
E060
13V VE
C02N B3
13V RG
C02L
C02M B7
13V BE
CC1 A1
13V MR
C02A
C02K B6
BF00
MB002
M001
ME060
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

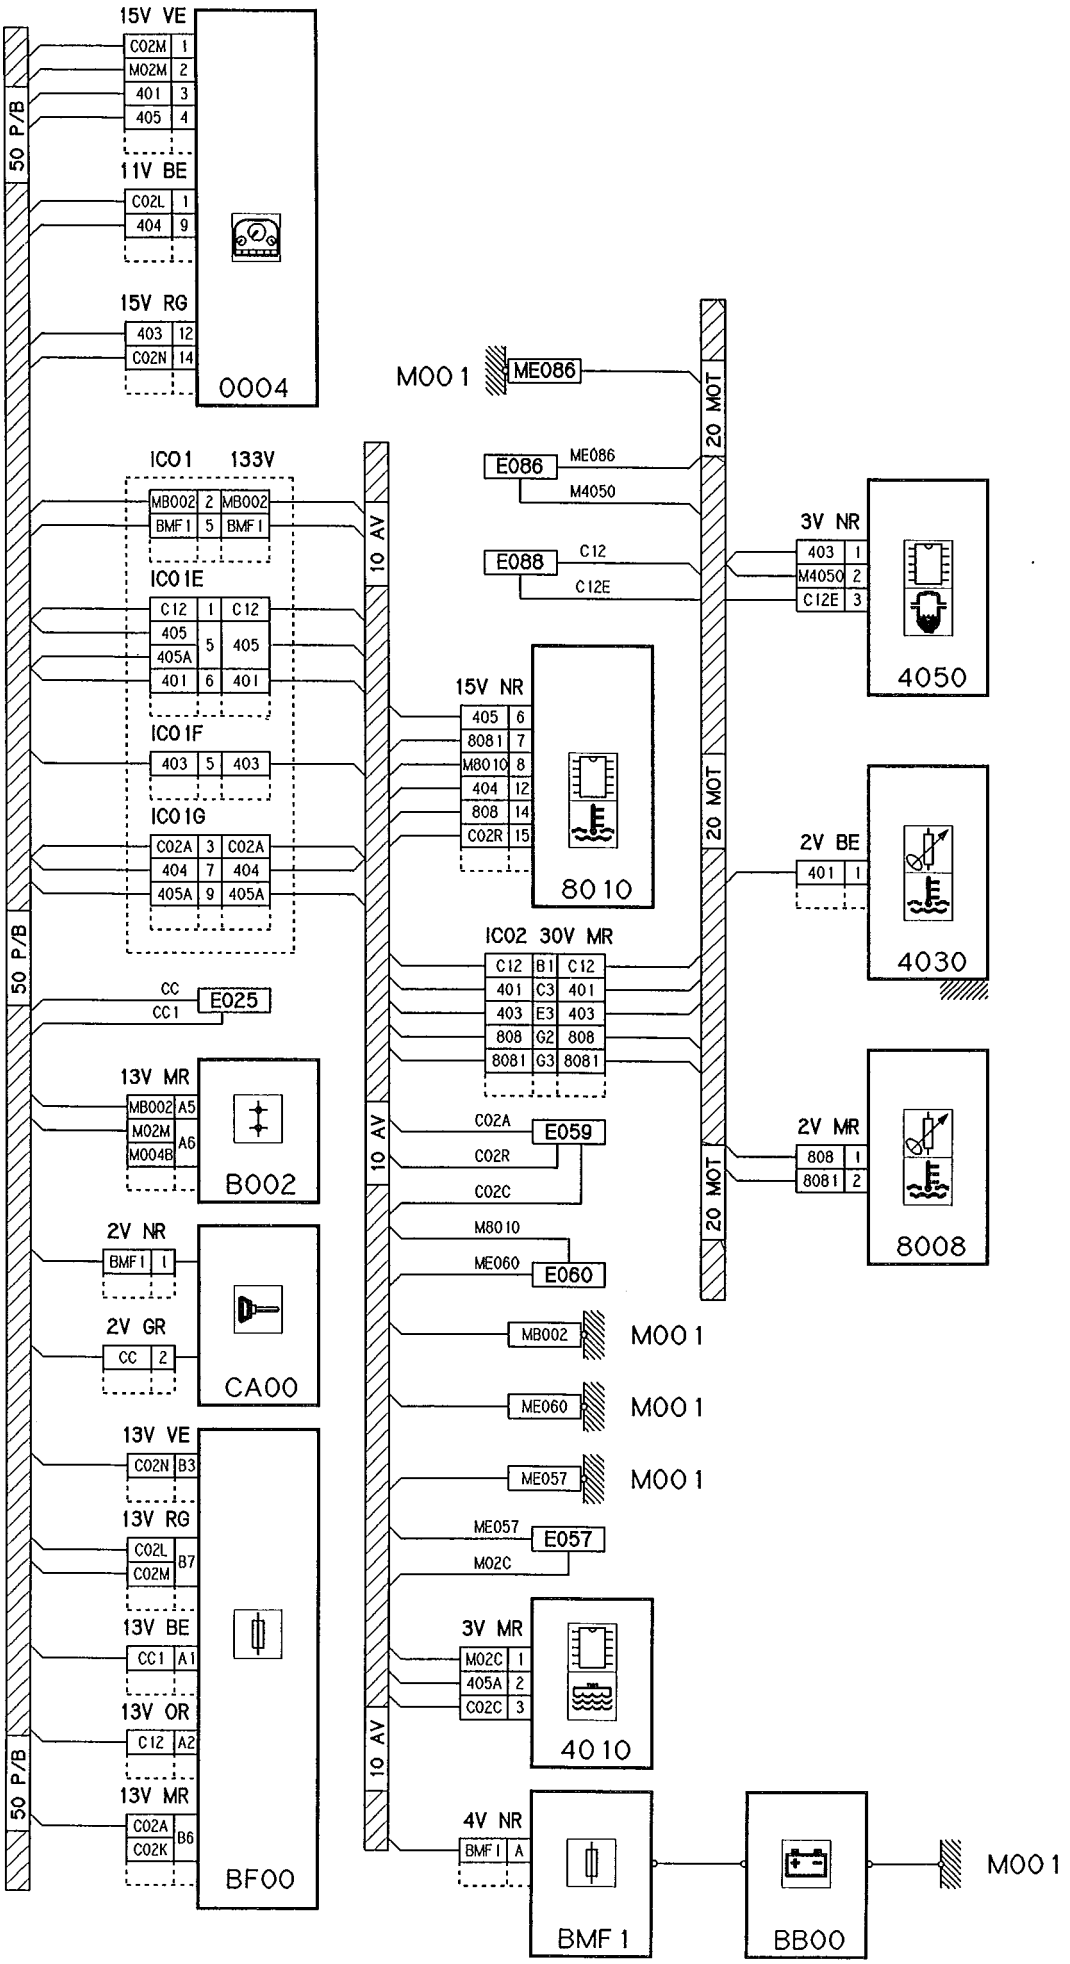

50 P/B
IC01
E025
20 MOT
B
10 AV
D
C
D
E086
A
E088
BB00
M001
E059
15V NR
(8010)
E060
IC02
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
3V NR
(4050)
2V BE
(4030)
2V MR
(8008)
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
13V MR
BF00
A
BMF1

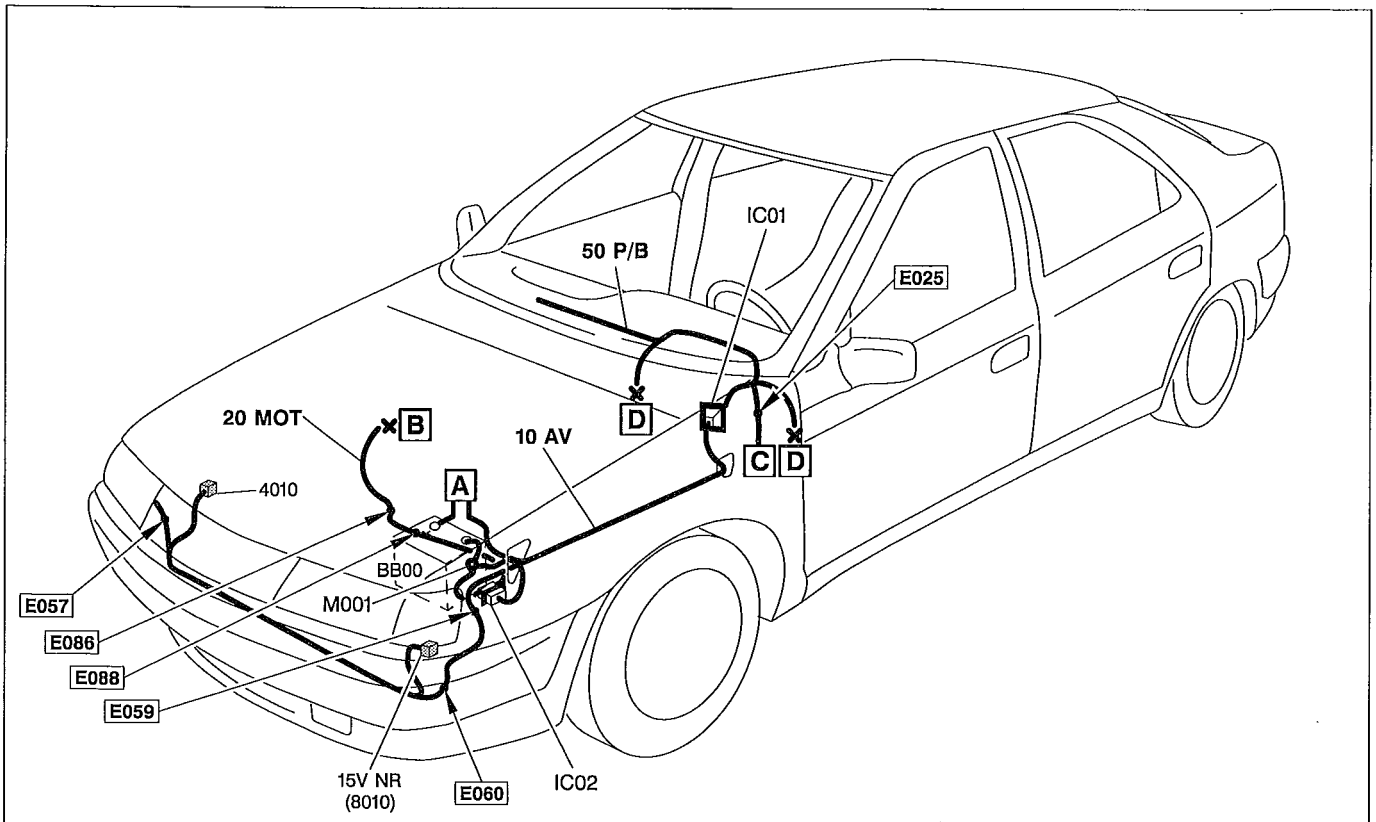

CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V VE
C02N
13V RG
C02L/C02M
13V MR
C02A
13V OR
C12
V0004
STOP
V4020
V4050
4V NR
BMF1
A
BMF 1
11V BE
C02L
404
0004
15V VE
401
405
M02M
C02M
15V RG
403
C02N
3V NR
M4050
403
C12E
ME086
M001
4050
BB00
2V BE
404
4035
2V BE
401
405
4025
13V MR
M02M
MB002
A6 A5
B002
MB002
M001
3V MR
405A
C02C
M02C
4010
ME057
M001
M001

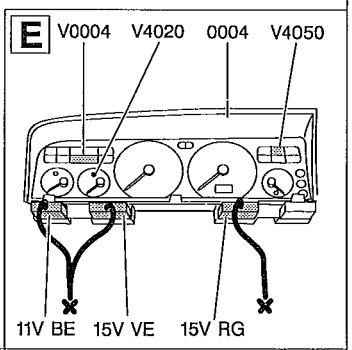

15V RG
403 12
C02N 14
15V VE
C02M 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C02L 1
404 9
0004
50 P/B
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
405
405A 5 405
401 6 401
IC01F
403 5 403
IC01G
C02A 3 C02A
404 7 404
405A 9 405A
10 AV
MB002
M001
IC02 30V MR
C12 B1 C12
405 C2 405
401 C3 401
403 E3 403
404 12 404
20 MOT
2V BE
404 2
4035
2V BE
401 1
405 2
4025
C12
E088
C12E
13V MR
MB002 A5
M12H
M28B A6
B002
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
C02A
E059
C02C
ME057
M001
CC
CC1
E025
ME057
E057
M02C
3V NR
403 1
M4050 2
C12E 3
4050
13V VE
C02N B3
13V MR
C02A
C02K B6
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
13V RG
C02L
C02M B7
BF00
3V MR
M02C 1
405A 2
C02C 3
4010
M4050
ME086
E086
ME086
M002
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

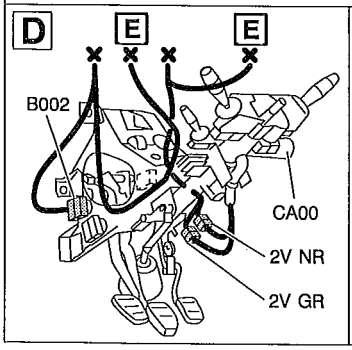

IC01
50 P/B
E025
20 MOT
B
10 AV
D
C
D
A
4010
BB00
M001
E057
E059
IC02
E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG
D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR
B
2V BE
(4025)
2V BE
(4035)
3V NR
(4050)
E086
E088
20 MOT
C
13V RG
13V BE
13V VE
13V OR
13V MR
BF00
A
BMF1

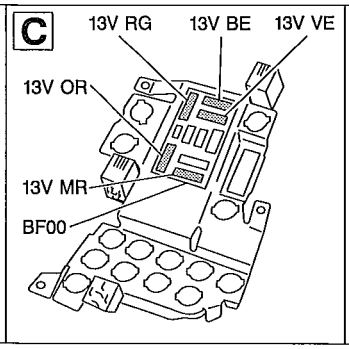

CA00
BF00
F2
F12
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02A
13V RG
C02L/C02M
13V VE
C02N
13V OR
C12
4V NR
BMF1
A
BMF 1
V4020
V4050
STOP
V0004
11V BE
C02L
404
15V VE
C02M
405
M02M
401
15V RG
403
C02N
0004
ME057
M001
3V MR
M02C
C02C
405A
4010
BB00
MB002
M001
13V MR
MB002
M02M
B002
3V NR
403
C12E
M4050
4050
ME086
M001
15V NR
M8010
C02R
405
8081
808
404
8010
ME060
M001
2V MR
808
8081
8008
2V BE
401
4030

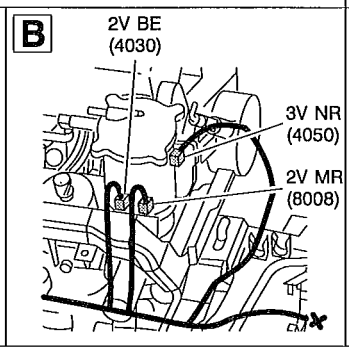

15V VE
C02M 1
M02M 2
401 3
405 4
11V BE
C02L 1
404 9
15V RG
403 12
C02N 14
0004
50 P/B
M001
ME086
20 MOT
E086
ME086
M4050
E088
C12
C12E
3V NR
403 1
M4050 2
C12E 3
4050
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
IC01E
C12 1 C12
405 5 405
405A
401 6 401
IC01F
403 5 403
IC01G
C02A 3 C02A
404 7 404
405A 9 405A
10 AV
15V NR
405 6
8081 7
M8010 8
404 12
808 14
C02R 15
8010
2V BE
401 1
4030
IC02 30V MR
C12 B1 C12
401 C3 401
403 E3 403
808 G2 808
8081 G3 8081
CC
CC1
E025
13V MR
MB002 A5
M02M A6
M004B
B002
C02A
C02R
C02C
E059
2V MR
808 1
8081 2
8008
M8010
ME060
E060
2V NR
BMF1 1
2V GR
CC 2
CA00
MB002
M001
ME060
M001
ME057
M001
13V VE
C02N B3
13V RG
C02L
C02M B7
13V BE
CC1 A1
13V OR
C12 A2
13V MR
C02A
C02K B6
BF00
ME057
E057
M02C
3V MR
M02C 1
405A 2
C02C 3
4010
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001

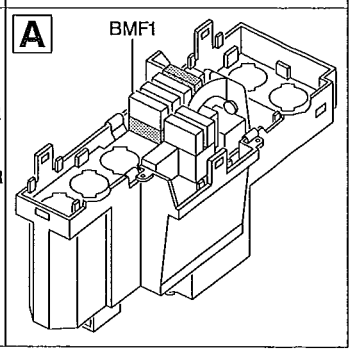

IC01
50 P/B
E025
20 MOT
B
10 AV
D
C
D
A
4010
BB00
M001
E057
E086
E088
E059
15V NR
(8010)
E060
IC02

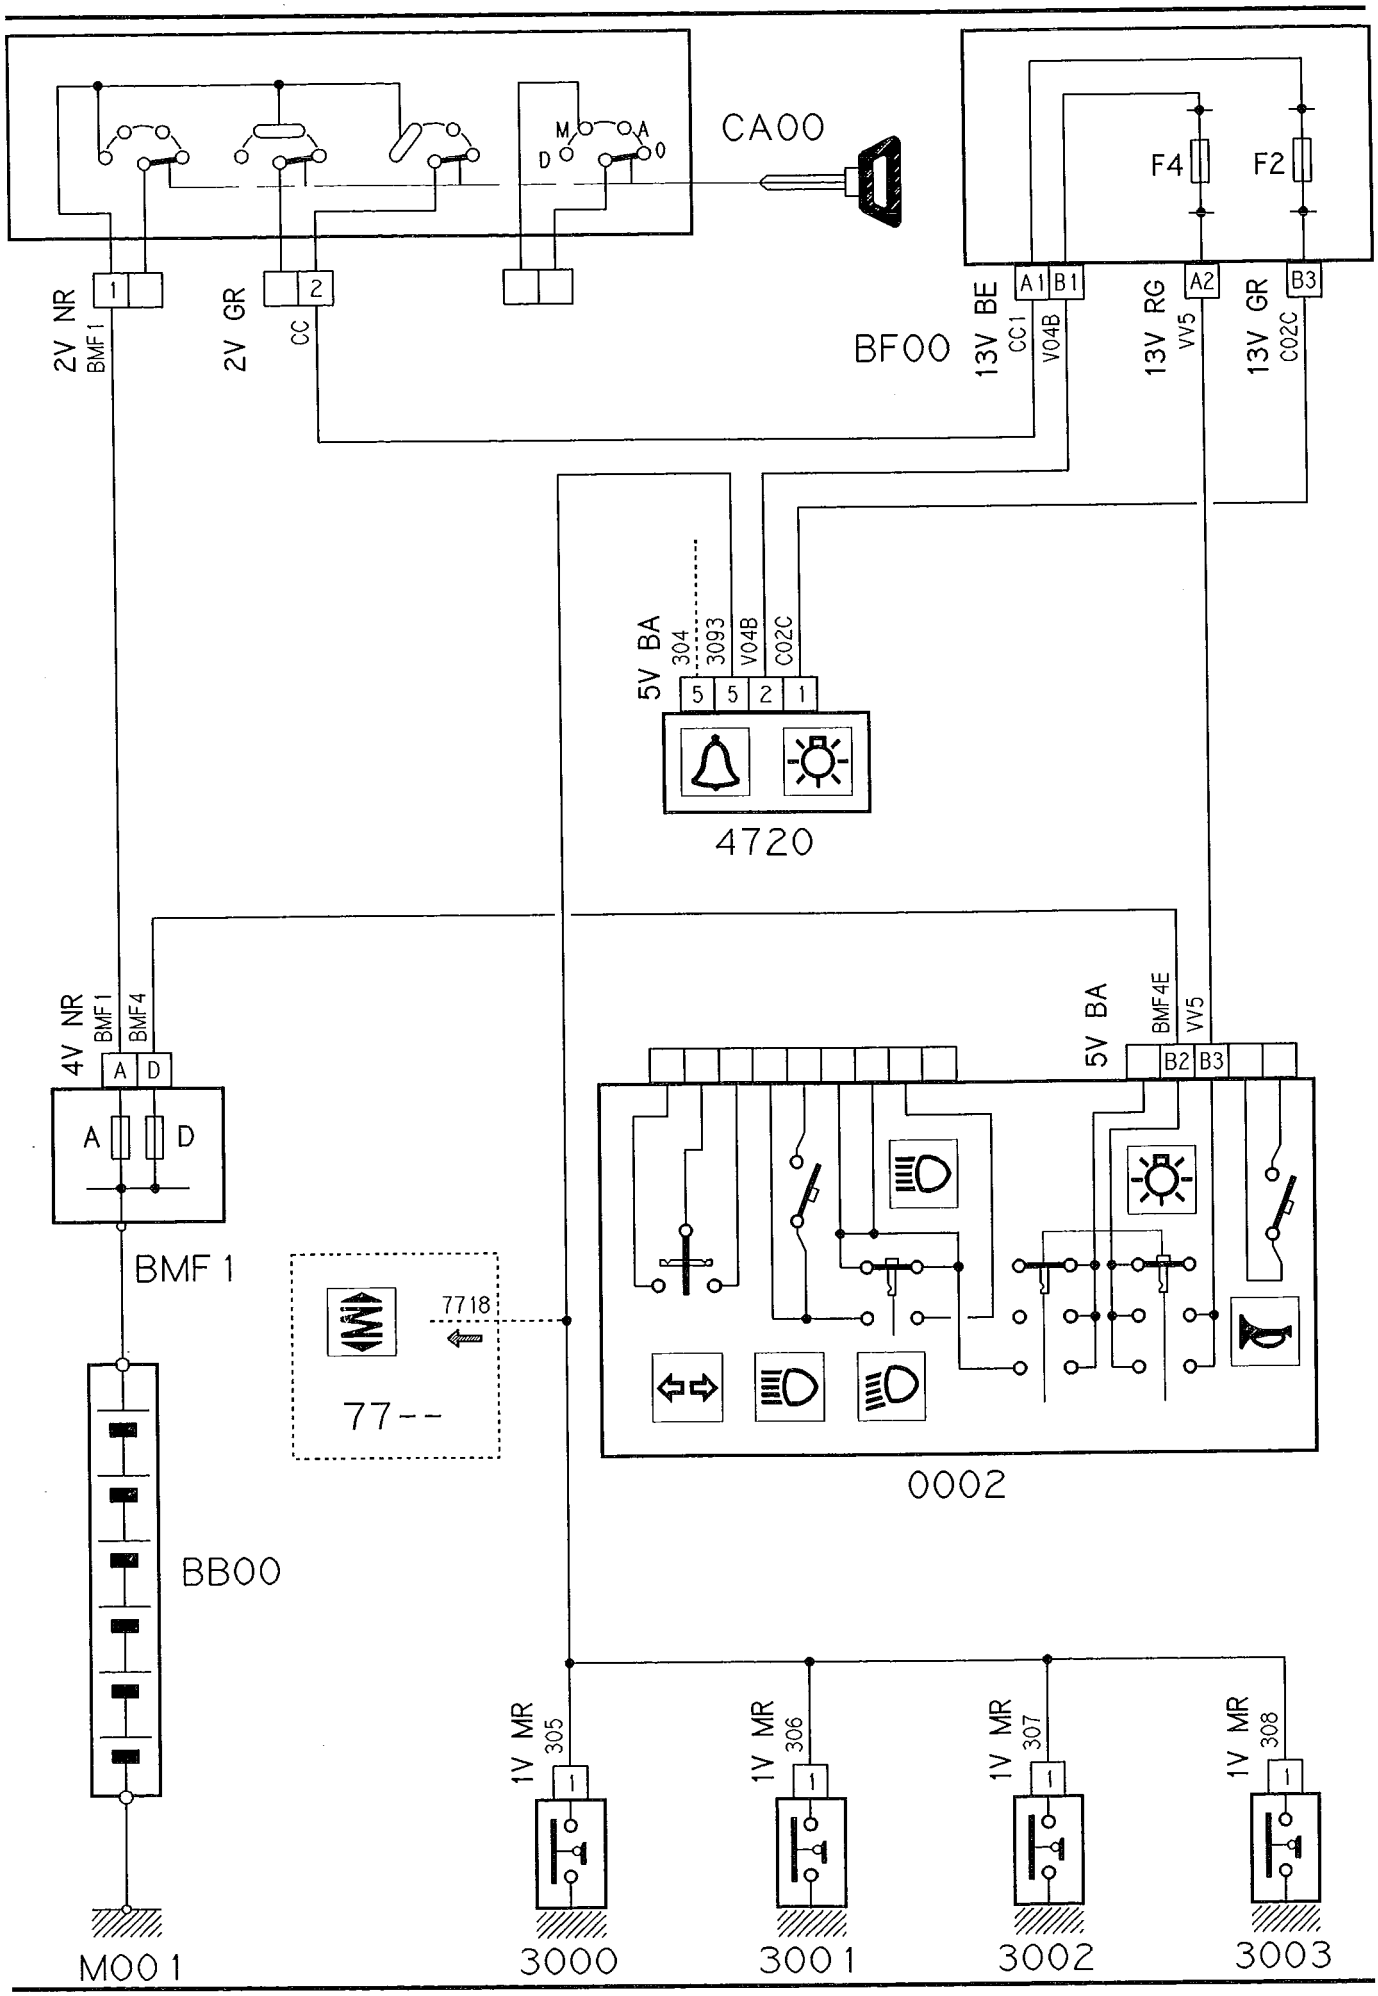

E
V0004
V4020
0004
V4050
11V BE
15V VE
15V RG

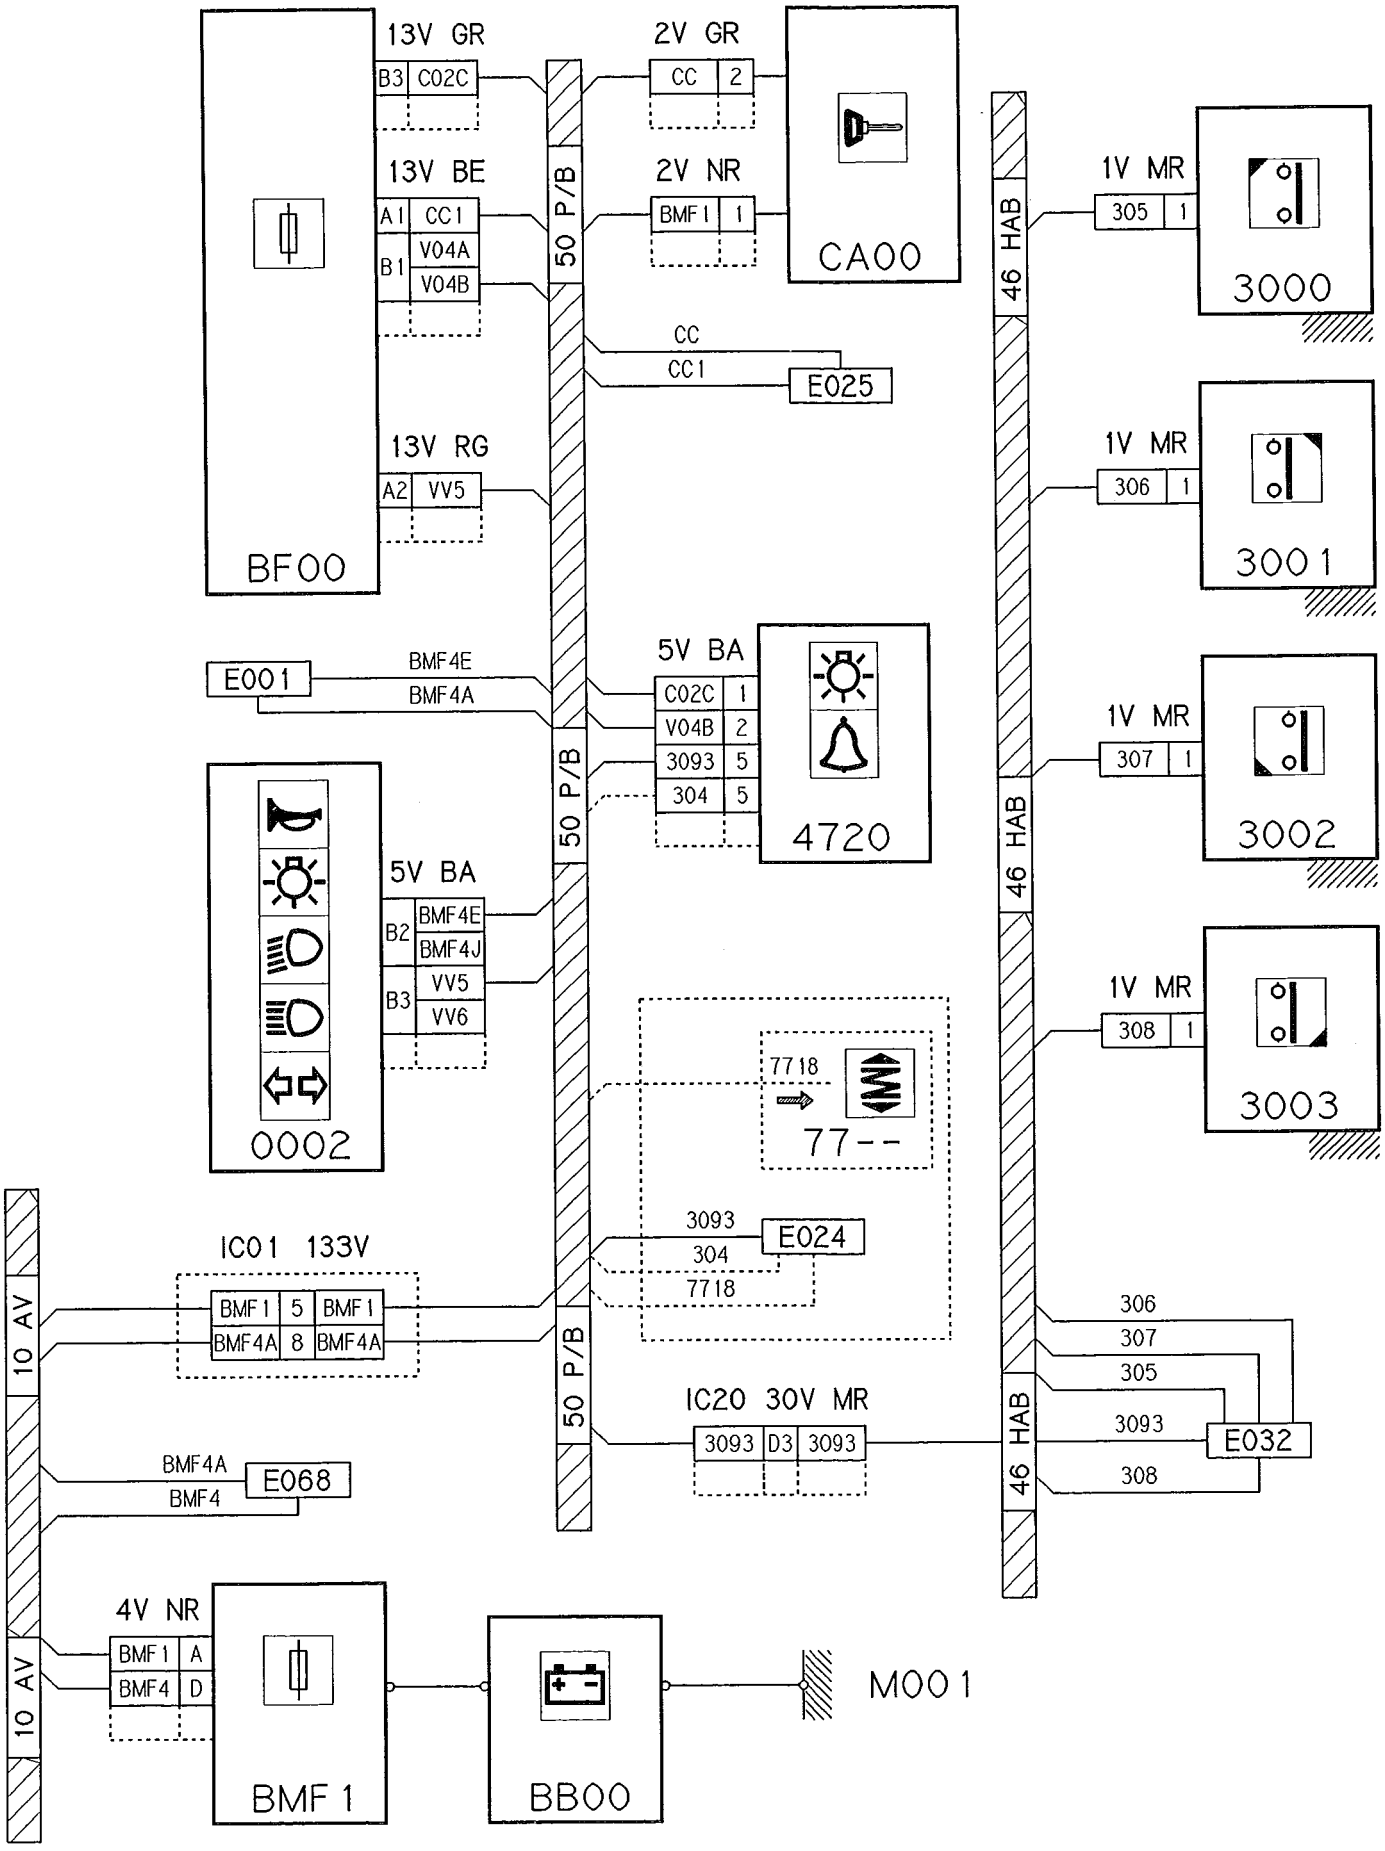

D
E
E
B002
CA00
2V NR
2V GR

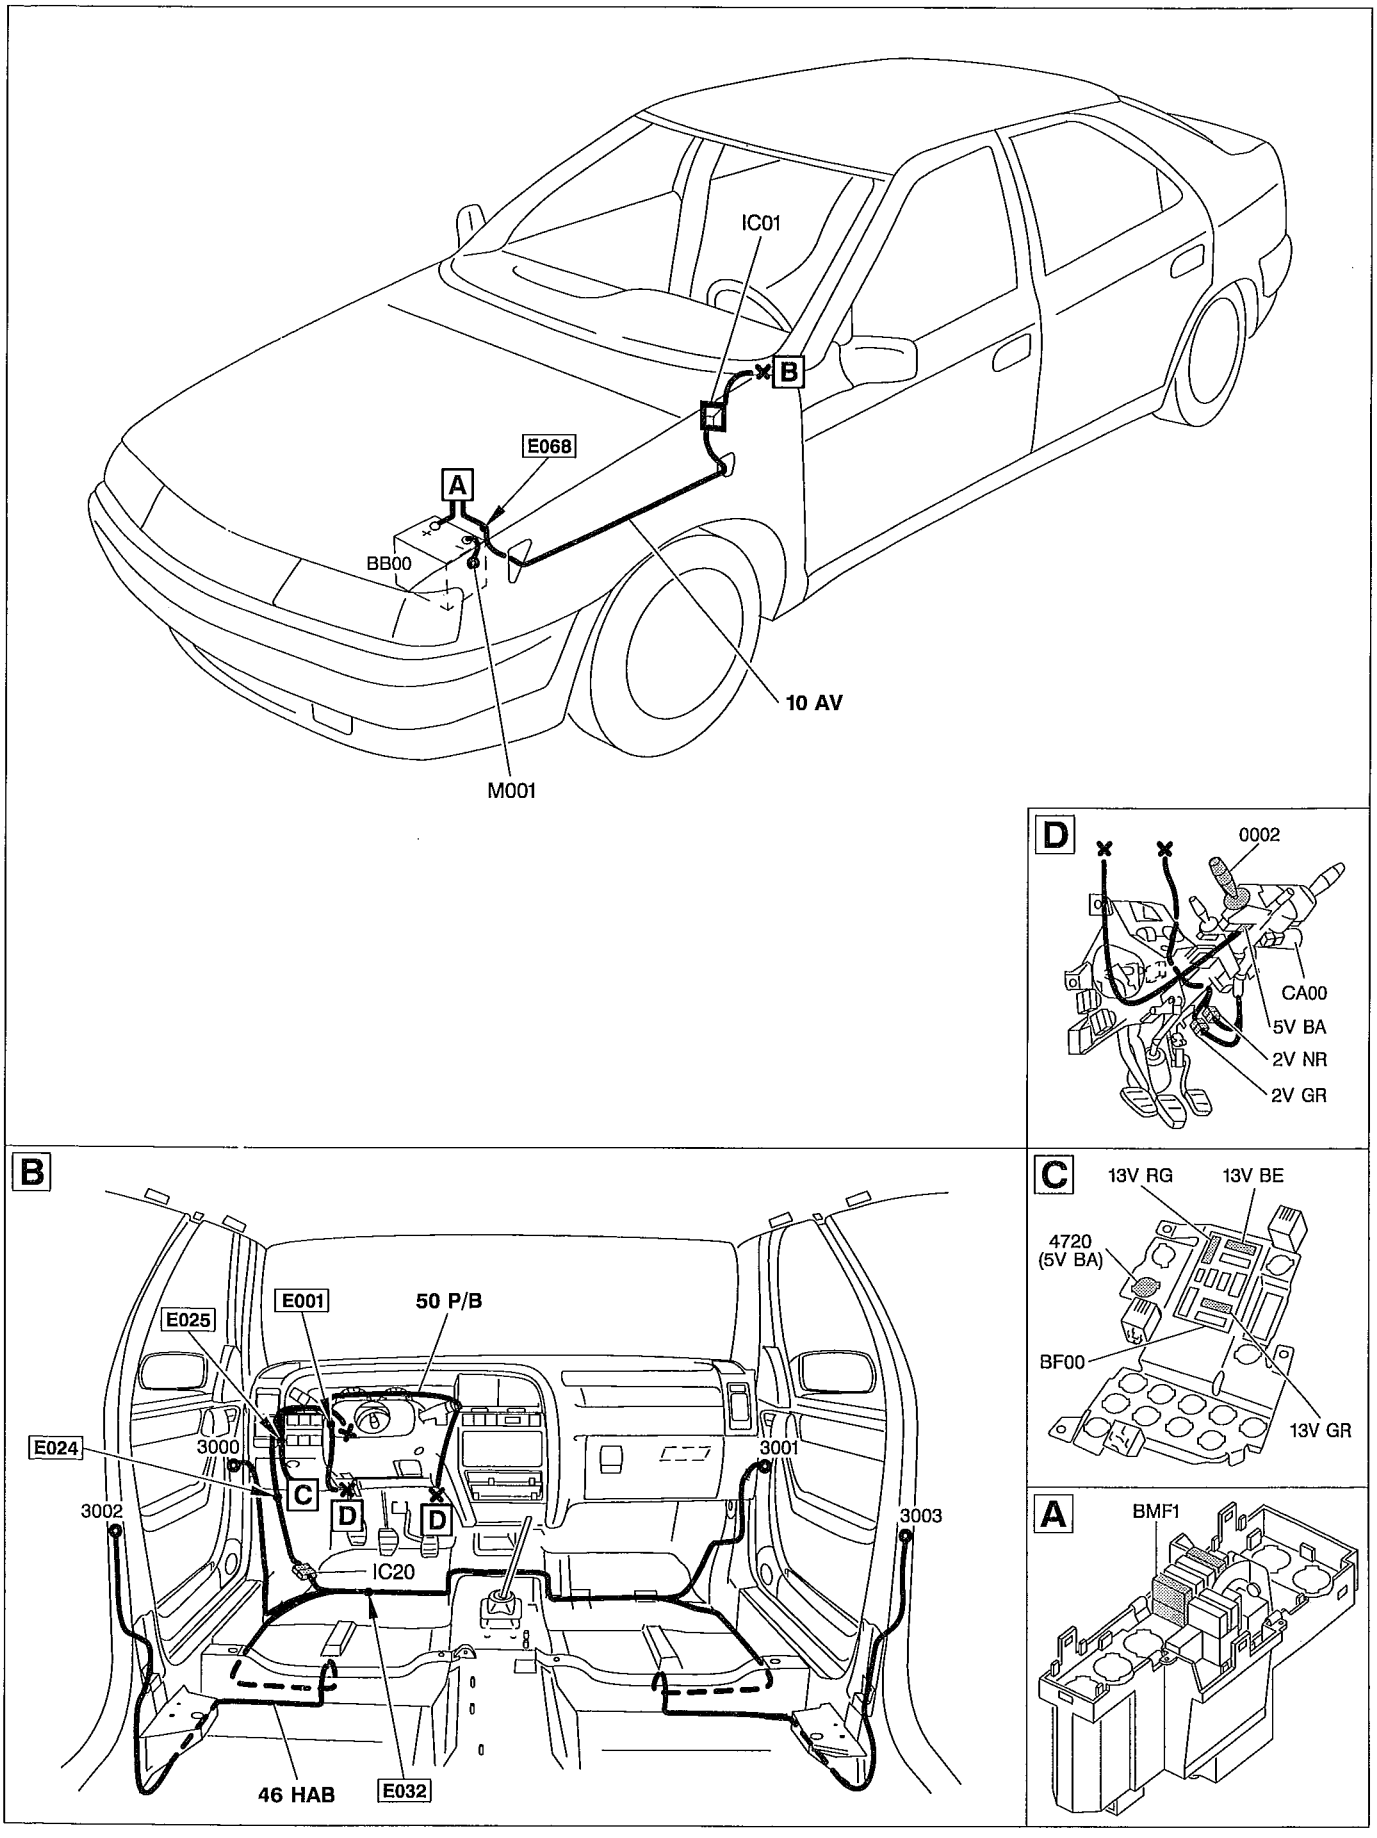

C
13V RG
13V BE
13V VE
13V OR
13V MR
BF00

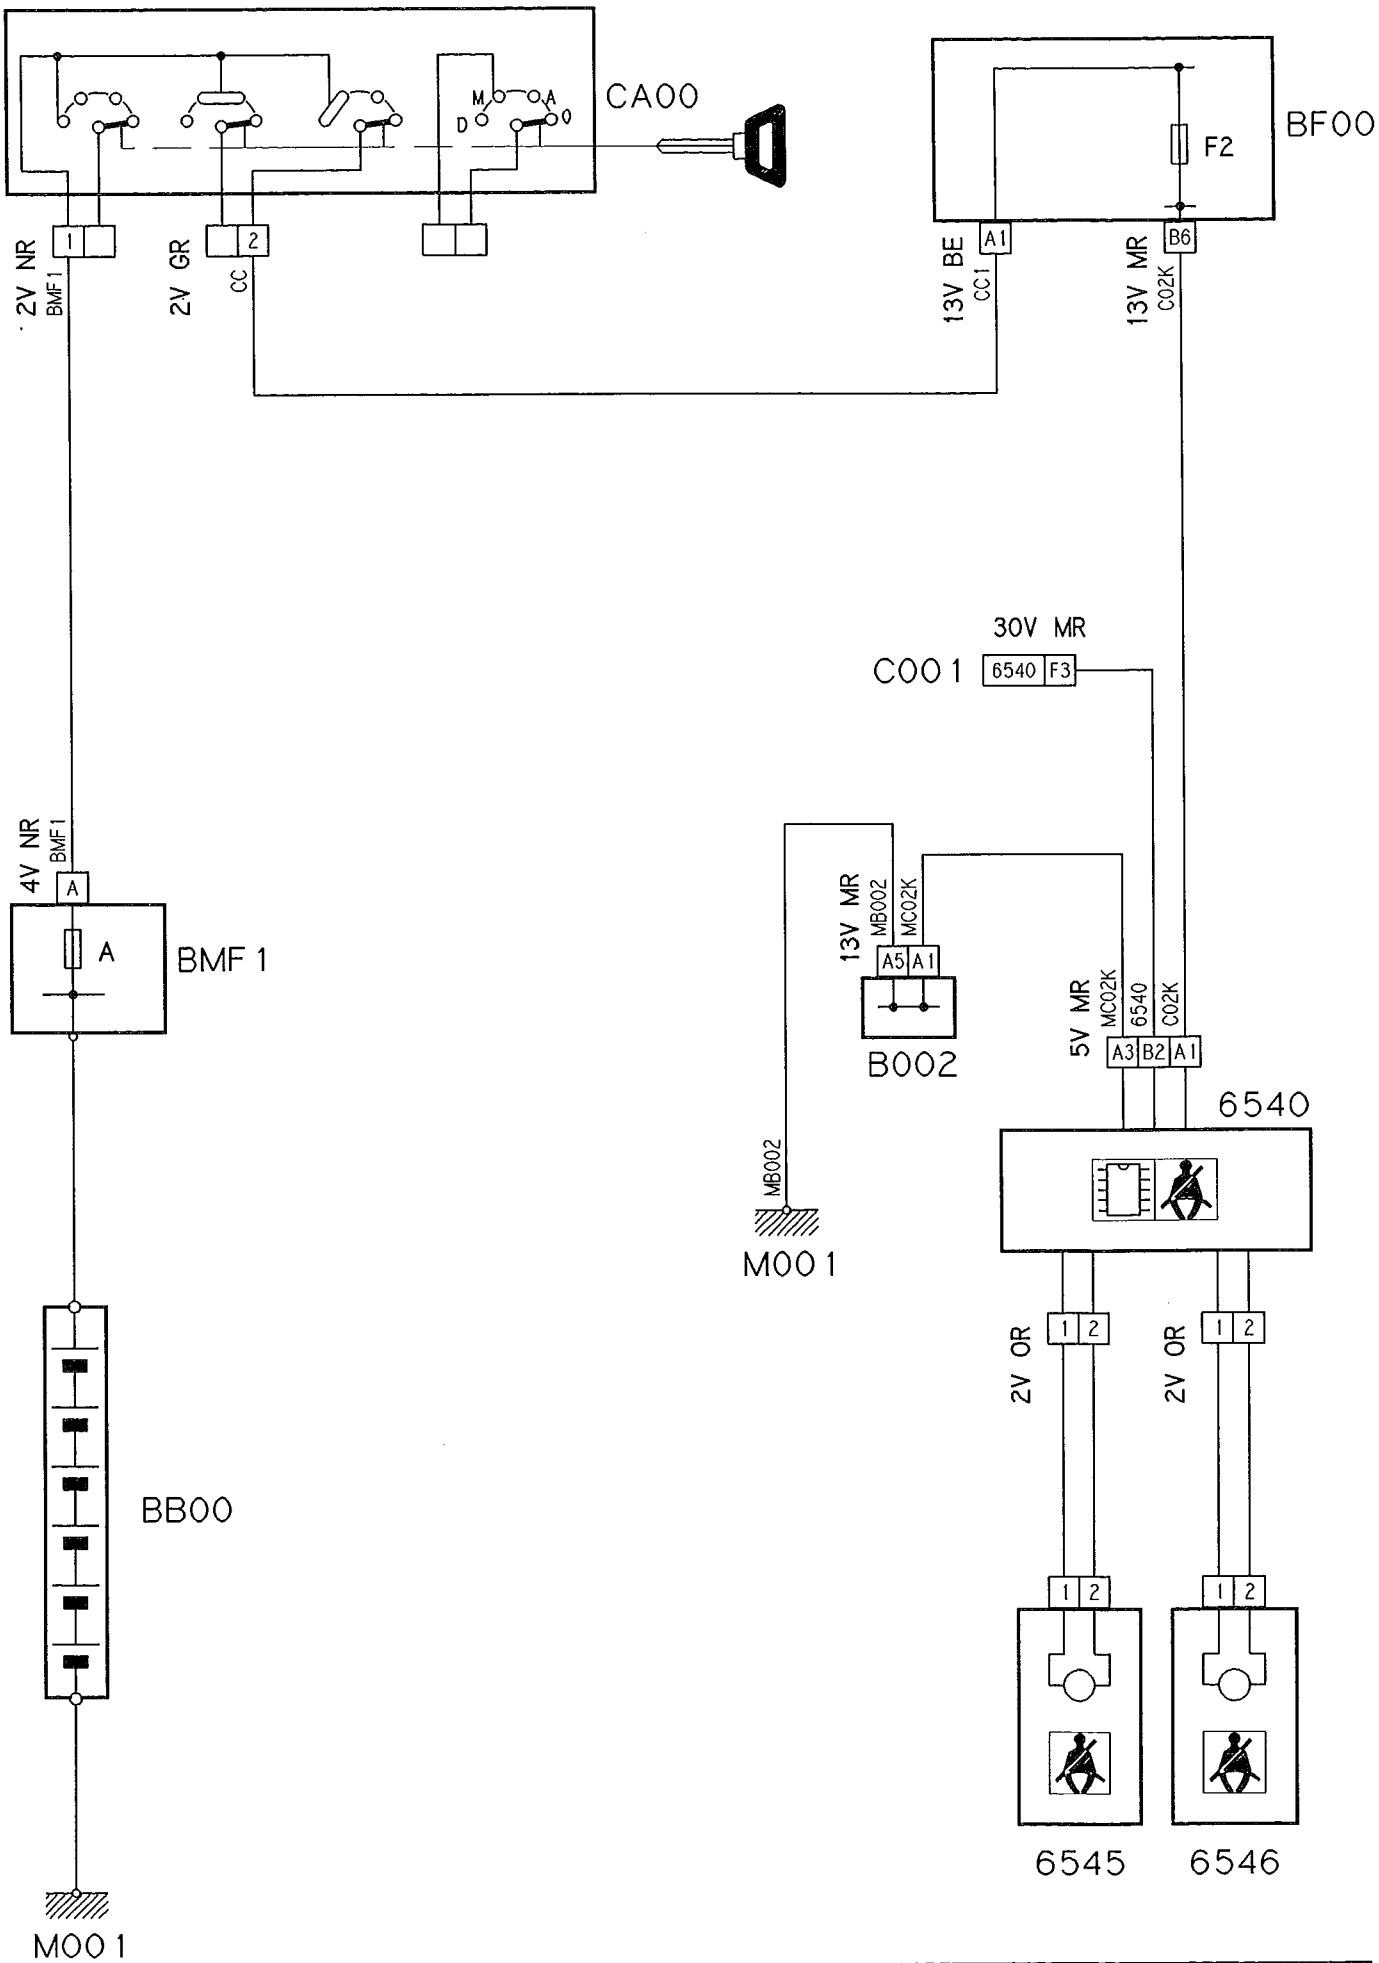

B
2V BE
(4030)
3V NR
(4050)
2V MR
(8008)

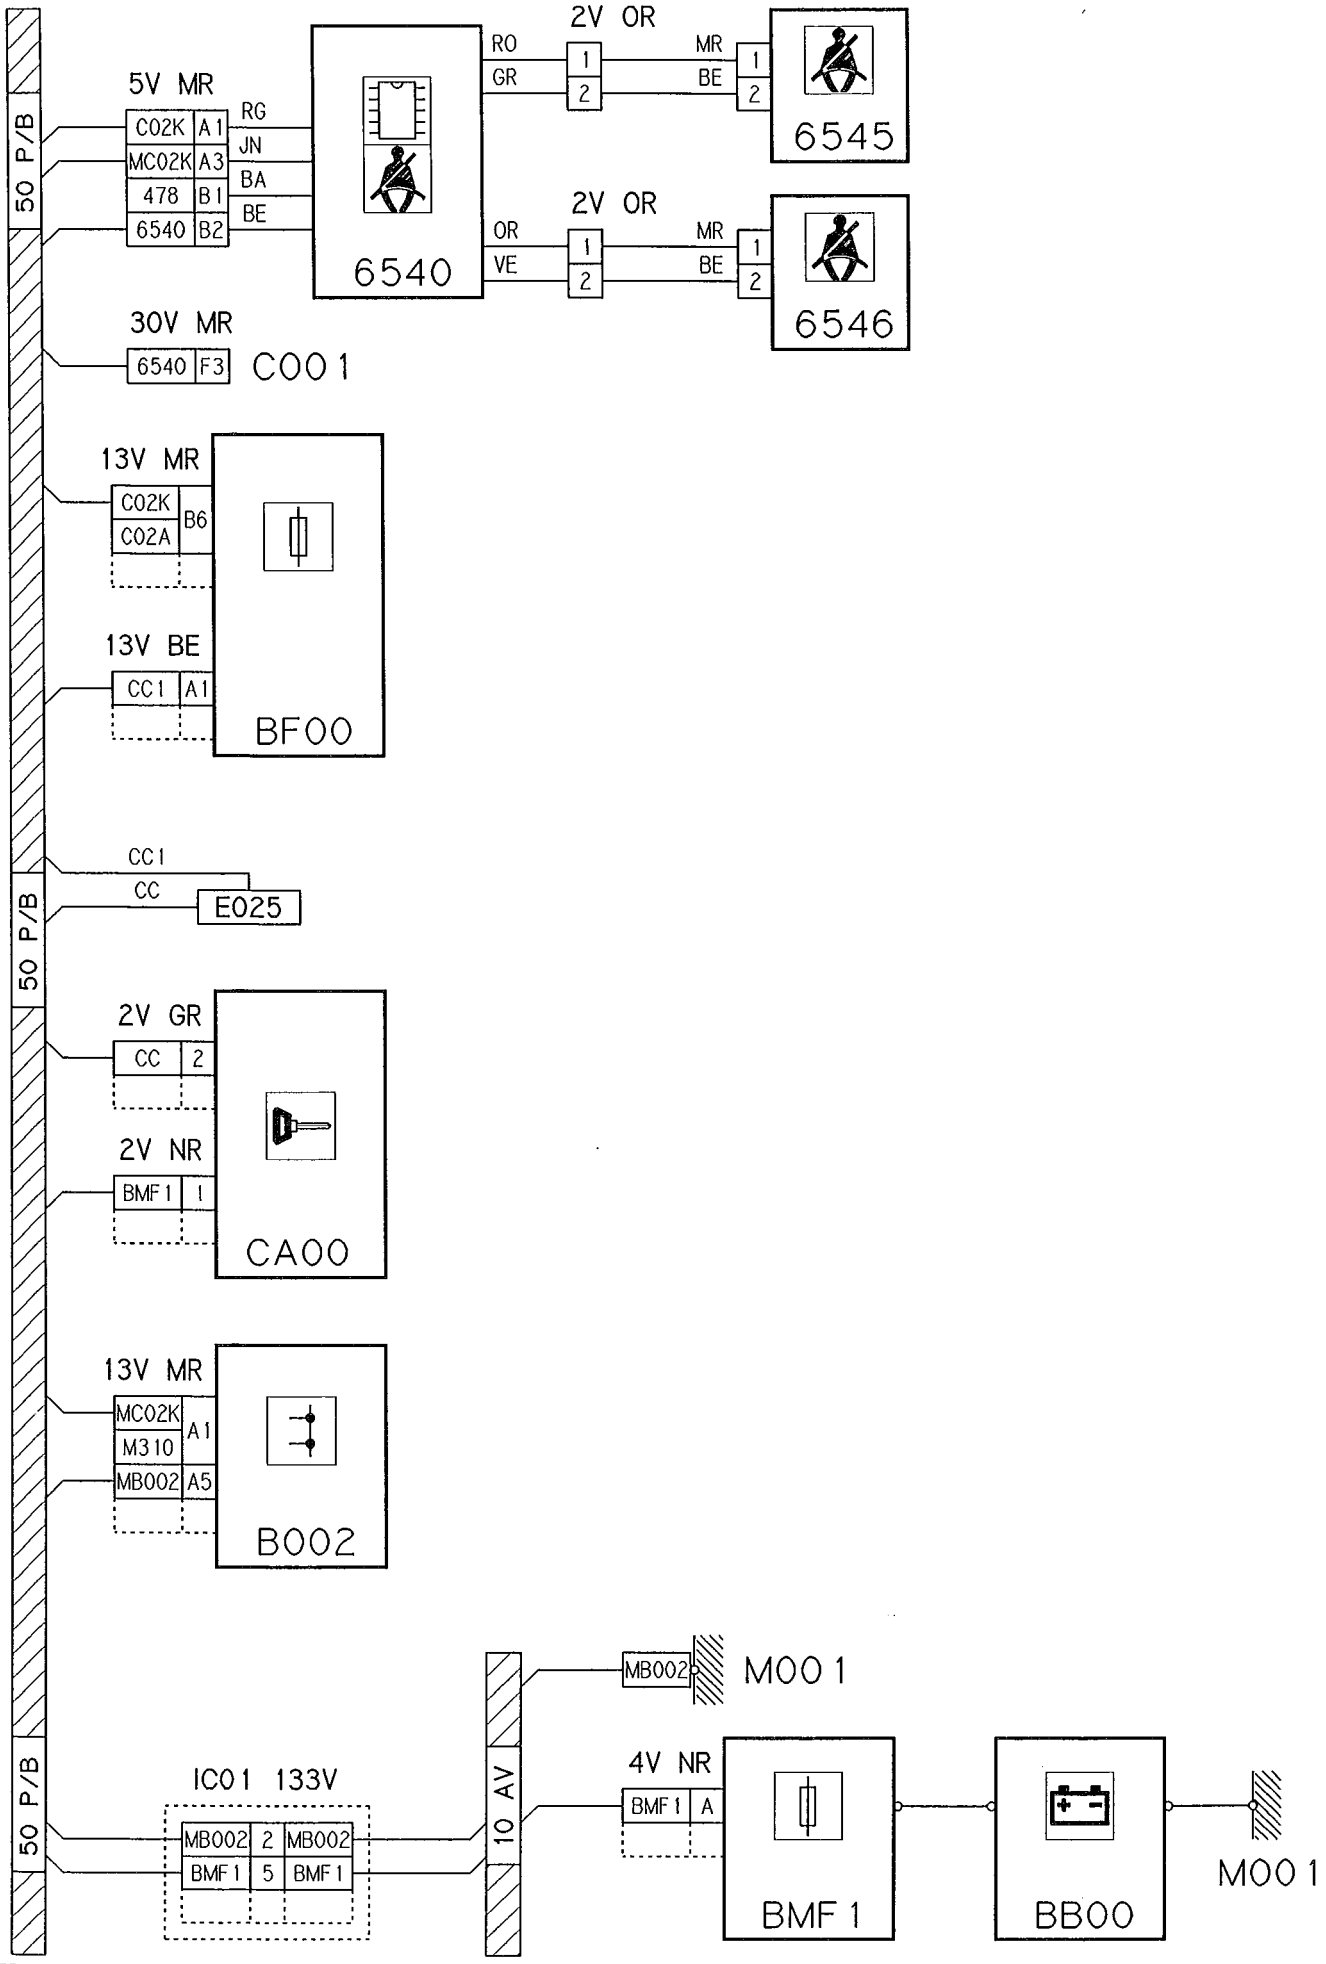

A
BMF1

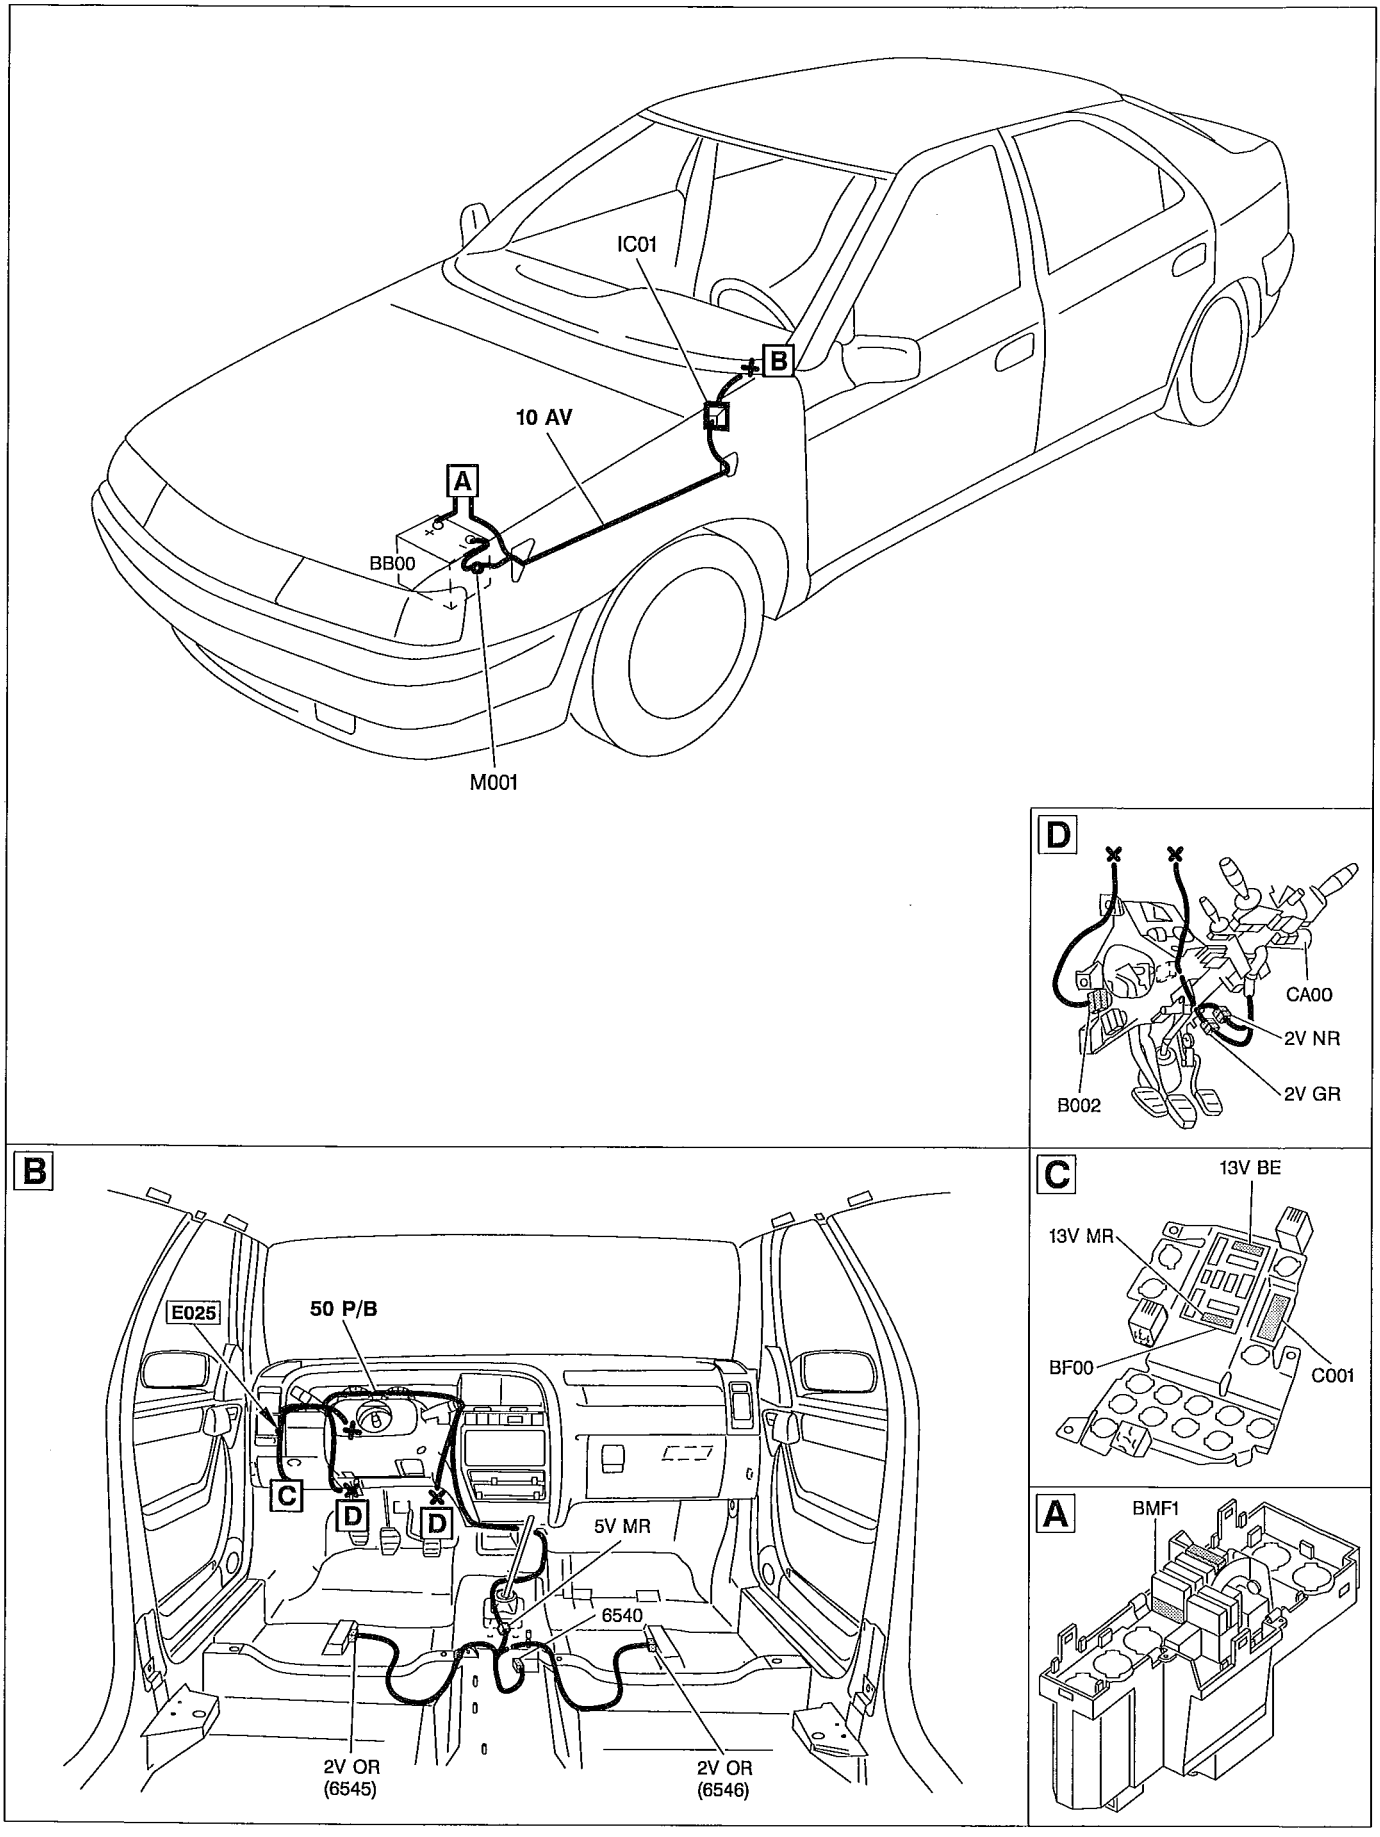

CA00
M
A
D
0
F4
F2
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
BF00
13V BE
CC1
A1
B1
V04B
13V RG
VV5
A2
13V GR
C02C
B3
5V BA
304
3093
V04B
C02C
5
5
2
1
4720
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
5V BA
BMF4E
VV5
B2
B3
0002
7718
77--
BB00
1V MR
305
306
307
308
M001
3000
3001
3002
3003

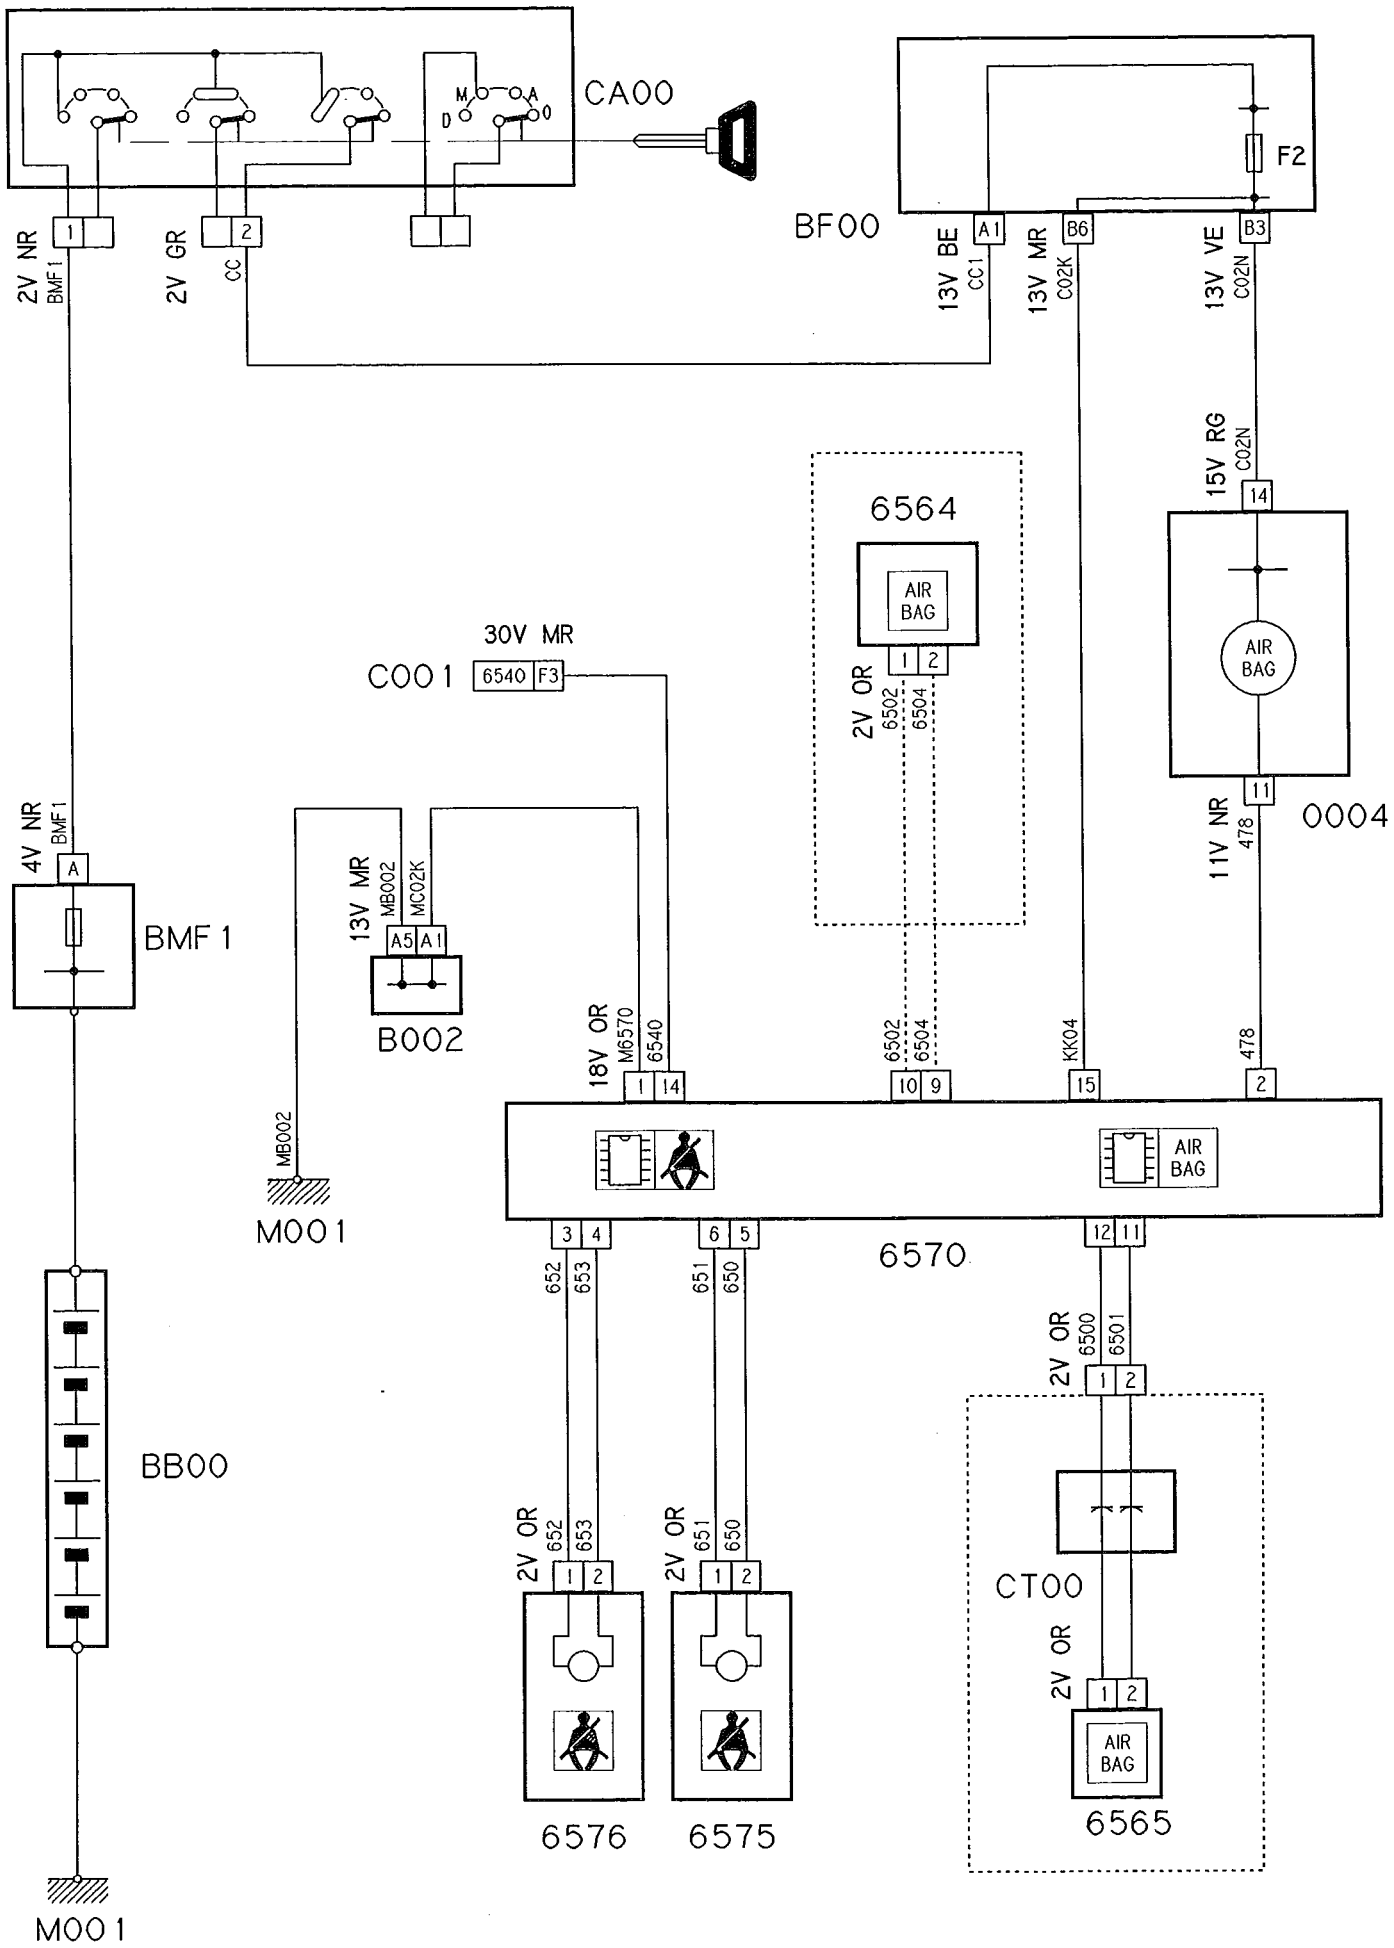

BF00
13V GR
B3 C02C
13V BE
A1 CC1
B1 V04A
V04B
13V RG
A2 VV5
50 P/B
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
CC
CC1
E025
46 HAB
1V MR
305 1
3000
1V MR
306 1
3001
1V MR
307 1
3002
1V MR
308 1
3003
E001
BMF4E
BMF4A
5V BA
C02C 1
V04B 2
3093 5
304 5
4720
0002
5V BA
B2 BMF4E
BMF4J
B3 VV5
VV6
7718
77--
3093
304
7718
E024
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
BMF4A 8 BMF4A
IC20 30V MR
3093 D3 3093
306
307
305
3093
308
E032
10 AV
BMF4A
BMF4
E068
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M001

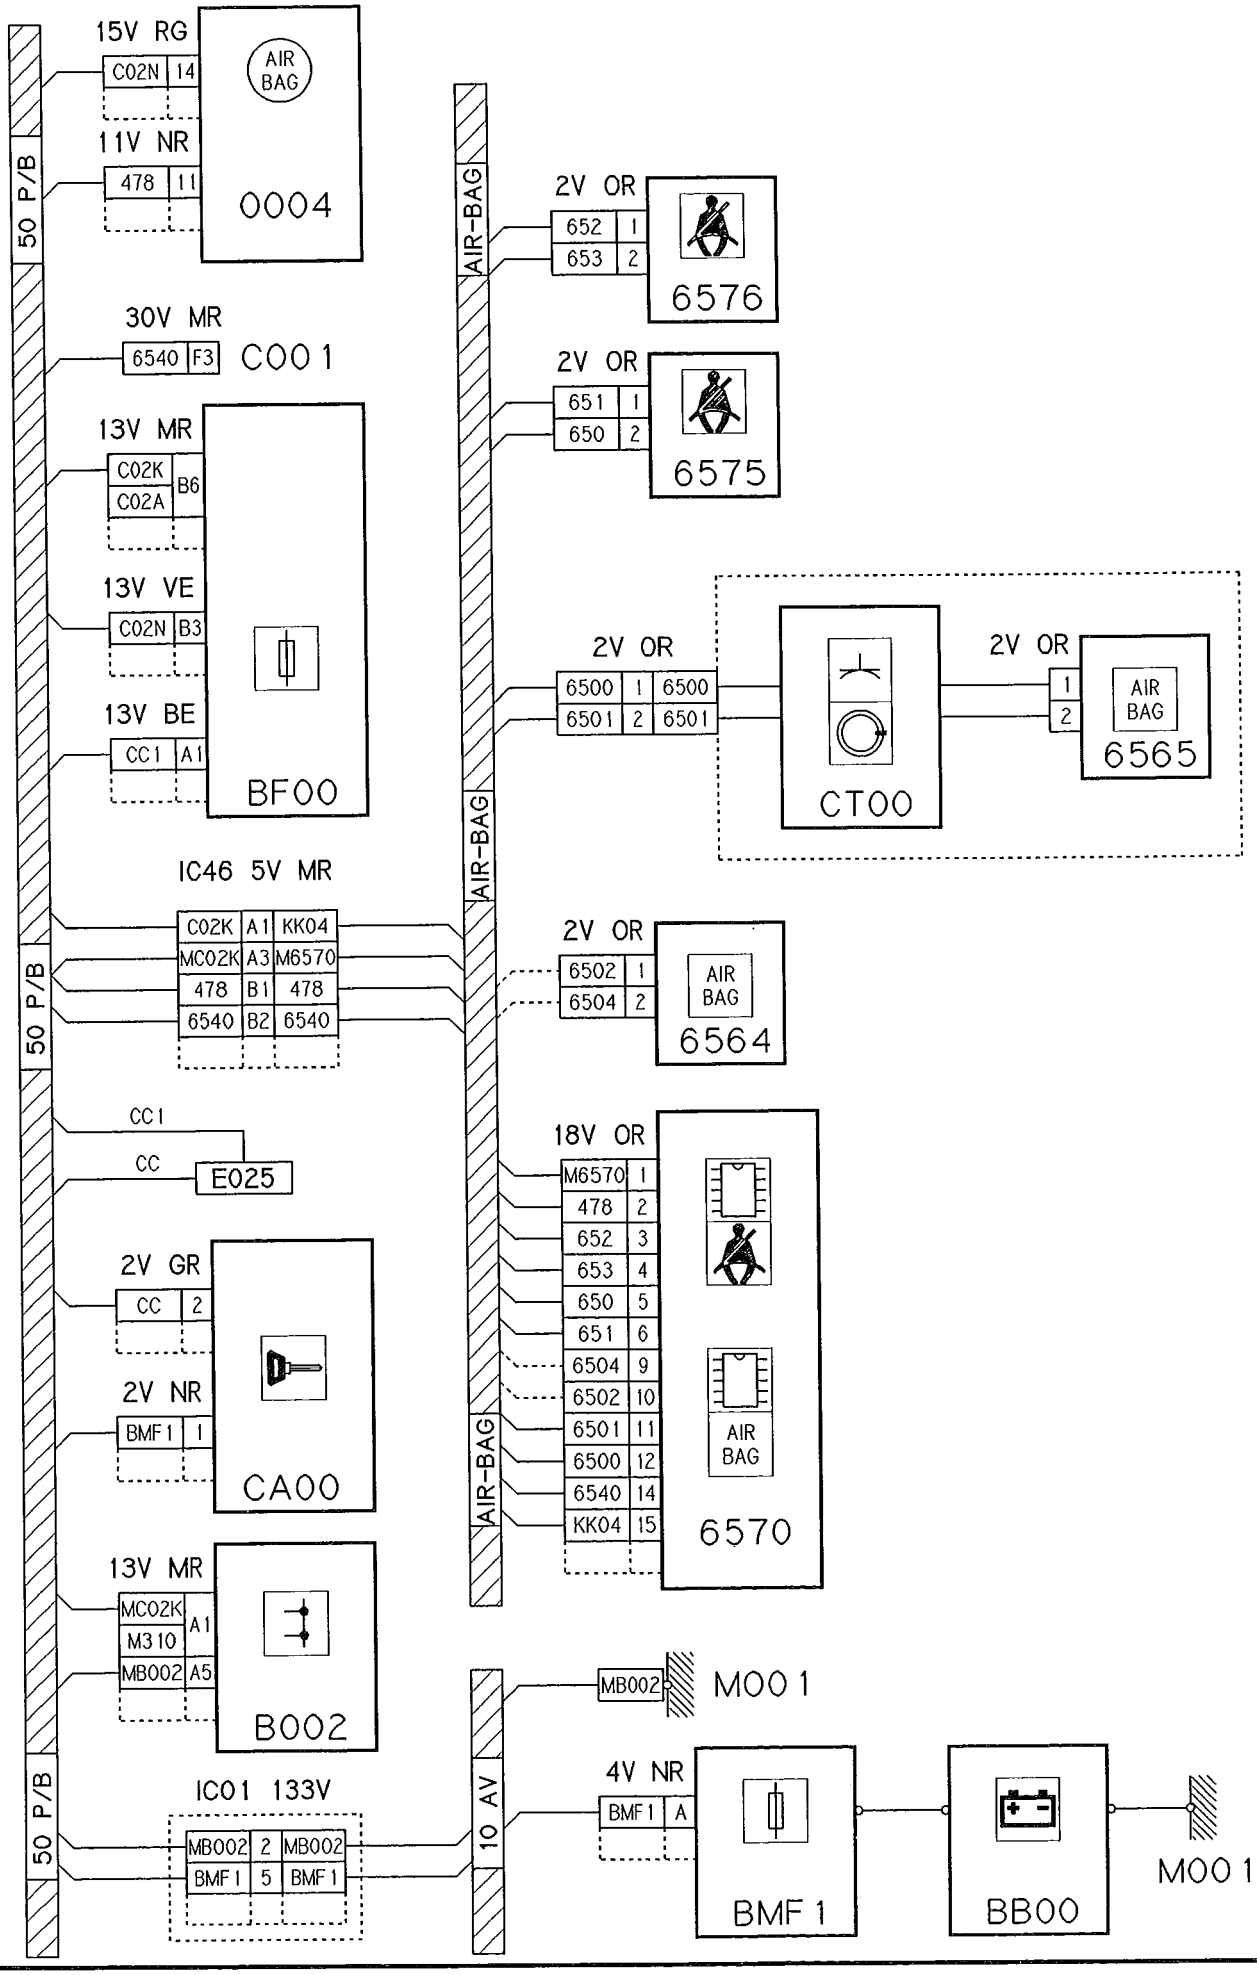

IC01
B
E068
A
BB00
10 AV
M001
D
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
B
E025
E001
50 P/B
E024
3000
3001
C
D
D
3002
3003
IC20
46 HAB
E032
C
13V RG
13V BE
4720
(5V BA)
BF00
13V GR
A
BMF1

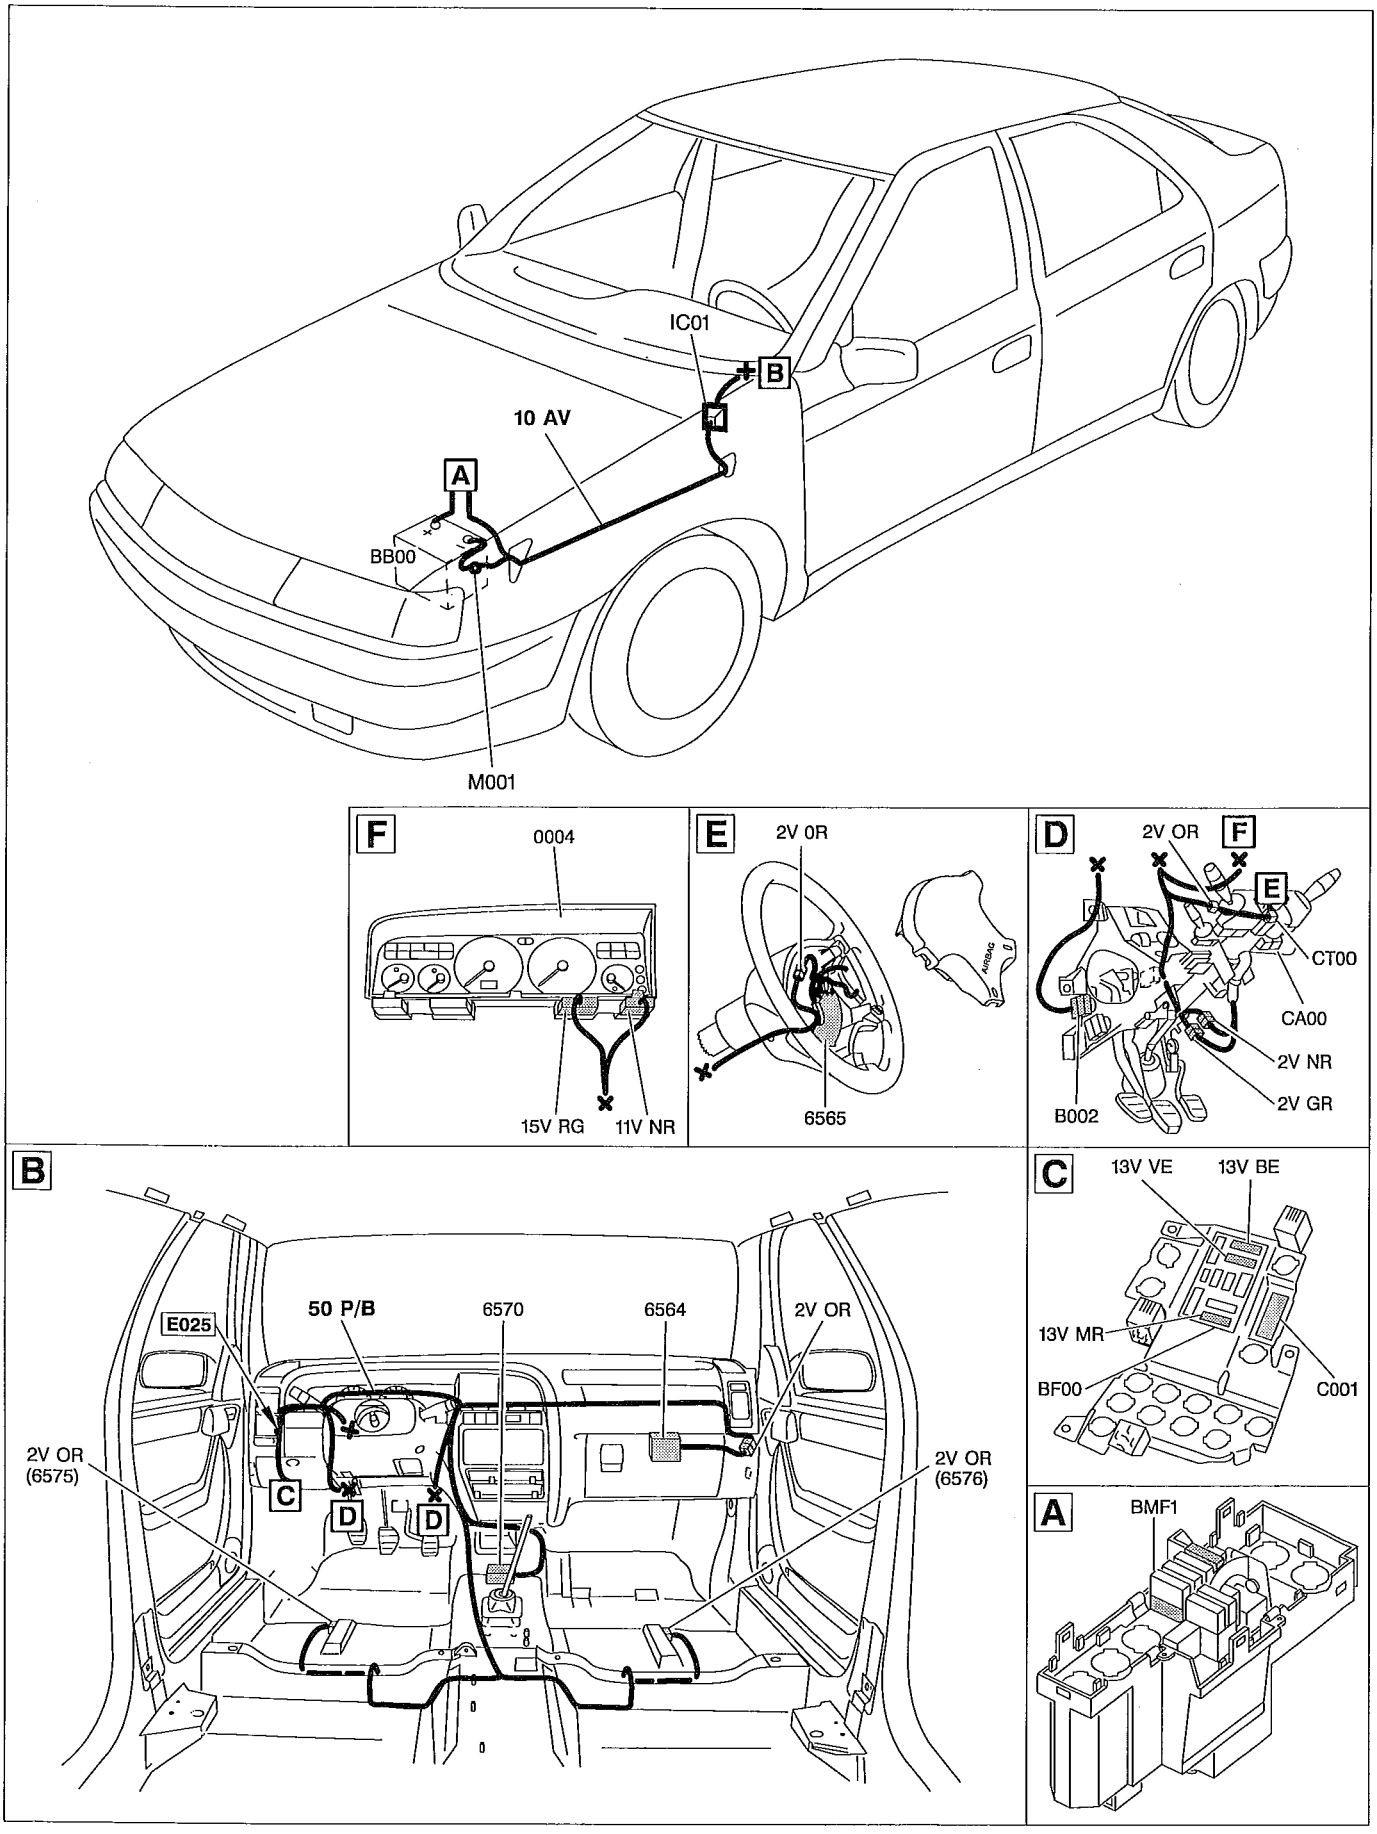

CA00
M
A
D
BF00
F2
2V NR
BMF1
1
2V GR
2
CC
13V BE
CC1
A1
13V MR
C02K
B6
30V MR
C001
6540
F3
4V NR
BMF1
A
A
BMF 1
13V MR
MB002
MC02K
A5
A1
B002
5V MR
MC02K
6540
C02K
A3
B2
A1
6540
MB002
M001
BB00
2V OR
1
2
2V OR
1
2
1
2
1
2
6545
6546
M001

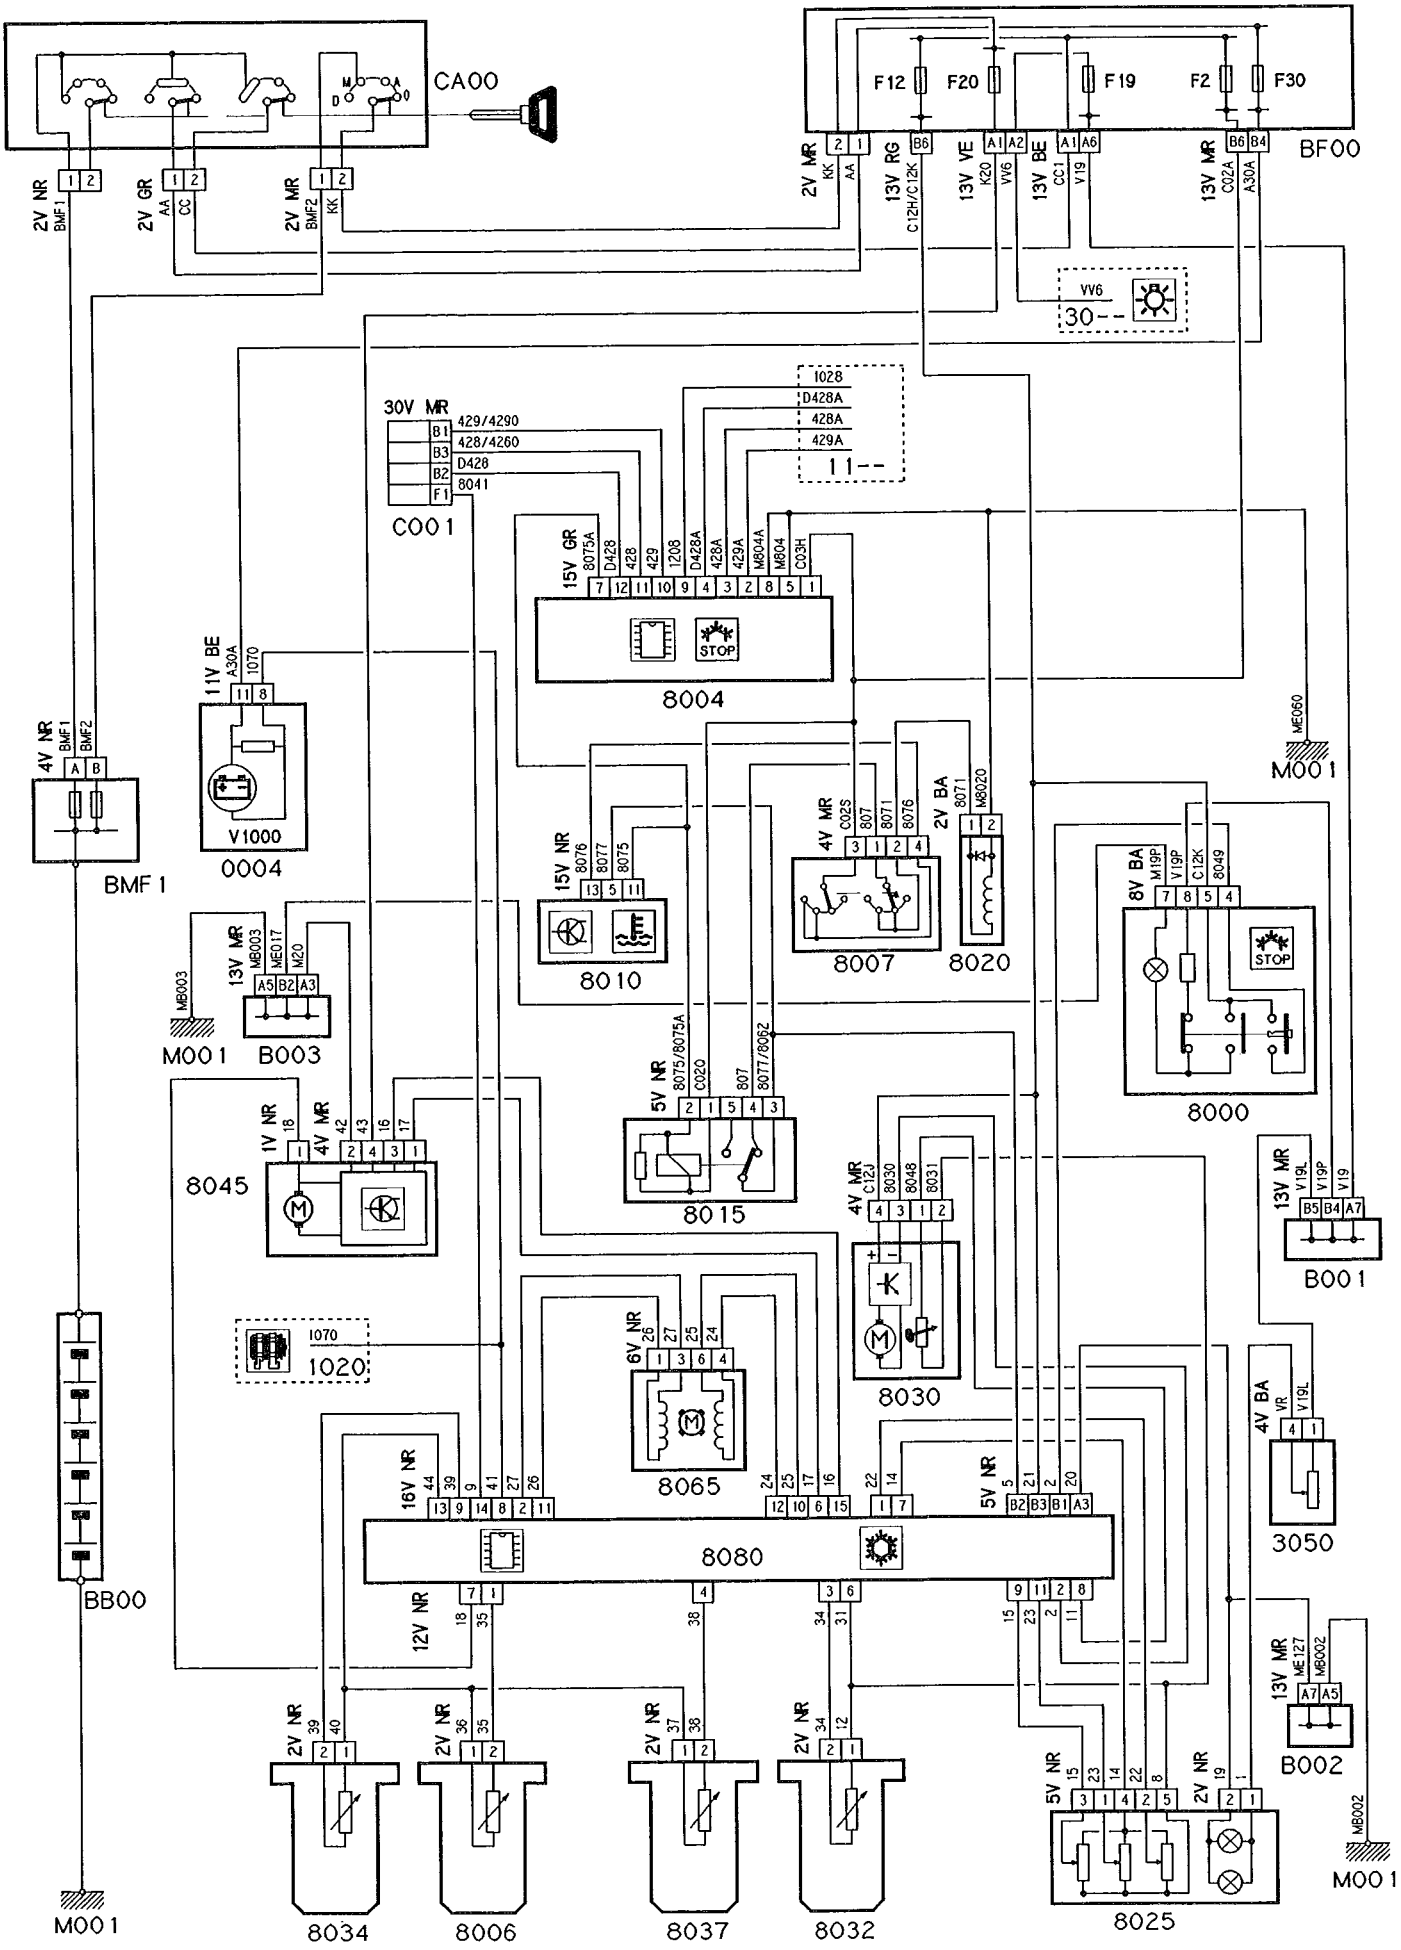

50 P/B
5V MR
C02K A1
MC02K A3
478 B1
6540 B2
RG
JN
BA
BE
6540
RO
GR
2V OR
1
2
MR
BE
6545
OR
VE
2V OR
6546
30V MR
6540 F3
C001
13V MR
C02K
C02A
B6
13V BE
CC1 A1
BF00
CC1
CC
E025
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
13V MR
MC02K
M310
MB002 A5
A1
B002
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF1
BB00
M001
10 AV
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1

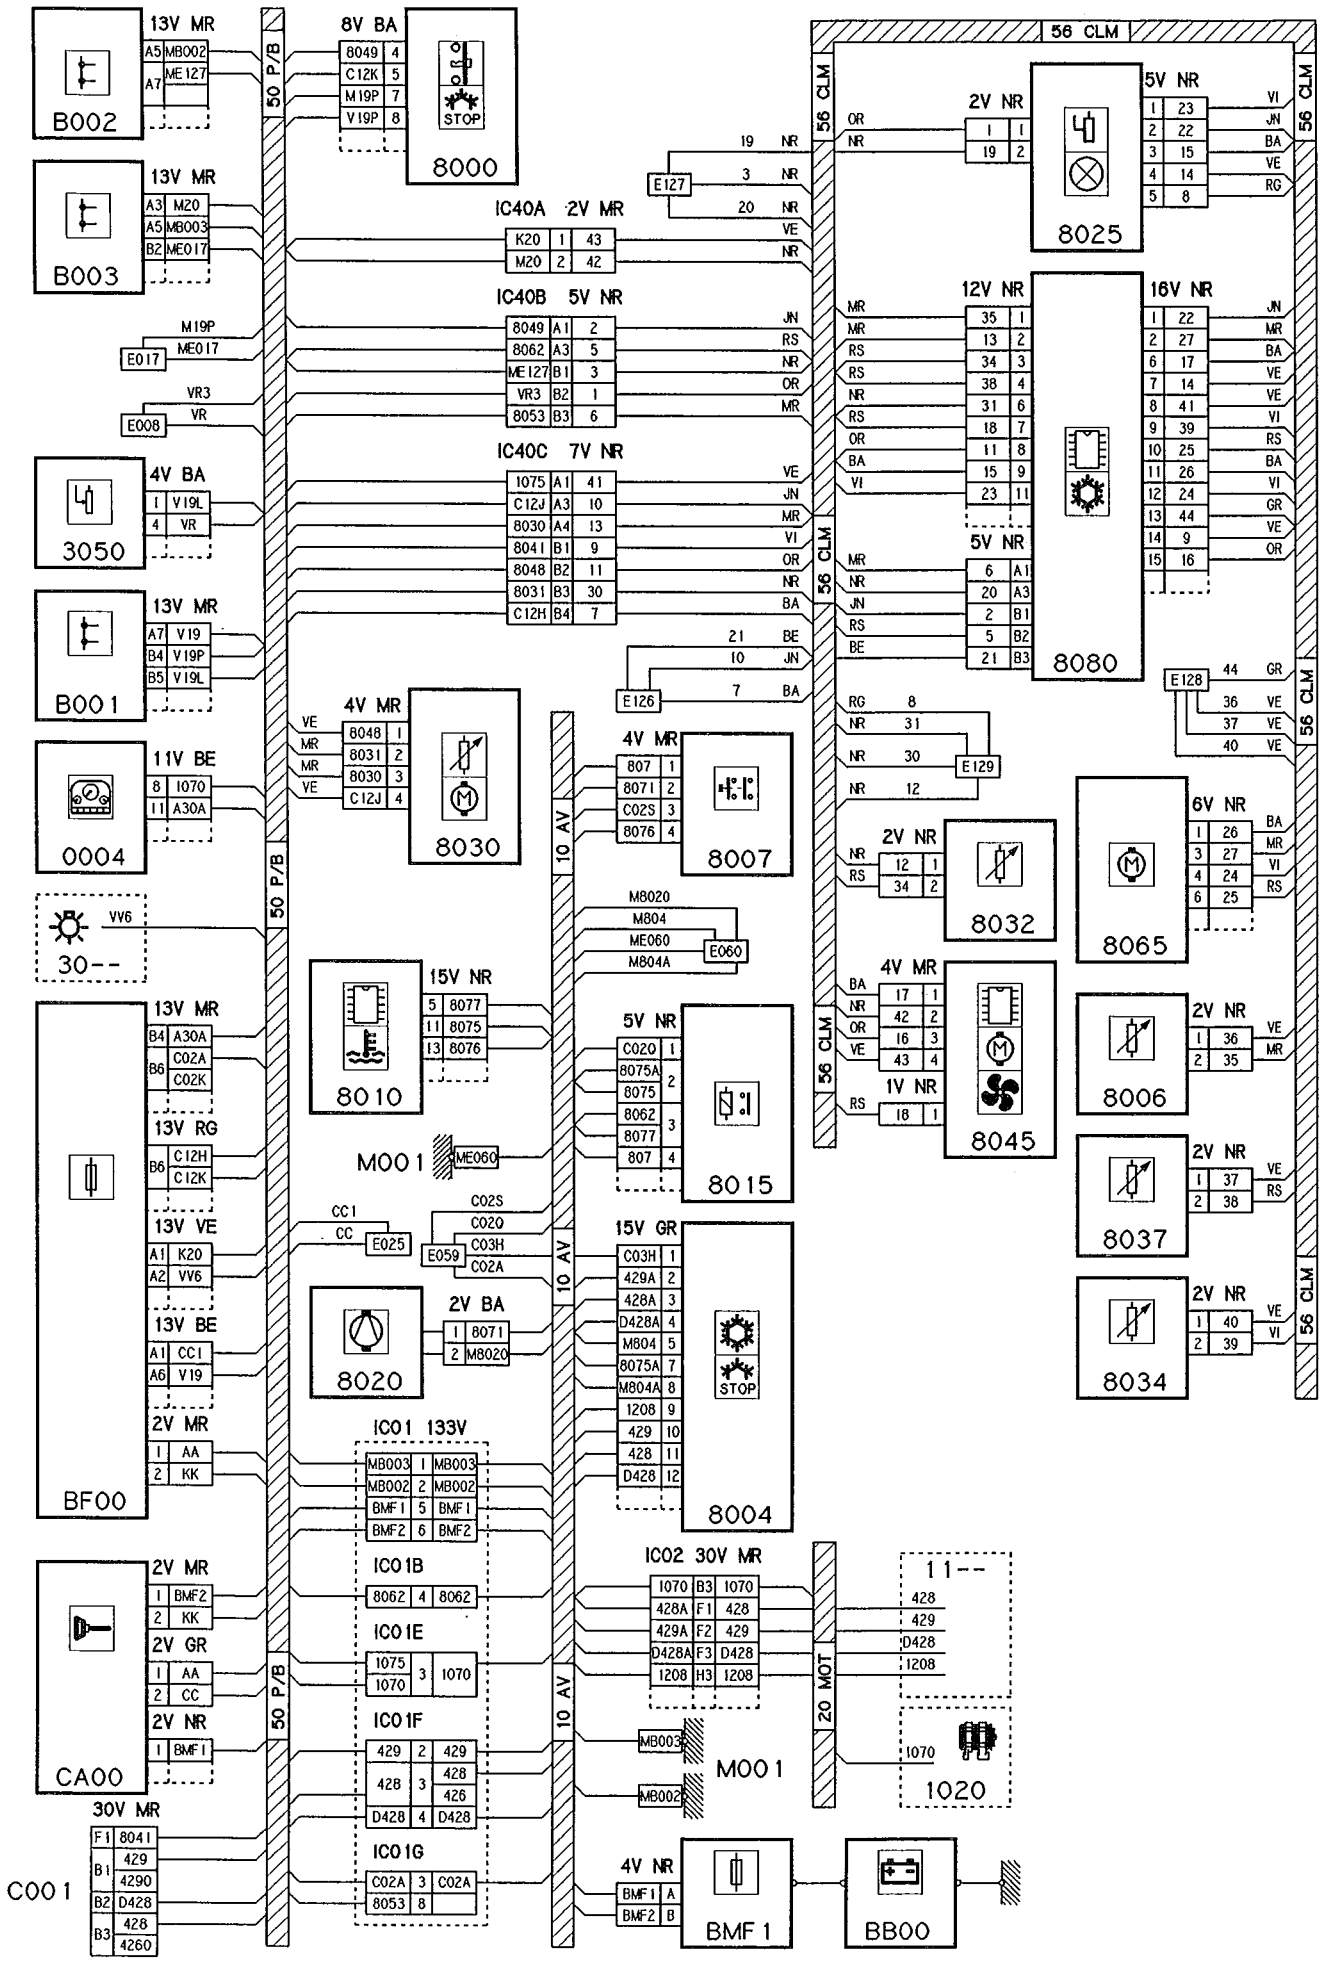

IC01
B
10 AV
A
BB00
M001
D
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
E025
50 P/B
C
D
D
5V MR
6540
2V OR
(6545)
2V OR
(6546)
C
13V BE
13V MR
BF00
C001
A
BMF1

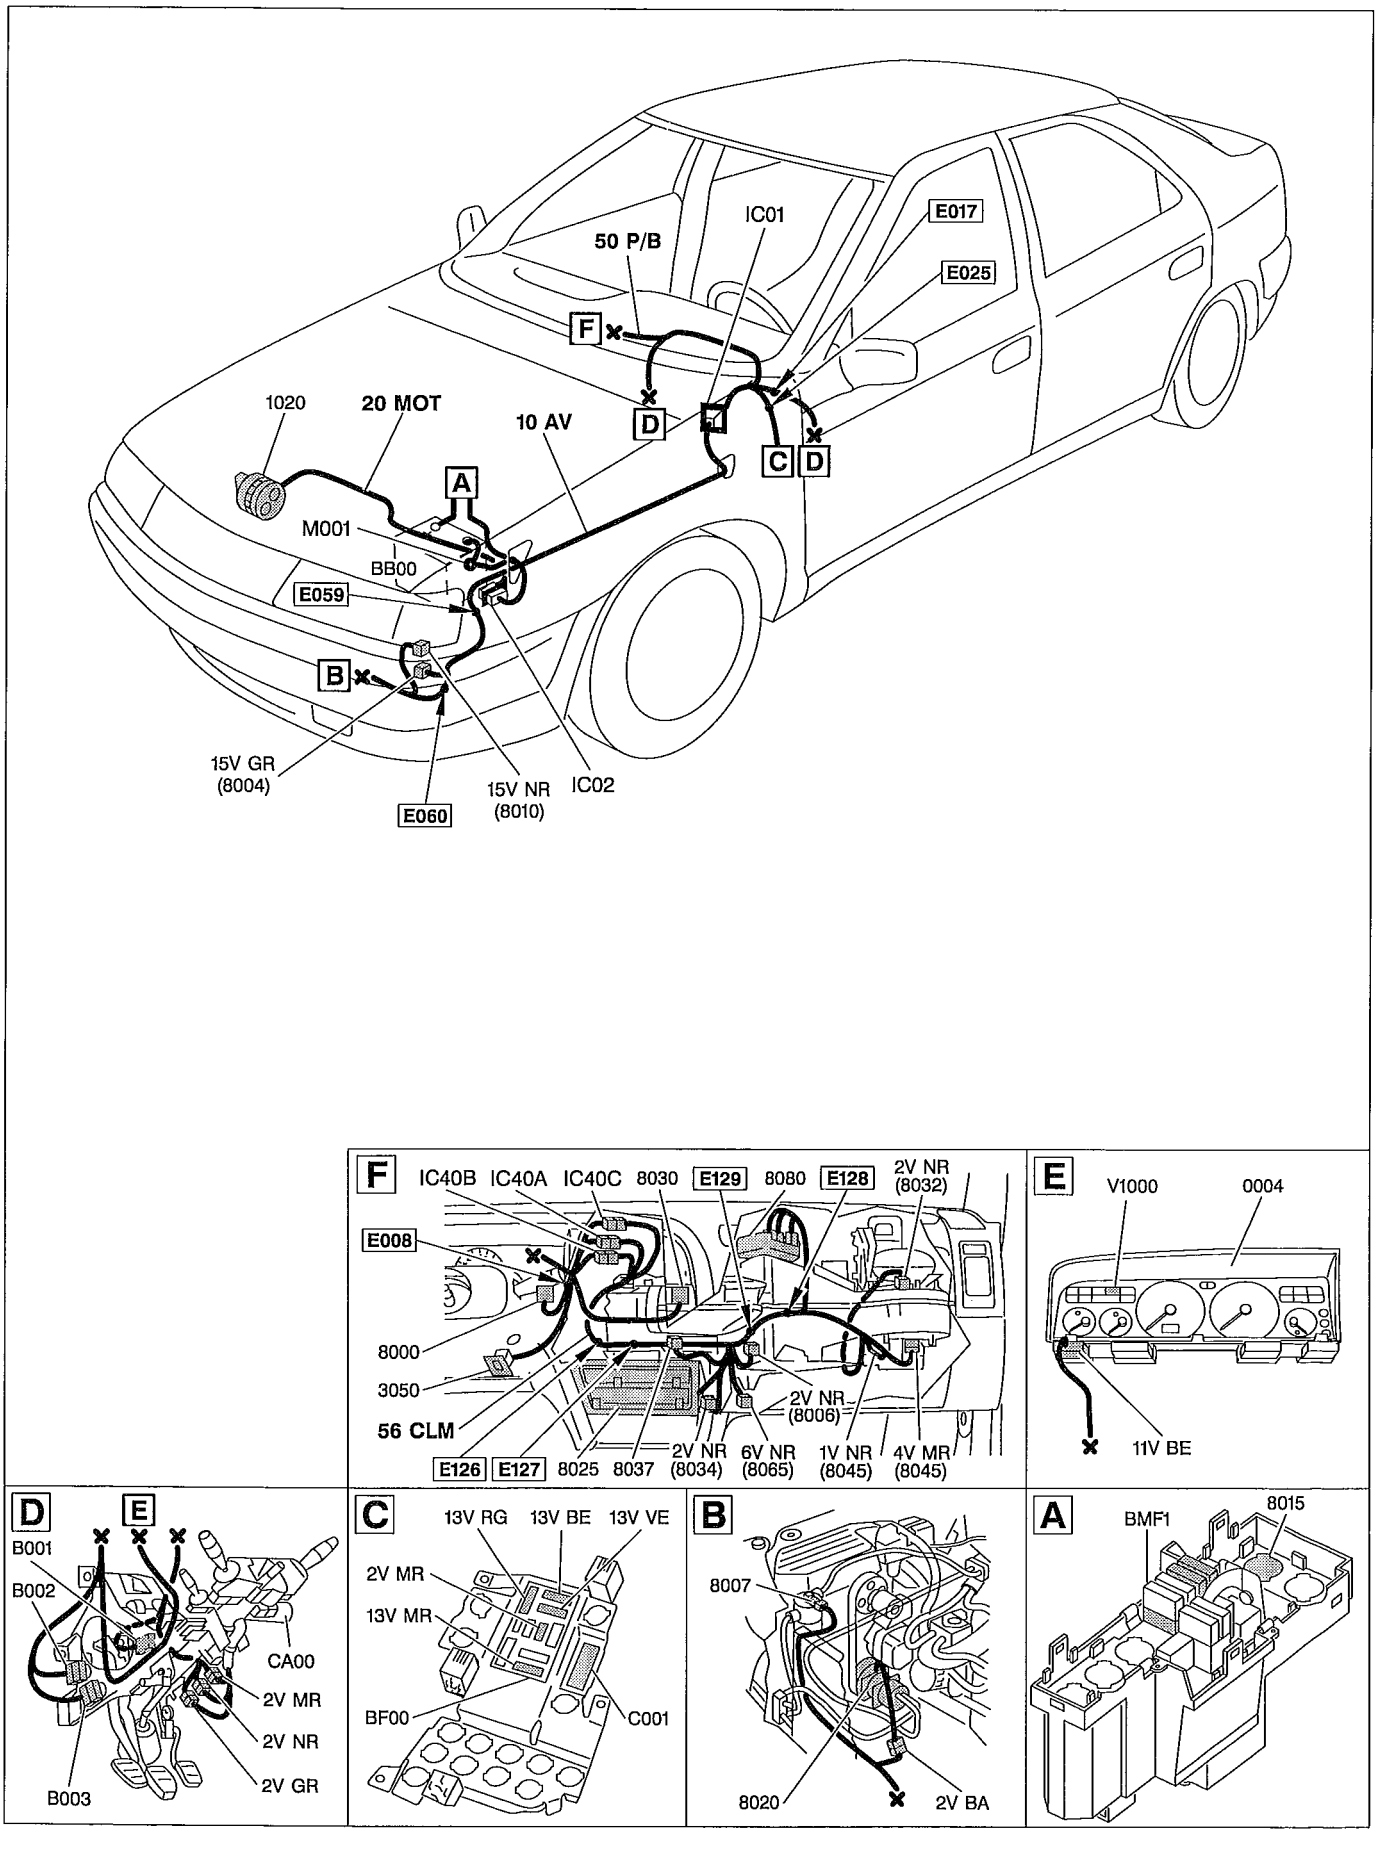

CA00
BF00
F2
2V NR
BMF1
2V GR
CC
13V BE
CC1
13V MR
C02K
13V VE
C02N
15V RG
C02N
14
6564
AIR BAG
1 2
2V OR
6502
6504
AIR BAG
11
11V NR
478
0004
30V MR
C001
6540 F3
4V NR
BMF1
A
BMF 1
13V MR
MB002
MC02K
A5 A1
B002
18V OR
M6570
6540
1 14
6502
6504
10 9
KK04
15
478
2
MB002
M001
AIR BAG
3 4
6 5
12 11
6570
652
653
651
650
2V OR
6500
6501
1 2
BB00
2V OR
652
653
1 2
2V OR
651
650
1 2
CT00
2V OR
1 2
AIR BAG
6576
6575
6565
M001

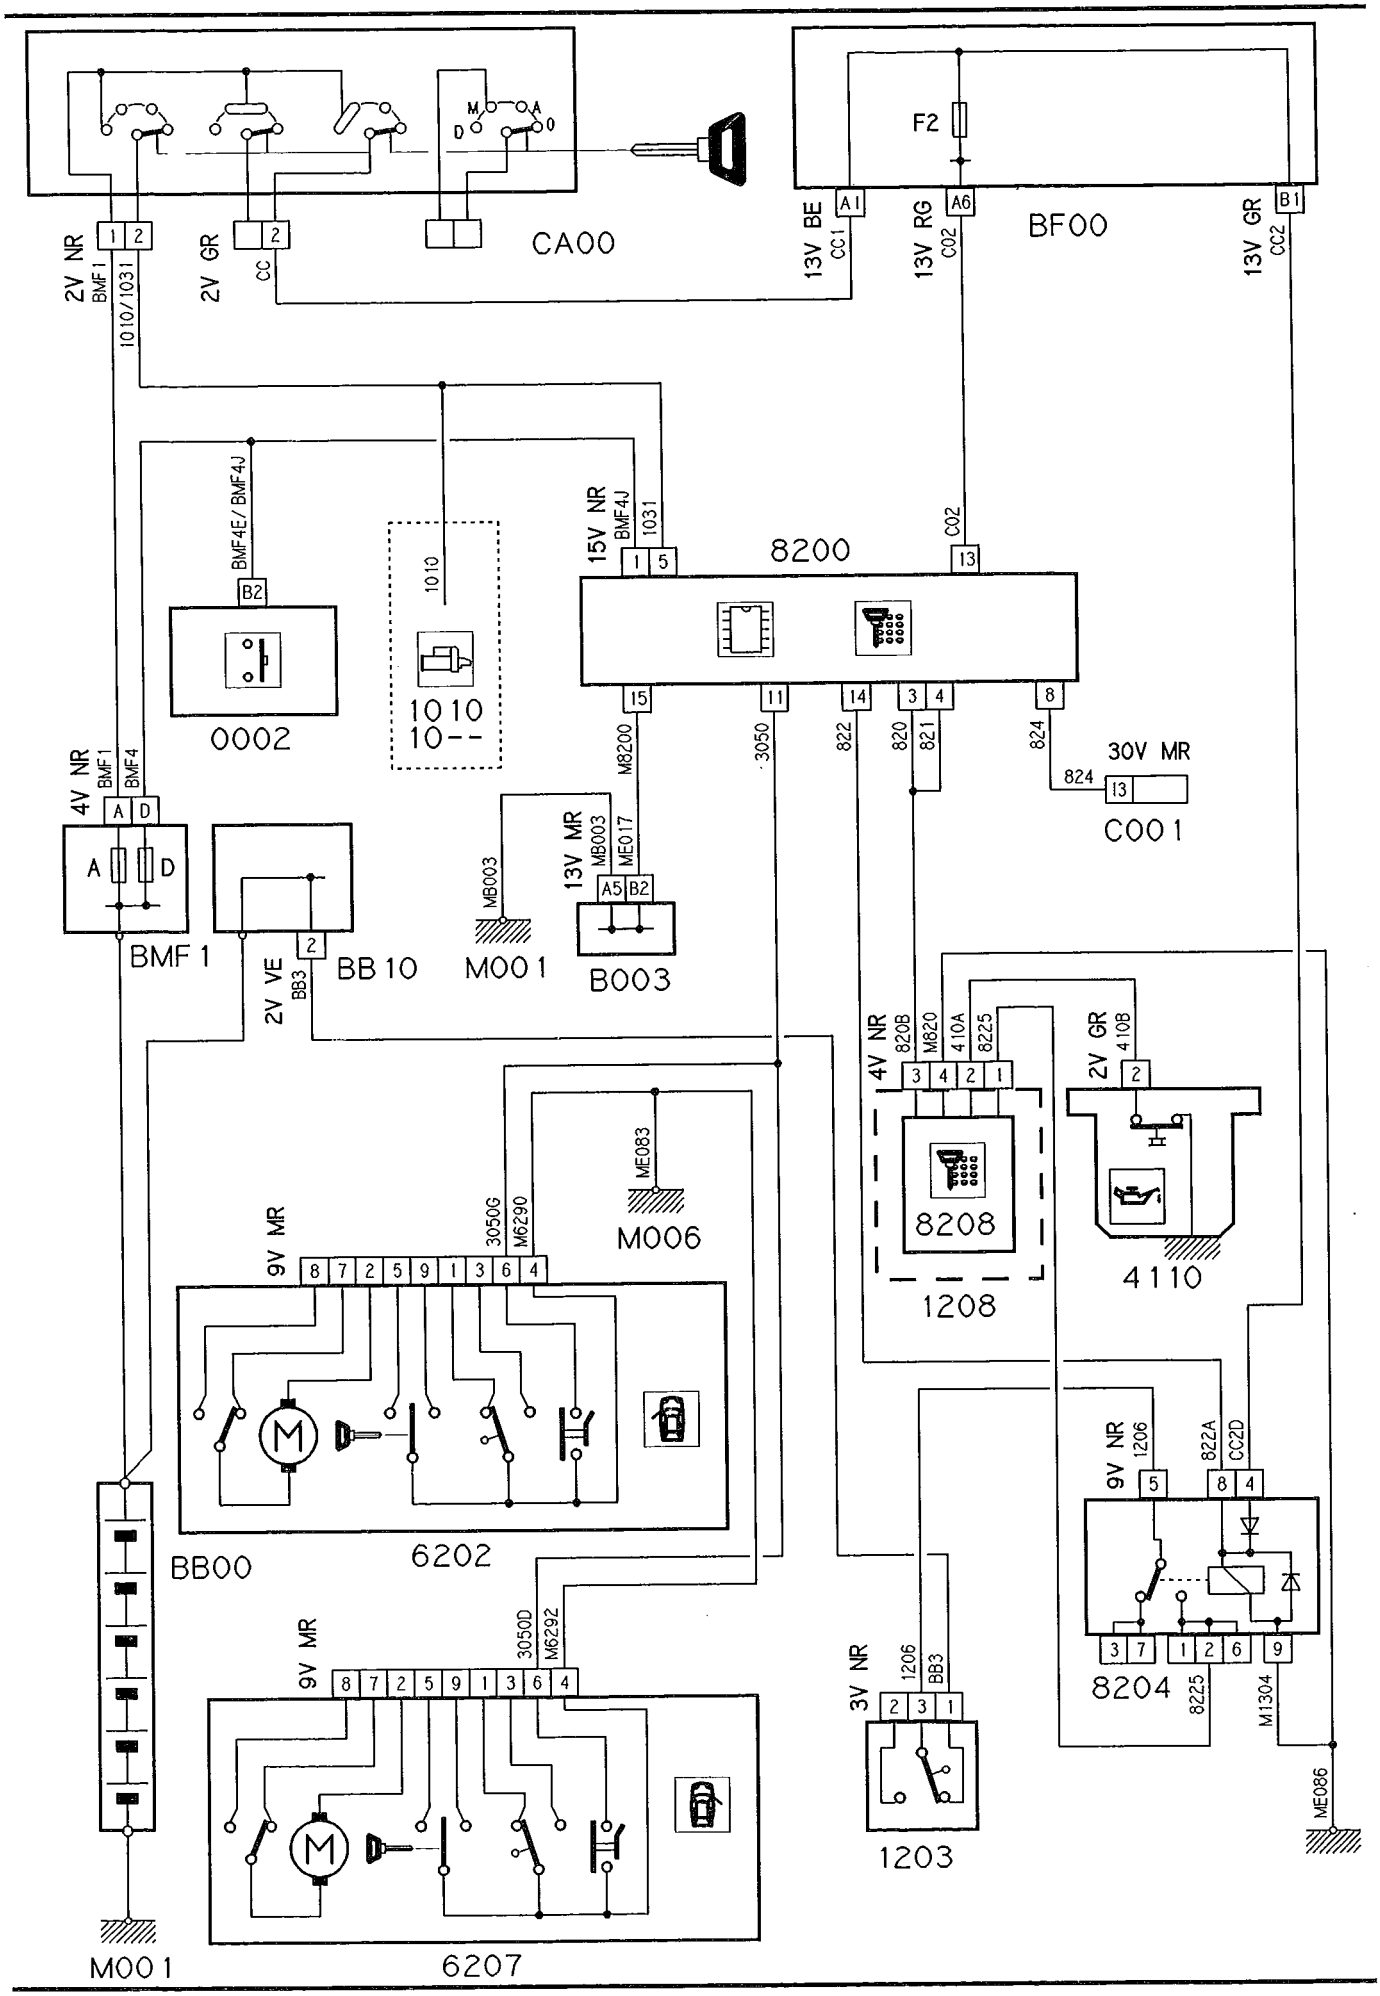

15V RG
C02N 14
AIR BAG
11V NR
478 11
0004
50 P/B
AIR-BAG
2V OR
652 1
653 2
6576
30V MR
6540 F3
C001
2V OR
651 1
650 2
6575
13V MR
C02K
C02A
B6
13V VE
C02N B3
13V BE
CC1 A1
BF00
2V OR
6500 1 6500
6501 2 6501
2V OR
1
2
AIR BAG
6565
CT00
IC46 5V MR
C02K A1 KK04
MC02K A3 M6570
478 B1 478
6540 B2 6540
2V OR
6502 1
6504 2
AIR BAG
6564
CC1
CC
E025
18V OR
M6570 1
478 2
652 3
653 4
650 5
651 6
6504 9
6502 10
6501 11
6500 12
6540 14
KK04 15
AIR BAG
6570
2V GR
CC 2
2V NR
BMF1 1
CA00
13V MR
MC02K
M310
MB002
A1
A5
B002
MB002
M001
4V NR
BMF1 A
BMF 1
BB00
M001
IC01 133V
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
10 AV

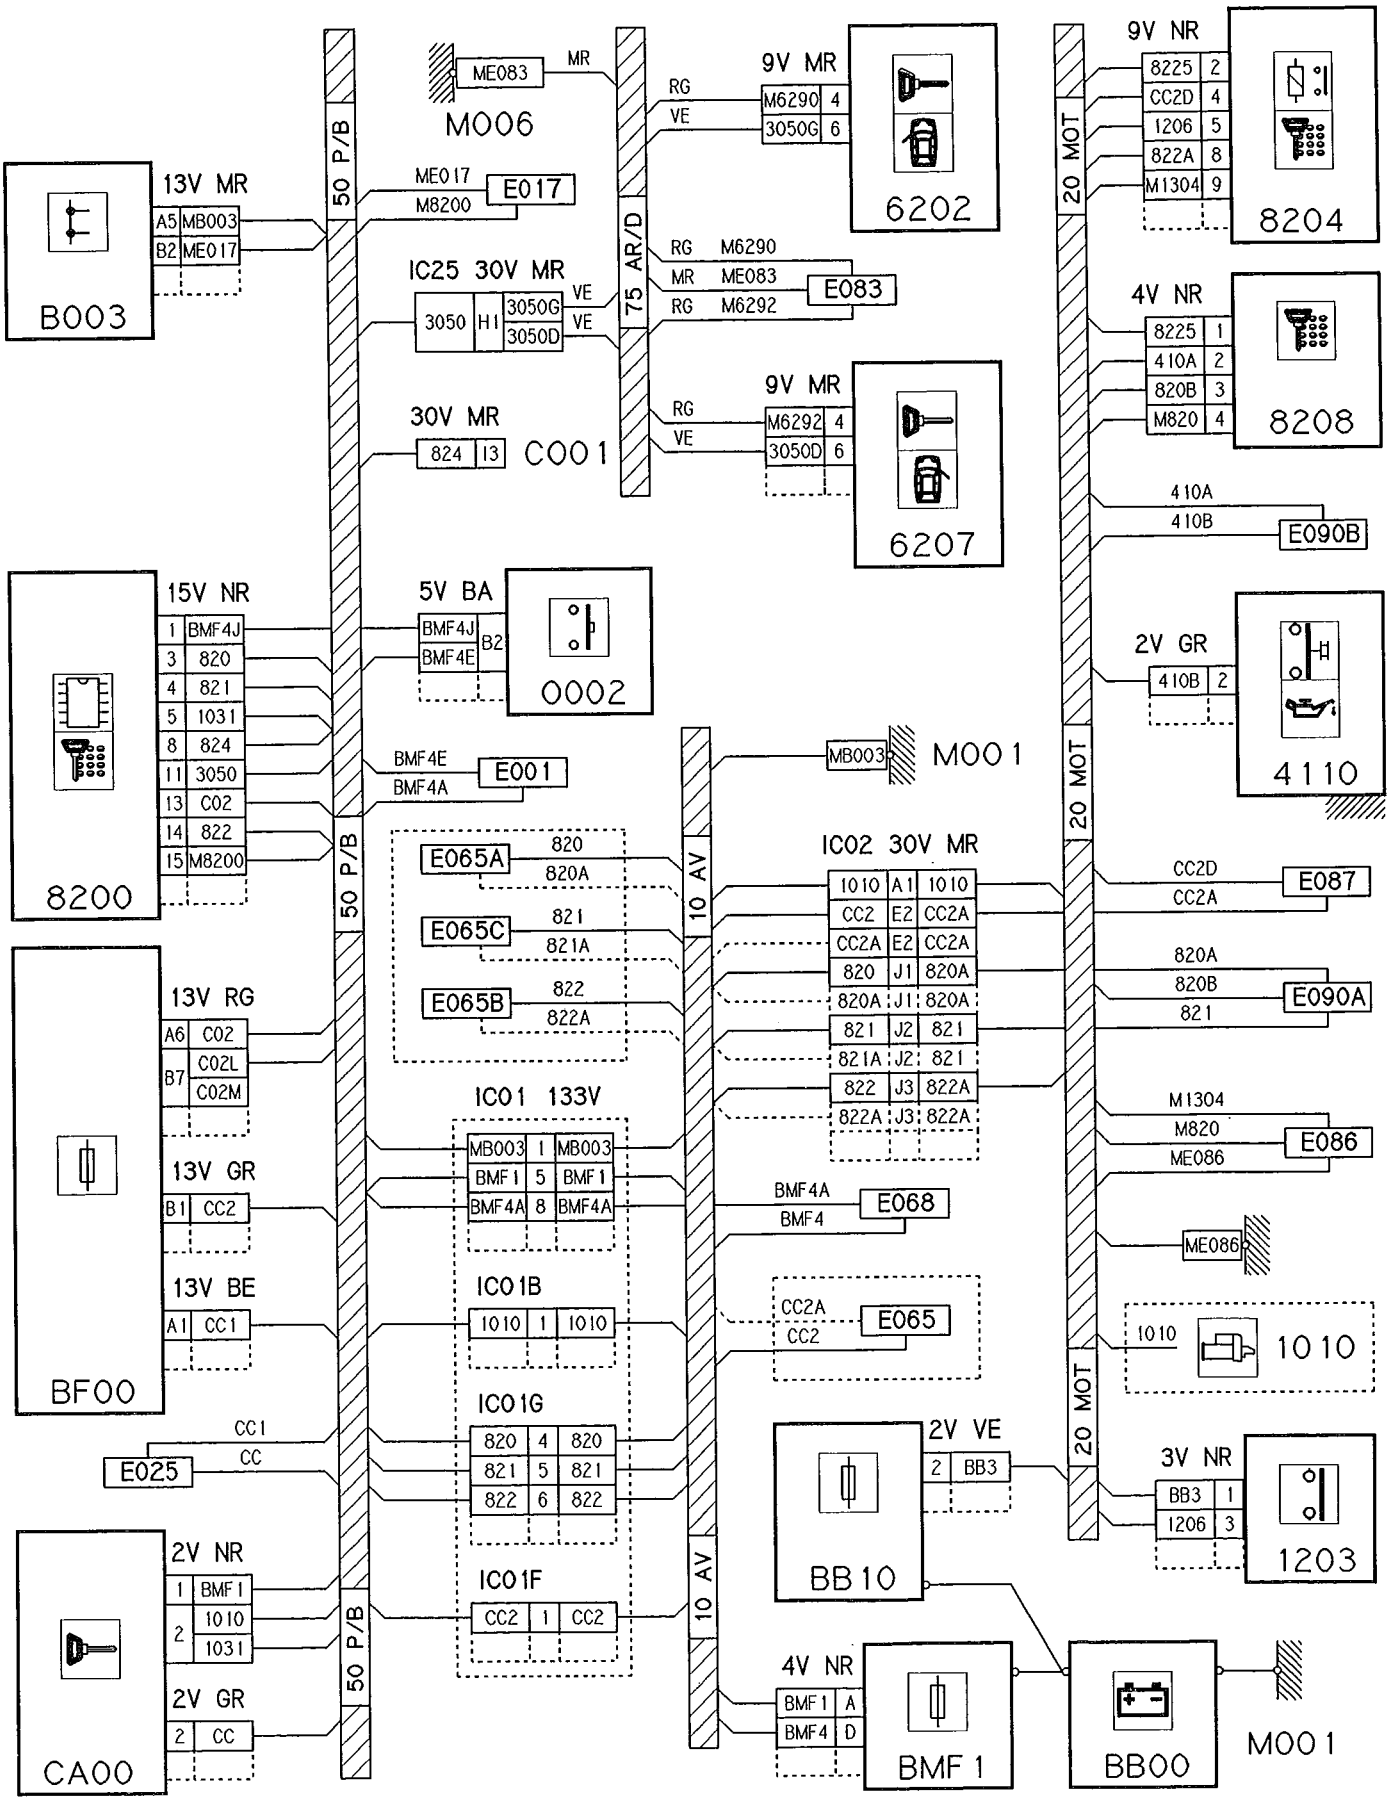

IC01
B
10 AV
A
BB00
M001
F
0004
15V RG
11V NR
E
2V 0R
6565
D
2V OR
F
E
CT00
CA00
2V NR
2V GR
B002
B
E025
50 P/B
6570
6564
2V OR
2V OR
(6575)
C
D
D
2V OR
(6576)
C
13V VE
13V BE
13V MR
BF00
C001
A
BMF1

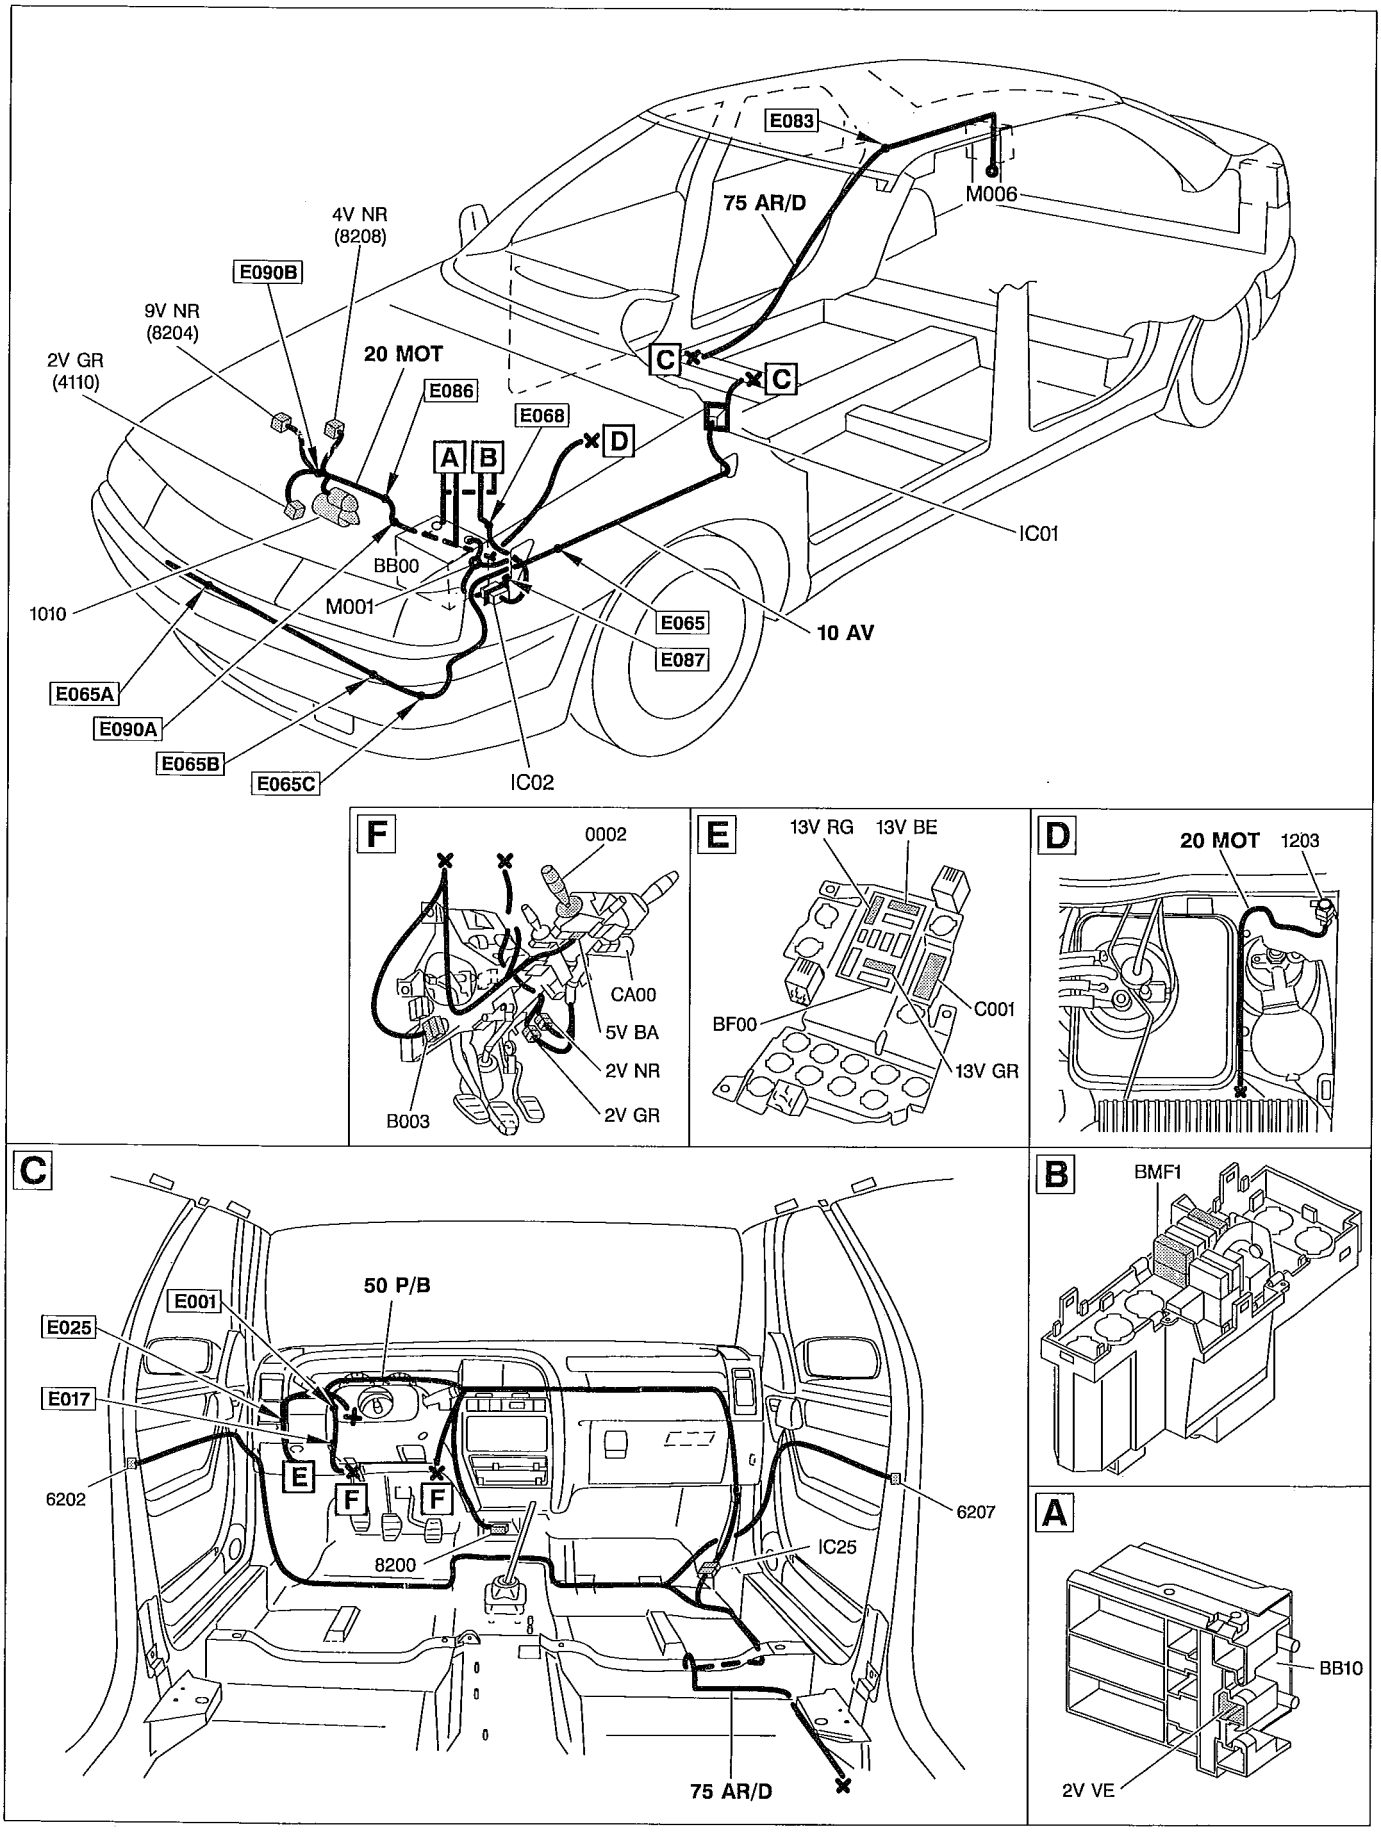

CA00
F12
F20
F19
F2
F30
BF00
2V NR BMF1
2V GR AA CC
2V MR BMF2 KK
2V MR KK AA
13V RG C12H/C12K
13V VE K20 VV6
13V BE CC1 V19
13V MR C02A A30A
VV6
30--
30V MR
B1 429/4290
B3 428/4260
B2 D428
F1 8041
C001
1028
D428A
428A
429A
11--
15V GR 8075A D428 428 429 1208 D428A 428A 429A M804A M804 C03H
STOP
8004
11V BE A30A 1070
V1000
0004
4V NR BMF1 BMF2
BMF 1
15V NR 8076 8077 8075
8010
4V MR C02S 807 8071 8076
2V BA 8071 M8020
8007
8020
M8060
M001
8V BA M19P V19P C12K 8049
8000
13V MR M8003 ME017 M20
M8003
M001
B003
5V NR 8075/8075A C020 807 8077/8062
8015
1V NR 18
4V MR 42 43 16 17
8045
4V MR C12J 8030 8048 8031
8030
13V MR V19L V19P V19
B001
1070
1020
6V NR 26 27 25 24
8065
4V BA VR V19L
3050
16V NR 44 39 9 41 27 26
24 25 17 16
22 14
5V NR 5 21 2 20
B2 B3 B1 A3
8080
12V NR 18 35 38 34 31 15 23 2 11
BB00
2V NR 39 40
2V NR 36 35
2V NR 37 38
2V NR 34 12
13V MR ME127 M8002
A7 A5
B002
5V NR 15 23 14 22 8
2V NR 19 1
M8002
M001
8034
8006
8037
8032
8025

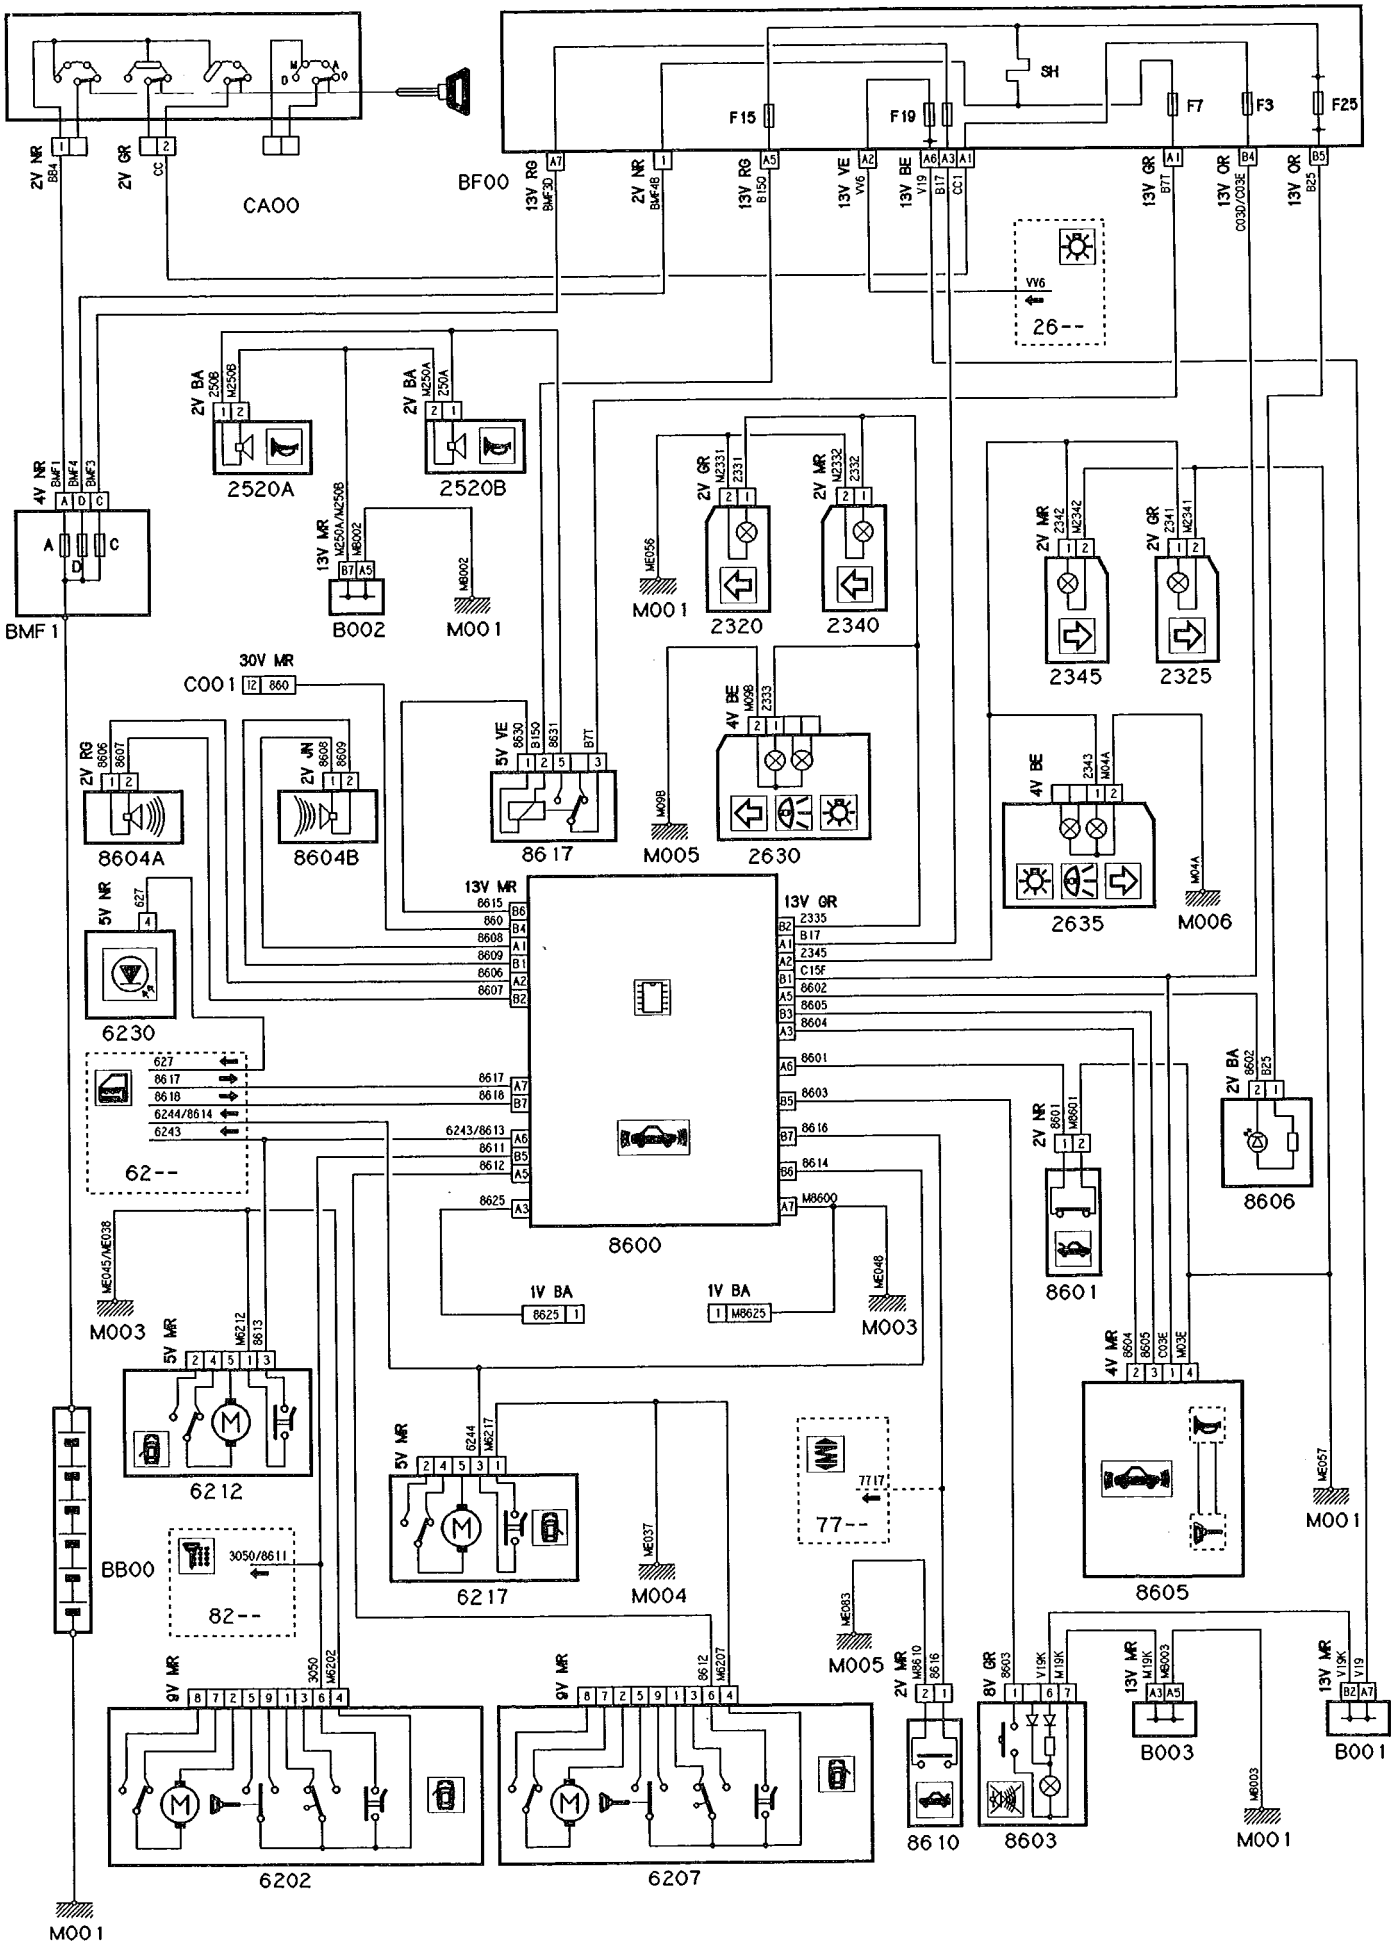

B002
13V MR
A5 MB002
A7 ME127
B003
13V MR
A3 M20
A5 MB003
B2 ME017
3050
4V BA
1 V19L
4 VR
B001
13V MR
A7 V19
B4 V19P
B5 V19L
0004
11V BE
8 1070
11 A30A
30--
VV6
BF00
13V MR
B4 A30A
B6 C02A
C02K
13V RG
B6 C12H
C12K
13V VE
A1 K20
A2 VV6
13V BE
A1 CC1
A6 V19
2V MR
1 AA
2 KK
CA00
2V MR
1 BMF2
2 KK
2V GR
1 AA
2 CC
2V NR
1 BMF1
C001
30V MR
F1 8041
B1 429
4290
B2 D428
B3 428
4260
50 P/B
8000
8V BA
8049 4
C12K 5
M19P 7
V19P 8
STOP
E017
M19P
ME017
E008
VR3
VR
IC40A 2V MR
K20 1 43
M20 2 42
IC40B 5V NR
8049 A1 2
8062 A3 5
ME127 B1 3
VR3 B2 1
8053 B3 6
IC40C 7V NR
1075 A1 41
C12J A3 10
8030 A4 13
8041 B1 9
8048 B2 11
8031 B3 30
C12H B4 7
8030
4V MR
VE 8048 1
MR 8031 2
MR 8030 3
VE C12J 4
8010
15V NR
5 8077
11 8075
13 8076
M001
ME060
8020
2V BA
1 8071
2 M8020
IC01 133V
MB003 1 MB003
MB002 2 MB002
BMF1 5 BMF1
BMF2 6 BMF2
IC01B
8062 4 8062
IC01E
1075 3 1070
1070
IC01F
429 2 429
428 3 428
426
D428 4 D428
IC01G
C02A 3 C02A
8053 8
10 AV
8007
4V MR
807 1
8071 2
C02S 3
8076 4
M8020
M804
ME060
M804A
E060
8015
5V NR
C020 1
8075A 2
8075
8062 3
8077
807 4
C02S
C020
E059
C03H
C02A
8004
15V GR
C03H 1
429A 2
428A 3
D428A 4
M804 5
8075A 7
M804A 8
1208 9
429 10
428 11
D428 12
STOP
IC02 30V MR
1070 B3 1070
428A F1 428
429A F2 429
D428A F3 D428
1208 H3 1208
MB003
MB002
M001
20 MOT
11--
428
429
D428
1208
1070
1020
4V NR
BMF1 A
BMF2 B
BMF1
BB00
56 CLM
E127
19 NR
3 NR
20 NR
VE
NR
E126
21 BE
10 JN
7 BA
2V NR
OR
NR
8025
5V NR
1 23 VI
2 22 JN
3 15 BA
4 14 VE
5 8 RG
12V NR
MR 35 1
MR 13 2
RS 34 3
RS 38 4
NR 31 6
RS 18 7
OR 11 8
BA 15 9
VI 23 11
16V NR
1 22 JN
2 27 MR
6 17 BA
7 14 VE
8 41 VE
9 39 VI
10 25 RS
11 26 BA
12 24 VI
13 44 GR
14 9 VE
15 16 OR
8080
5V NR
MR 6 A1
NR 20 A3
JN 2 B1
RS 5 B2
BE 21 B3
E128
44 GR
36 VE
37 VE
40 VE
RG 8
NR 31
NR 30
E129
NR 12
2V NR
NR 12 1
RS 34 2
8032
4V MR
BA 17 1
NR 42 2
OR 16 3
VE 43 4
1V NR
RS 18 1
8045
8065
6V NR
1 26 BA
3 27 MR
4 24 VI
6 25 RS
8006
2V NR
1 36 VE
2 35 MR
8037
2V NR
1 37 VE
2 38 RS
8034
2V NR
1 40 VE
2 39 VI

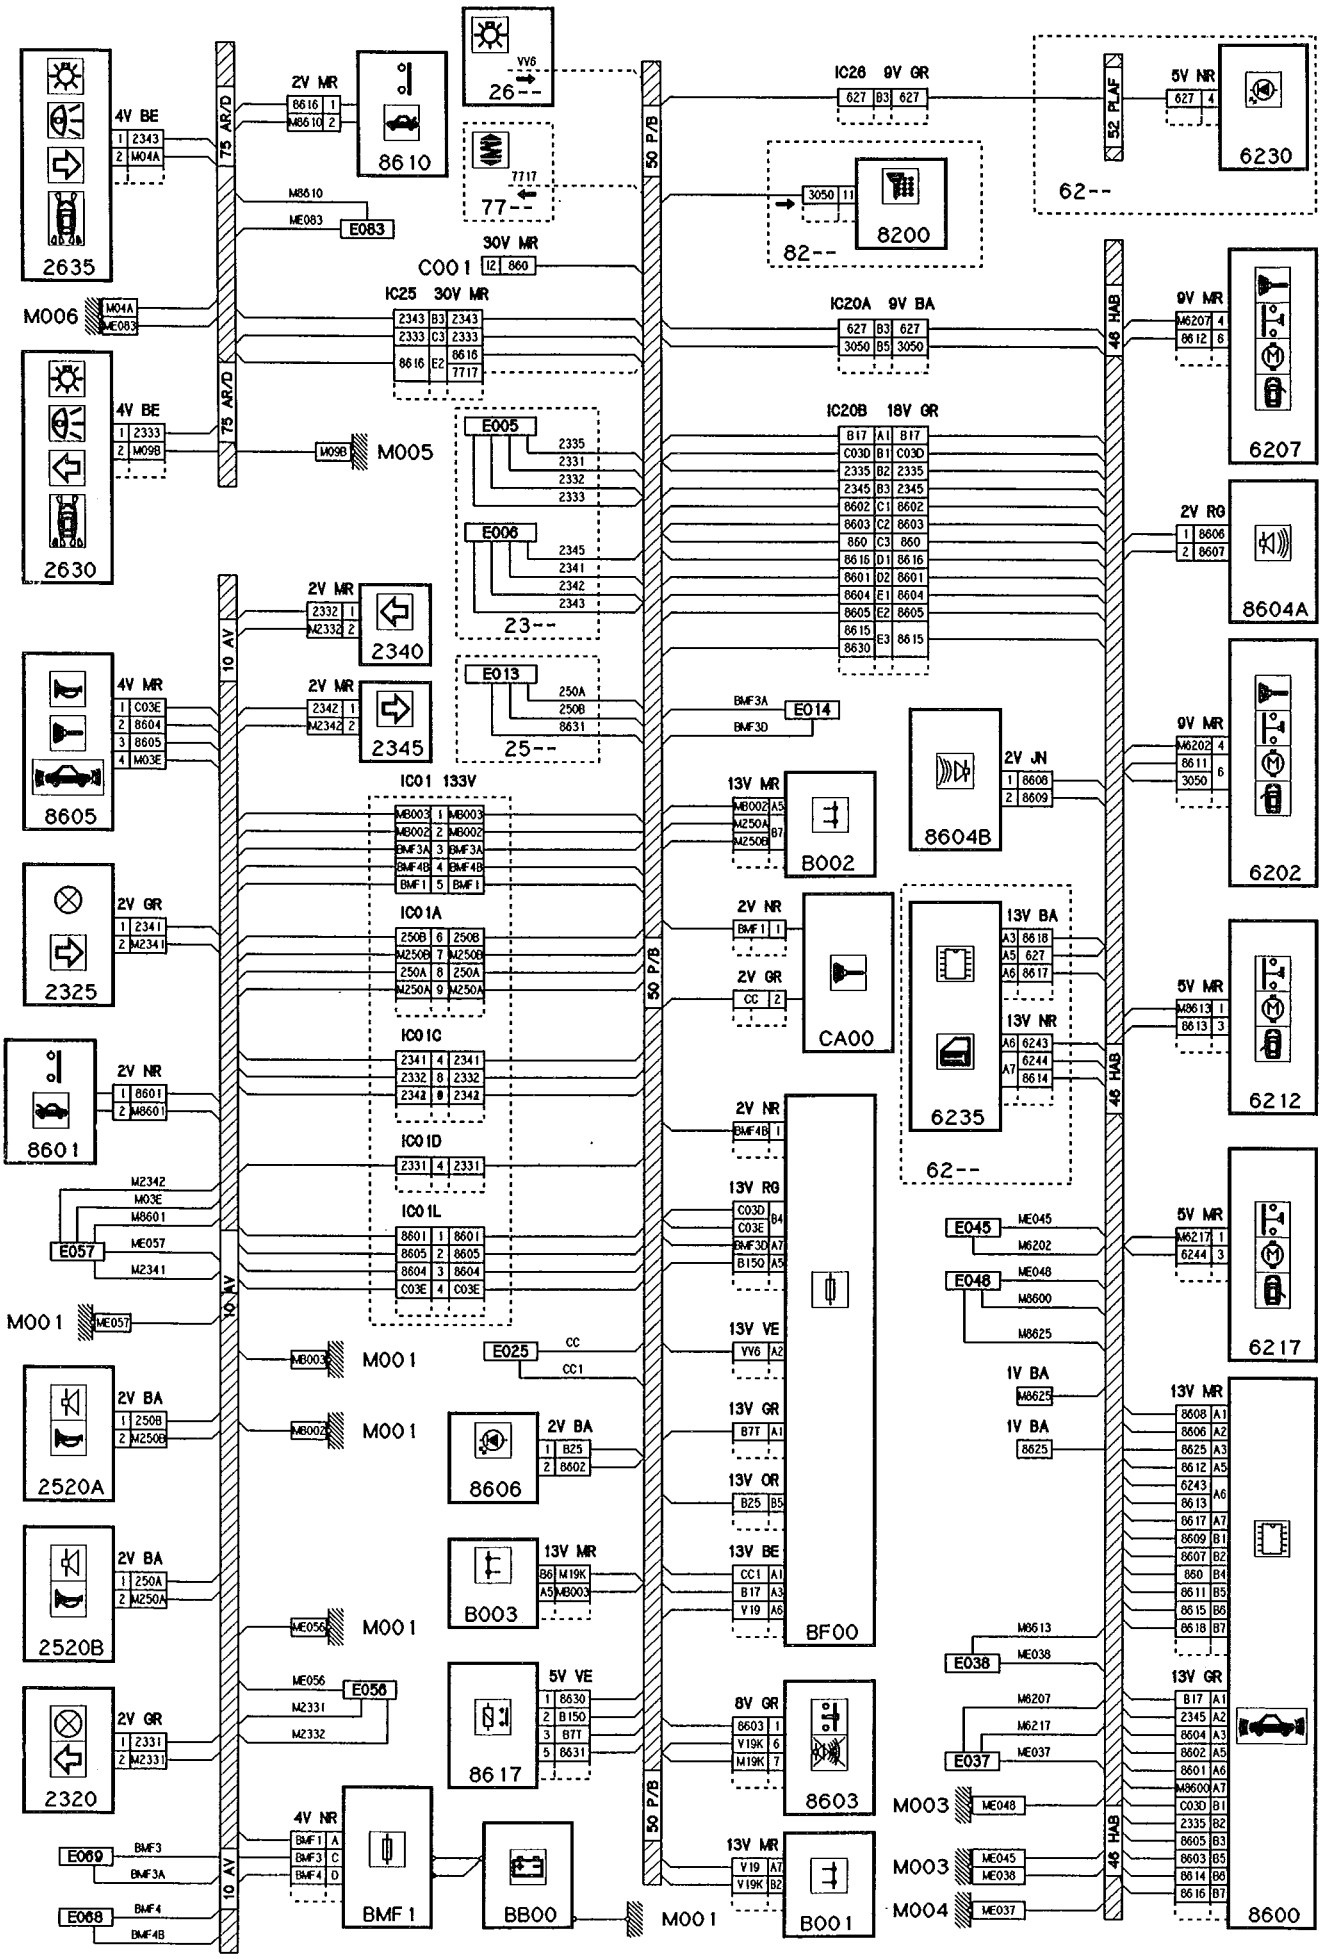

50 P/B
IC01
E017
E025
F
1020
20 MOT
10 AV
D
C D
A
M001
BB00
E059
B
15V GR
(8004)
E060
15V NR
(8010)
IC02
F
IC40B IC40A IC40C 8030 E129 8080 E128
2V NR
(8032)
E008
8000
3050
56 CLM
E126 E127 8025 8037
2V NR
(8034)
6V NR
(8065)
1V NR
(8045)
4V MR
(8045)
2V NR
(8006)
E
V1000
0004
11V BE
D
E
B001
B002
CA00
2V MR
2V NR
2V GR
B003
C
13V RG 13V BE 13V VE
2V MR
13V MR
BF00
C001
B
8007
8020
2V BA
A
BMF1
8015

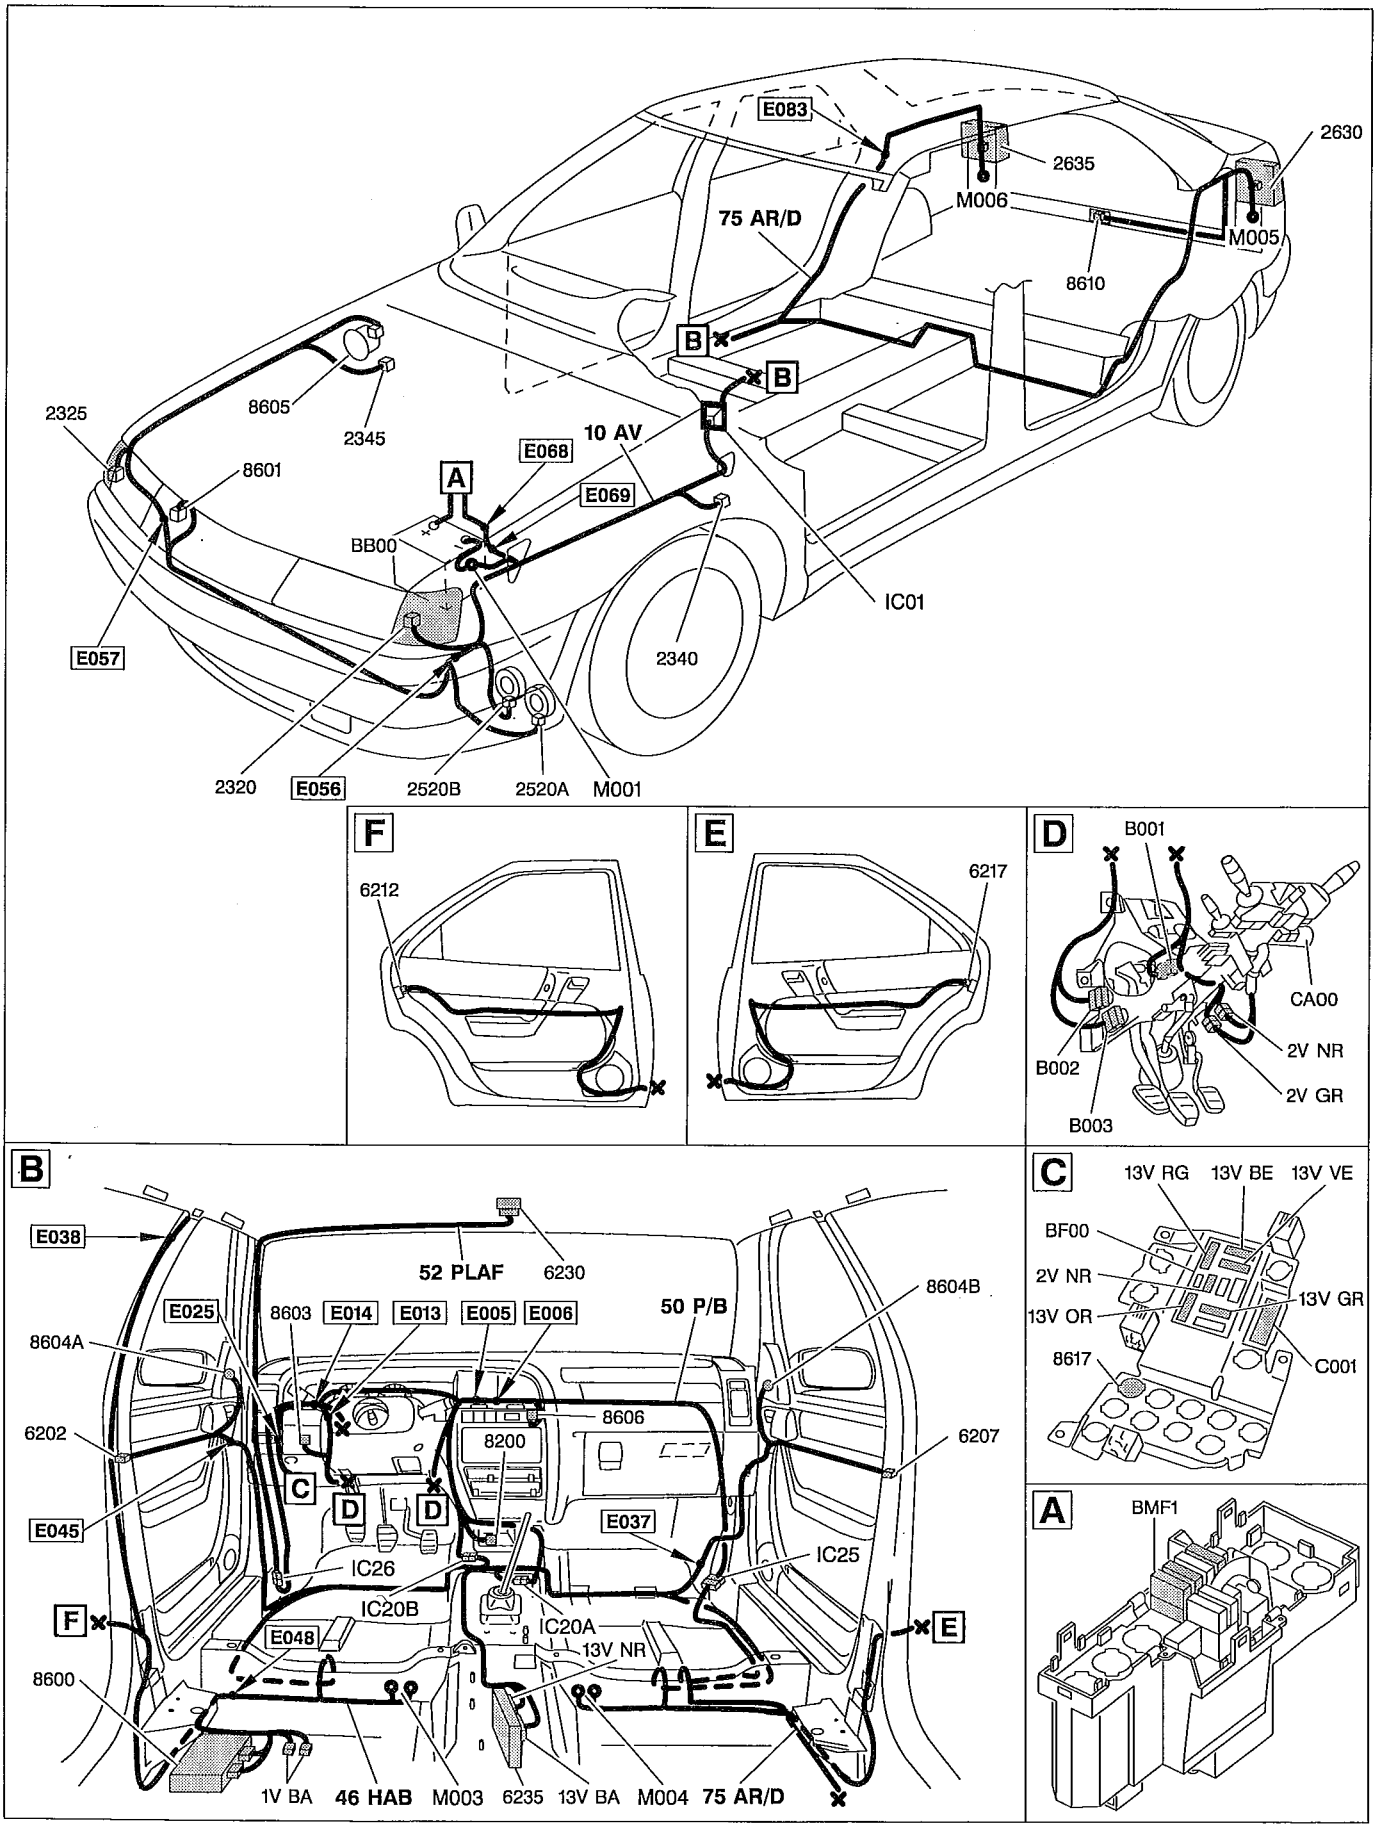

CA00
BF00
F2
13V BE
13V RG
13V GR
2V NR
2V GR
8200
15V NR
0002
1010
1010
10--
4V NR
BMF 1
BB10
2V VE
M001
B003
13V MR
30V MR
C001
4V NR
8208
1208
2V GR
4110
9V MR
BB00
6202
M006
9V NR
8204
3V NR
1203
9V MR
6207
M001
ME086


B003
13V MR
A5 MB003
B2 ME017
50 P/B
ME083 MR
M006
ME017
M8200
E017
IC25 30V MR
3050 H1 3050G VE
3050D VE
30V MR
824 I3
C001
75 AR/D
RG M6290
MR ME083
RG M6292
E083
9V MR
M6290 4
3050G 6
6202
9V MR
M6292 4
3050D 6
6207
20 MOT
9V NR
8225 2
CC2D 4
1206 5
822A 8
M1304 9
8204
4V NR
8225 1
410A 2
820B 3
M820 4
8208
410A
410B
E090B
2V GR
410B 2
4110
8200
15V NR
1 BMF4J
3 820
4 821
5 1031
8 824
11 3050
13 C02
14 822
15 M8200
5V BA
BMF4J
BMF4E B2
0002
BMF4E
BMF4A
E001
MB003
M001
10 AV
E065A 820 820A
E065C 821 821A
E065B 822 822A
IC02 30V MR
1010 A1 1010
CC2 E2 CC2A
CC2A E2 CC2A
820 J1 820A
820A J1 820A
821 J2 821
821A J2 821
822 J3 822A
822A J3 822A
CC2D
CC2A
E087
820A
820B
821
E090A
M1304
M820
ME086
E086
ME086
BF00
13V RG
A6 C02
B7 C02L
C02M
13V GR
B1 CC2
13V BE
A1 CC1
IC01 133V
MB003 1 MB003
BMF1 5 BMF1
BMF4A 8 BMF4A
IC01B
1010 1 1010
IC01G
820 4 820
821 5 821
822 6 822
IC01F
CC2 1 CC2
BMF4A
BMF4
E068
CC2A
CC2
E065
1010
1010
CC1
CC
E025
2V VE
2 BB3
BB10
3V NR
BB3 1
1206 3
1203
CA00
2V NR
1 BMF1
2 1010
1031
2V GR
2 CC
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M001


E083
M006
75 AR/D
4V NR
(8208)
E090B
9V NR
(8204)
2V GR
(4110)
20 MOT
E086
E068
A
B
C
C
D
IC01
BB00
M001
1010
E065
E087
10 AV
E065A
E090A
E065B
E065C
IC02
F
0002
CA00
5V BA
2V NR
2V GR
B003
E
13V RG
13V BE
C001
BF00
13V GR
D
20 MOT
1203
C
50 P/B
E001
E025
E017
6202
E
F
F
8200
IC25
6207
75 AR/D
B
BMF1
A
BB10
2V VE


CA00
BF00
SH
F15
F19
F7
F3
F25
26--
2520A
2520B
B002
M001
2320
2340
2345
2325
8604A
8604B
8617
M005
2630
2635
M006
8600
8601
8606
6230
62--
6212
M003
6217
M004
77--
8605
BB00
82--
6202
6207
8610
8603
B003
B001


2635
4V BE
M006
2630
4V BE
2325
2V GR
8601
2V NR
2520A
2V BA
2520B
2V BA
2320
2V GR
8605
4V MR
2340
2V MR
2345
2V MR
8610
2V MR
26--
VV6
77--
7717
E083
M8610
ME083
C001
30V MR
IC25 30V MR
M005
M09B
E005
E006
23--
E013
25--
IC01 133V
IC01A
IC01C
IC01D
IC01L
E057
M001
E025
CC
CC1
8606
2V BA
B003
13V MR
E056
8617
5V VE
BMF1
4V NR
BB00
E069
E068
BMF3
BMF3A
BMF4
BMF4B
10 AV
75 AR/D
50 P/B
IC26 9V GR
82--
8200
62--
52 PLAF
5V NR
6230
IC20A 9V BA
IC20B 18V GR
E014
BMF3A
BMF3D
B002
13V MR
8604B
2V JN
CA00
2V NR
2V GR
6235
13V BA
13V NR
BF00
2V NR
13V RG
13V VE
13V GR
13V OR
13V BE
8603
8V GR
B001
13V MR
M003
M004
E045
E048
1V BA
E038
E037
ME045
ME048
ME038
ME037
46 HAB
9V MR
6207
2V RG
8604A
9V MR
6202
5V MR
6212
5V MR
6217
13V MR
13V GR
8600


E083
2630
2635
M006
M005
75 AR/D
8610
B
B
2325
8605
2345
10 AV
E068
8601
A
E069
BB00
IC01
E057
2340
2320
E056
2520B
2520A
M001
F
6212
E
6217
D
B001
CA00
2V NR
B002
2V GR
B003
B
E038
52 PLAF
6230
E025
8603
E014
E013
E005
E006
50 P/B
8604B
8604A
8606
8200
6202
6207
C
D
D
E045
E037
IC26
IC25
IC20B
IC20A
F
E048
13V NR
E
8600
1V BA
46 HAB
M003
6235
13V BA
M004
75 AR/D
C
13V RG
13V BE
13V VE
BF00
2V NR
13V GR
13V OR
8617
C001
A
BMF1

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVA 50 P/B

E001	BMF4A	E068		E001
	BMF4C	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4D	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4E	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4F	E001		Omkopplare belysning 0002
	BMF4G	E001		Relän dimljus bak 2005
E002	PC1	Omkopplare belysning	0002	E002
	PC5	E002		Instrument (kontrll. halvljus) 0004
	PC3B	E002		Matarbox (vä. strålkast.) BB10
	PC4A	E002		Matarbox (hö. strålkast.) BB10
	PC7	E002		Relä varselljus/halvljus 2400B
E003	PR1	Omkopplare belysning	0002	E003
	PR4A	E003		Matarbox (hö. helljus) BB10
	PR3A	E003		Matarbox (vä. helljus) BB10
	PR5	E003		Instrum. kontrollampa helljus 0004
E004	216	Bromsljuskontakt	2100	E004
	213	E004		Höger bakljus 2635
	212	E004		Vänster bakljus 2630
	7046	E004		Dator ABS 7040
	7317	E004		Elektronikbox farthållare 7310
E005	233	Belysningsreglage	0002	E005
	2330	E005		Strömbrytare varningsblinkers 2300
	2333	E005		Blinkers vänster bak 2630
	2331	E005		Blinkers vänster fram 2320
	2334	E005		Instrumenttavla (kontrollampa) 0004
	2335	E005		Elektronikbox stöldlarm 8600
	2332	E005		Sidoblinkers vänster fram 2340
E006	234	Belysningsreglage	0002	E006
	2340	E006		Strömbrytare varningsblinkers 2300
	2343	E006		Blinkers höger bak 2635
	2341	E006		Blinkers höger fram 2325
	2344	E006		Instrumenttavla (kontrollampa) 0004
	2345	E006		Relä stöldlarm 8600
	2342	E006		Sidoblinkers höger fram 2345
E007	BMF3B	E069		E007
	BMF3F	E007		Säkringsbox BF00
	BMF3G	E007		Säkringsbox BF00
E008	VR	Belysningsreostat	3050	E008
	VR1	E008		Radio 8410
	VR2	E008		Instrumenttavla 0004
	VR3	E008		Fasad luftkonditionering 8025
	VR4	E008		Klocka 7220
E010	8111	Relä eluppvärmd bakruta	8115	E010
	812	E010		Strömbrytare eluppvärmd bakruta 8110
	811	E010		Eluppvärmd bakruta 8120
	8110	E010		E043

E011	610	Relä fönsterhiss bak	6125	E011	
	6105	E011		Relä stängn. elfönsterhiss bak	6121
	6100	E011		E039	
E012	PB1A	Omkopplare dimljus fram	2660	E012	
	PB1	E012		Relä dimljus fram	2665
	PB1B	E012		Strömbrytare dimljus fram	2660
	PB1C	E012		Relä dimljus bak	2005
E013	250	Omkopplare belysning	0002	E013	
	250A	E013		Signalhorn bas	2520B
	250B	E013		Signalhorn diskant	2520A
	252	E013		Relä kompressorhorn	2505
	8631	E013		Relä signalhorn stöldlarm	8617
E014	BMF3A	E069		E014	
	BMF3C	E014		Säkringsbox	BF00
	BMF3D	E014		Säkringsbox	BF00
	BMF3E	E014		Relä stöldlarm (halvljus)	8615
E015	7337	Elektronikbox farthållare	7310	E015	
	7336	E015		Relä farthållare eller E063	7307
	7306	E015		Kopplingspedal	7306
E016	730	Strömbrytare farthållare	7300	E016	
	7316	E016		Relä farthållare	7307
	7302	E016		Elektronikbox farthållare	7310
	7301	E016		Omkopplare farthållare	7305
E017	ME017	Jordplint	B003	E017	
	M8200	E017		Tangentpanel stöldlås	8200
	MVV2	E017		Relä varselljus	2400B
	M1627	E017		Summer för för hög hastighet	4740
	M02H	E017		Summer för för hög hastighet	4740
	M24	E017		Belysning automat	3070
	M19P	E017		Strömbrytare luftkonditionering	8000
E019	220	Backljuskontakt	2200	E019	
	222	E019		Släpvagnskoppling	C3100
	645	E019		Elektronikbox förinst. sidospegel	6407
E020	162	E058 (info fordonshastighet)		E020	
	162B	E020		Instrumenttavla	0004
	1627	E020		Summer för för hög hastighet	4740
	7310	E020		Elektronikbox för farthållare	7310
E021	VV	Omkopplare belysning	0002	E021	
	VV1	E021		Relä varselljus	2400A
	VV2	E021		Relä varselljus/halvljus	2400B
E022	VV3	Relä varselljus	2400A	E022	
	VV5	E022		Säkringsbox	BF00
	VV6	E022		Säkringsbox	BF00
	VV7	E022		Relä stöldlarm (varselljus)	8615
E023	B11	Säkringsbox	BF00	E023	
	B11A	E023		Relä taklucka	6805
	B11B	E023		Relä sätesvärme	8308

E024	3093	E032		E024	
	304	E024		Summer för glömd belysning	4720
	7718	E024		Dator fjädring	7715
	8404	E024		Summer för biltelefon	8483
E025	CC	Tändningslås	CA00	E025	
	CC1	E025		Säkringsbox	BF00
	CC3	E025		Säkringsbox	BF00
	CC4	E025		Släpkontakt	CT00

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 46 HAB

E031	600	Relä fönsterhissar	6021	E031	
	6001	E031		Strömbrytare vänster fram	6000
	6003	E031		Strömbrytare höger fram	6005
	6005	E031		Elektronikbox sekvensstyrda elfönsterhissar	6030
	6002	E031		Strömbrrytare elfönsterhiss passagerarsida	6015
E032	3087	Elektronikbox superlåsning	6235	E032	
	309	Tidsstyrning taklampa	3004	E032	
	305	E032		Dörrkontakt vänster fram	3000
	307	E032		Dörrkontakt vänster bak	3002
	306	E032		Dörrkontakt höger fram	3001
	308	E032		Dörrkontakt höger bak	3003
	3093	E032		E024	
E033	A30E	Säkringsbox	BF00	E033	
	A30N	E033		Tidsstyrd taklampa el superlås	3004 ó 6235
	A30Q	E033		Läslampa höger fram	3031
	A30R	E033		Läslampa höger bak	3033
	A30S	E033		Läslampa vänster fram	3032
	A30T	E033		Läslampa vänster bak	3034
	A30U	E033		Elektronikbox elsidospeglar	6407
E034	B15C	Säkringsbox	BF00	E034	
	B15S	E034		Tidsstyrning belysning	3004
	B15J	E034		Taklampa vänster	3024
	B15K	E034		Taklampa höger	3025
	B15L	E034		Bagagerumsbelysning	3105
	B15M	E034		Taklampa höger	3025
	B15N	E034		Taklampa vänster	3024
E035	620	Elektronikbox centrallås	6235	E035	
	6207	Tidsstyrning takbelysning	3004	E035	
	6202	E035		Lås höger fram	6207
	6208	E035		IC39	
	6204	E035		Lås höger bak	6217
	6201	E035		Lås vänster fram	6202
	6203	E035		Lås vänster bak	6212
E036	621	Elektronikbox centrallås	6235	E036	
	6217	Tidsstyrning taklampa	3004	E036	
	6214	E036		Lås höger bak	6217
	6212	E036		Lås höger fram	6207
	6211	E036		Lås vänster fram	6202
	6213	E036		Lås vänster bak	6212
	6218	E036		IC 39	
	6219	E036		Tangentpanel kodlås	8200

E037	ME037	Jord
	M3031	E037
	M3025	E037
	M6207	E037
	M3033	E037
	M6217	E037
	M6415	E037
	M6407	E037
E038	ME038	Jord
	M3024	E038
	M3032	E038
	M3034	E038
	M6212	E038
E039	6100	E011
	6102	E039
	6101	E039
E040	6118	Relä låsning bak
	6111	E040
	6112	E040
E041	ME041	Jord
	M616	E041
	M617	E041
	M612	E041
	M613	E041
	M8310	E041
	M8315	E041
E043	8110	E010
	813	E043
	814	E043
E044	B13	Säkringsbox
	B13A	E044
	B13B	E044
E045	ME045	Jord
	M22G	E045
	M600A	E045
	M607	E045
	M606	E045
	M600B	E045
	M6410	E045
	M6202	E045
E046	834	Relä sätesuppvärmning
	835	E046
	836	E046
	8350	E046
	8360	E046
E047	A22A	Säkringsbox
	A22B	E047
	A22C	E047

M004	E037	
	Läslampa höger fram	3031
	Taklampa höger	3025
	Lås höger fram	6207
	Läslampa höger bak	3033
	Lås höger bak	6217
	Eluppvärmd sidospegel höger fram	6415
	Elektronikbox sidospegelinställning	6407
M003	E038	
	Taklampa vänster	3024
	Läslampa vänster fram	3032
	Läslampa vänster bak	3034
	Lås vänster bak	6212
	E039	
	Strömbrytare elfönsterhiss hö bak	6115
	Strömbrytare elfönsterhiss vä bak	6110
6121	E040	
	Strömbrytare elfönsterhiss vä bak	6100
	Strömbrytare elfönsterhiss hö bak	6105
M004	E041	
	Strömbrytare fram elfönsterh. hö bak	6115
	Strömbrytare fram elfönsterh. hö bak	6115
	Strömbrytare fram elfönsterh. vä bak	6110
	Strömbrytare fram elfönsterh. vä bak	6110
	Sätesuppvärmning vä fram	8310
	Sätesuppvärmning hö fram	8315
	E043	
	Sidospegel höger	6410
	Sidospegel vänster	6415
BF00	E044	
	Relä säte vänster fram	6360
	Relä säte höger fram	6365
M003	E045	
	Reglage sidospegel	6406
	Strömbrytare elfönsterhiss vä fram	6000
	Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	Strömbrytare fönsterhiss passagerarsida	6015
	Strömbrytare fönsterhiss vä fram	6000
	Eluppvärmd sidospegel vä fram	6410
	Låsenhet vänster fram	6202
8308	E046	
	Reostat sätesuppvärmning vänster fram	8302
	Reostat sätesuppvärmning höger fram	8303
	Sätesuppvärmning vänster fram	8310
	Sätesuppvärmning höger fram	8315
BF00	E047	
	Relä förarsäte	6360
	Relä passagerarsäte	6365

E048	ME048	Jord	M003	E048	
	M8600	E048		Elektronikbox stöldlarm	8600
	M6825	E048		Enkelkontakt BA (sirenläge)	
E049	A22D	Säkringsbox	BF00	E049	
	A22E	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A22F	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
	A22G	E049		Omkopplare sidospeglar	6406
E050	ME050	Jord	M003	E050	
	M8617	E050		Svart enkelkontakt 1 stift	
	M6235	E050		Elektronikbox centrallås	6235
	M640	E050		Omkopplare sidospeglar	6406
	M641	E050		Omkopplare sidospeglar	6406
E051	622	Elektronikbox superlåsning	6235	E051	
	6221	E051		Lås vänster fram	6202
	6222	E051		Lås höger fram	6207
	6223	E051		Lås vänster bak	6212
	6224	E051		Lås höger bak	6217

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 10 AV

E055	7309	Bromsljuskontakt	2100	E055	
	7309A	E055		Säkerhetsrelä för farthållare	7307
	7309B	E055		Insprutningsdator (P8C)	1320
E056	ME056	Jord	M001	E056	
	MPC3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	MPR3	E056		Strålkastare vänster fram	2610
	M2331	E056		Blinkers vänster fram	2320
	ME101	E056		E101	
	M7320	E056		Magnetv. säkerh. farthållare	7320
	M2332	E056		Vänster sidoblinkers	2340
E057	ME057	Jord	M001	E057	
	MPC4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	MPR4	E057		Strålkastare höger fram	2615
	M03E	E057		Siren stöldlarm	8605
	M2341	E057		Blinkers höger fram	2325
	M8601	E057		Kontakt motorhuv (stöldlarm)	8601
	M2342	E057		Höger sidoblinkers	2345
	M02C	E057		Kontakt för kylvattennivå	4010
E058	162A	Hastighetsgivare	1620	E058	
	162	E058		E020	
	7711	E058		Dator fjädring	7715
	1360	E058		Dator insprutning	1320
E059	C02A	Säkringsbox	BF00	E059	
	C02R	E059		Elektronikbox kylvattentemp.	8010
	C02S	E059		Pressostat	8007
	C02B	E059		Relä kylfläktenhet	1500B
	C02C	E059		Kontakt för kylvattennivå	4010
	C02Q	E059		Avstängningsrelä kylkompressor	8015
E059A	510	Omkopplare för torkning	0005	E059A	
	510B	E059A		Spolarpump	5115
	513	E059A		Tidrelä för strålkastarspolare	5400

E060	ME060	Jord	M001	E060	
	M8010	E060		Elektronikbox kylvattentemp.	8010
	M8020	E060		Kylkompressor	8020
E061	ME061	Jord	M001	E061	
	M542	E061		Spolarpump	5405
	M02G	E061		Spolarvätskenivå	5110
	M02F	E061		Eluppvärmda spolarmunstycken	5105
	M513	E061		Tidsstyrd strålkastarspolare	5400
E062	C02D	Säkringsbox	BF00	E062	
	C02E	E062		Hastighetsgivare	1620
	C02F	E062		Eluppvärmda spolarmunstycken	5105
	C02G	E062		Spolarvätskenivå	5110
E063	7336	E015		E063	
	7336A	E063		Säkerhetsrelä för farthållare	7307
	7336B	E063		Insprutningsdator (P8C)	1320
E065	CC2	Säkringsbox	BF00	E065	
	CC2A	E065		Tröghetskontakt (diesel)	1203
	CC2B	E065		Tröghetskontakt (bensin)	1203
E065A	820	Tangentpanel för kodlås	8200	E065A	
	820A	E065A		E090A (diesel)	
	820B	E065A		Insprutningsdator el. insprutningspump för diesel	1320 ó 1208
E065B	822	Tangentpanel för kodlås	8200	E065B	
	822A	E065B		Dubbelt insprutningsrelä (diesel)	1304
	822B	E065B		Dubbelt insprutningsrelä (bensin)	1304
E065C	821	Tangentpanel för kodlås		E065C	
	821A	E065C		E090A (diesel)	
	821B	E065C		E077 (diesel) el. dator insprutning	1320
E067	7046	E004 (info bromskontakt)		E067	
	7046A	E067		ABS-dator	7040
	7046B	E067		Insprutningsdator (P8C)	1320
E068	BMF4	Huvudsäkringsbox	BMF1	E068	
	BMF4A	E068		E001 (instrumentbräda)	
	BMF4B	E068		Säkringsbox	BF00
E069	BMF3	Huvudsäkringsbox	BMF1	E069	
	BMF3A	E069		E014 (instrumentbräda)	
	BMF3B	E069		E007 (instrumentbräda)	

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU5JP-XU7JP) (BFZ - L6A - LFZ)

E071	BB8	Matarbox	BB10	E071	
	BB9	E071		Dubbelrelä	1304
	BB10	E071		Dubbelrelä	1304
	BB11	E071		Dubbelrelä	1304
	BB12	E071		Relä kodlås	8204
E072	1210	Relä insprutning	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334

E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord		E074	
	M1270	E074		Värmare för gasspjäll	1270
	M132A	E074		Dator insprutning	1320
	M1350	E074		Värmare för syresond	1350
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	1357	E075		Tryckgivare insugningsluft	1312
	1342	E075		Lufttemperaturgivare insugningsluft	1240
E076	ME076	Jord		E076	
	D132	E076		Svänghjulsavkännare	1313
	M132C	E076		Dator insprutning	1320
	M8204	E076		Kodlåsrelä	8204
	1336	E076		Temperaturgivare för kylvatten	1220
E077	8220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E077	
	8224	E077		Kodlåsrelä	8204
	1223	E077		Magnetventil för kanistertömning	1215
E078	1220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E078	
	1227	E078		Värmemotstånd gasspjäll	1270
	122	E078		Säkringsbox (matning. värmare syresond)	BB10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU10J2) (R6D - RFX)

E071	BB8	Matarrelä	BB10	E071	
	BB9	E071		Dubbelrelä	1304
	BB10	E071		Dubbelrelä	1304
	BB11	E071		Dubbelrelä	1304
	BB12	E071		Relä kodlås	8204
E072	1210	Insprutningsrelä	1304	E072	
	1211	E072		Insprutare 1	1331
	1212	E072		Insprutare 2	1332
	1213	E072		Insprutare 3	1333
	1214	E072		Insprutare 4	1334
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	ME074	Jord		E074	
	M1270	E074		Värmare gasspjäll	1270
	M132A	E074		Dator insprutning	1320
	M1350	E074		Syresond	1350
E075	1262	Dator insprutning	1320	E075	
	1351	E075		Spjällpotentiometer	1317
	1357	E075		Givare insugstryck	1312
	1342	E075		Termistor insugsluft	1240
	D130	E075		Syresond	1350

E076	ME076	Jord		E076
	D132	E076		Svänghjulsavkännare 1313
	M132C	E076		Dator insprutning 1320
	M8204	E076		Relä kodås 8204
	1336	E076		Temperaturgivare för kylvatten 1220
E077	8220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E077
	8224	E077		Relä för kodlås 8204
	1223	E077		Magnetventil för kanistertömning 1215
E078	1220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E078
	1227	E078		Värmemotstånd för värmare gasspjäll 1270
	122	E078		Säkringsbox (matn. värmare syresond) BB10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU10J2 TE) (RGX)

E071	ME071	Jord		E071
	M132B	E071		Dator insprutning 1320
	M132C	E071		Dator insprutning 1320
	D132	E071		Varvtalsgivare 1313
	D138	E071		Knackningsgivare 1120
E072	ME072	Jord		E072
	M132A	E072		Dator insprutning 1320
	D130	E072		Syresond 1350
E073	1220	Dubbelrelä för insprutning	1304	E073
	1223	E073		Magnetventil för kanistertömning 1215
	122B	E073		Matarbox (värmare för syresond) BB10
	1250	E073		Reglerventil för turbo 1233
E077	BB8	Matarbox	BB10	E077
	BB9	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
	BB10	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
	BB11	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
	BB12	E077		Dubbelrelä för insprutning 1304
E078	1349	Dator insprutning	1320	E078
	1342	E078		Tempteraturgivare för insugningsluft 1240
	1336	E078		Tempteraturgivare för kylvatten 1220
	1351	E078		Spjällpotentiometer 1317
E079	1210	Dator insprutning	1320	E079
	1211	E079		Insprutare 1 1331
	1212	E079		Insprutare 2 1332
	1213	E079		Insprutare 3 1333
	1214	E079		Insprutare 4 1334
E080	1269	Dubbelrelä för insprutning	1304	E080
	1227	E080		Värmemotstånd för gasspjäll 1270
	1222	E080		Magnetventil för tomgångsreglering 1226
E086	ME086	Jord		E086
	M132E	E086		Dator insprutning 1320
	M1350	E086		Syresond 1350
	M1105	E086		Tändspole 1150
	M1270	E086		Värmemotstånd för gasspjäll 1270

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XU7JP4) (LFY) (XU10J4 R) (RFV)

E071	BB8	Matarbox	BB10	E071	
	BB9	E071		Dubbelrelä insprutning	1304
	BB10	E071		Dubbelrelä insprutning	1304
	BB11	E071		Dubbelrelä insprutning	1304
E072	CC2B	E065		E072	
	CC2K	E072		Tröghetskontakt	1203
	CC2L	E072		Dubbelrelä insprutning	1304
E073	1320	Dator insprutning	1320	E073	
	1321	E073		Insprutare 1	1331
	1322	E073		Insprutare 2	1332
	1323	E073		Insprutare 3	1333
	1324	E073		Insprutare 4	1334
E074	1210	Dubbelrelä	1304	E074	
	1211	E074		Insprutare 1	1331
	1212	E074		Insprutare 2	1332
	1213	E074		Insprutare 3	1333
	1214	E074		Insprutare 4	1334
E076	1349	Dator insprutning	1320	E076	
	1336	E076		Kylvattentemperaturgivare	1220
	1351	E076		Spjällpotentiometer	1317
	1342	E076		Lufttemperaturgivare	1240
	1357	E076		Tryckgivare grenrör	1317
E077	ME077	Jord		E077	
	M132L	E077		Dator insprutning	1320
	D130	E077		Syresond	1350
	D132	E077		Varvtalsgivare	1313
E078	ME078	Jord		E078	
	M132A	E078		Dator insprutning	1320
	M130A	E078		Dubbelrelä insprutning	1304
E079	1220	Dubbelrelä insprutning	1304	E079	
	1227	E079		Värmemotstånd för gasspjäll	1270
	1223	E079		Matarbox (värmare syresond)	BB10

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XUD9BTF) (DHX)

E071	ME071	Jord		E071	
	M132A	E071		Dator insprutning	1320
	M132B	E071		Dator insprutning	1320
	M132C	E071		Dator insprutning	1320
	M132D	E071		Dator insprutning	1320
	M1304	E071		Dubbelrelä insprutning	1304
	M820	E071		Insprutningspump diesel	1208
	M821	E071		Dubbelrelä insprutning	1304
E072	1314	Dator insprutning	1320	E072	
	D1386	E072		Givare för nållyft	1260
	D132	E072		Varvtalsgivare	1313
E073	CC2B	E065		E073	
	CC2L	E073		Dubbelrelä insprutning	1304
	CC2M	E073		Dubbelrelä insprutning	1304
E074	1269	Dubbelrelä insprutning	1304	E074	
	1230	E074		Magnetventil understödd tomgång	1232
	1287	E074		EGR-ventil	1244

E075	BM07	Matarbox	BB10	E075	
	BM07A	E075		Dubbelrelä insprutning	1304
	BM07B	E075		Dubbelrelä insprutning	1304
	BM07C	E075		Dubbelrelä insprutning	1304
E076	1203	Tröghetskontakt	1203	E076	
	120A	E076		Förställningsventil för diesel	1256
	8225	E076		Diesel insprutningspump	1208
E077	8220	Diesel insprutningspump	1208	E077	
	820	E077		Tangentpanel för kodlås	8200
	821	E077		Tangentpanel för kodlås	8200

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 21 JN (XUD11 BTE) (P8C)

E071	M1320	Dator insprutning	1320	E071	
	D426	E071		IC05	
	M1208	E071		Insprutningspump diesel	1208
	D132	E071		Varvtalsgivare	1313
	D1389	E071		Givare för nållyft	1260
E072	1262	Dator insprutning	1320	E072	
	M120	E072		Insprutningspump diesel	1208
	1357	E072		Tryckgivare insugningsgrenrör	1312
	1336	E072		Termistor för kylvatten	1220
	1342	E072		Termistor för insugningsluft	1240
E073	ME073	Jord		E073	
	M132A	E073		Dator insprutning	1320
	M132B	E073		Dator insprutning	1320
	M1304	E073		Dubbelrelä insprutning	1304
E075	BM07	Matarbox	BB10	E075	
	BM07A	E075		Dubbelrelä insprutning	1304
	BM07B	E075		Dubbelrelä insprutning	1304
	BM07C	E075		Dubbelrelä insprutning	1304
	BM07D	E075		Dubbelrelä insprutning	1304

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 75 AR/D

E081	B15C	Säkringsbox	BF00	E081	
	B15L	E081		Bagagerumsbelysning	3105
	B15J	E081		Taklampa vänster	3024
	B15K	E081		Taklampa höger	3025
	B15N	E081		Taklampa vänster	3024
	B15M	E081		Taklampa höger	3025
E082	A30E	Säkringsbox	BF00	E082	
	A30Q	E082		Läslampa höger fram	3031
	A30S	E082		Läslampa vänster fram	3032
E083	ME083	Jord	M006	E083	
	ME116	E083		E116	
	M8120	E083		Eluppvärmd bakruta	8120
	M8610	E083		Kontakt stöldlarm	8610
	M15N	E083		Taklampa vänster	3024
	M15M	E083		Taklampa höger	3025
	M30Q	E083		Läslampa höger fram	3031
	M30S	E083		Läslampa vänster fram	3032
	M6290	E083		Låsenhet vänster framdörr	6202
	M6292	E083		Låsenhet höger framdörr	6207
E084	3096	E024		E084	
	305	E084		Strömbrytare vänster framdörr	3000
	3021	E084		Taklampa vänster	3024
	3022	E084		Taklampa höger	3025
	306	E084		Strömbrytare höger framdörr	3001

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MOT (Diesel)

E086	ME086	Jord		E086
	M1150	E086		Elektronikbox förvärmning 1150
	M1157	E086		Termokontakt eftervärmning 1157
	M4050	E086		Givare vatten i dieseloljan 4050
	M1620	E086		Hastighetsgivare 1620
	M1208	E086		Insprutningspump diesel 1208
	M1005	E086		Spärrelä startmotor 1005
	M820	E086		Insprutningspump diesel 1208
	M1304	E086		Dubbelrelä insprutning 1304
E087	CC2A	E065		E087
	CC2C	E087		Elektronikbox förvärmning 1150
	CC2D	E087		Dubbelrelä insprutning 1304
	CC2E	E087		Relä justering förställning diesel 1252
	CC2F	E087		Relä justering förställning diesel 1252
	CC2G	E087		Relä eftervärmning 1156
	CC2H	E087		Atmosfärstrycksgivare 1314
	CC2J	E087		Tröghetskontakt 1203
E088	C12	Säkringsbox	BF00	E088
	C12A	E088		Säkerhetskontakt startmotor 1000
	C12B	E088		Säkerhetskontakt startmotor 1000
	C12D	E088		Backljuskontakt 2200
	C12E	E088		Givare för vatten i oljepåfyllningen 4050
E089	1010	Tändningslås	CA00	E089
	1010A	E089		Startmotor 1010
	101	E089		Relä varselljus 2400A
	105	E089		Elektronikbox förvärmning 1150
	1011	E089		Relä eftervärmning 1156
	108	E089		Spärrelä startmotor 1005
E090	1206	Tröghetskontakt	1203	E090
	1205	E090		Insprutningspump diesel 1208
	1204	E090		Insprutningspump diesel 1208
E090A	820B	Insprutningspump diesel	1208	E090A
	820A	E090A		Tangentpanel kodlås 8200
	821	E090A		Tangentpanel kodlås 8200
E090B	410B	Manokontakt oljetryck	4110	E090B
	410A	E090B		Insprutningspump diesel 1208
	410	E090B		Instrumenttavla 0004
E090C	1394	Elektronikbox förvärmning	1150	E090C
	1394A	E090C		Insprutningspump diesel 1208
	1362	E090C		EGR-ventil 1253
	1395	E090C		Insprutningspump diesel 1208
	1395A	E090C		Relä eftervärmning 1156
	1208	E090C		Elektronikbox avstängning luftkond 8004

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 20 MOT (Bensin)

E086	1650	Säkerhetskontakt startmotor	1000	E086
	1650A	E086		Spärrelä startmotor 1005
	1651	E086		Dator insprutning tändning 1320

E087	C12	Säkringsbox
	C12A	E087
	C12B	E087
	C12C	E087
	C12D	E087
	C12P	E087
E088	ME088	Jord
	M1005	E088
	M1273	E088
	M1620	E088
	M127	E088

BF00	E087	
	Kontakt startspärr	1000
	Kontakt startspärr	1000
	Värmare vevhusventilation	1273
	Backljuskontakt	2200
	Värmare vevhusventilation	1273
	E088	
	Spärrelä startmotor	1005
	Värmare vevhusventilation	1273
	Hastighetsgivare	1620
	Värmare vevhusventilation	1273

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 30 ABR

E091	ME091	Jord
	M449	E091
	M06	E091
	M06A	E091
E092	7057	Relä ABS
	7058	E092
	7059	E092
	7060	E092

M001	E091	
	Relä ABS	7018
	Dator ABS	7040
	Dator ABS	7040
7018	E092	
	Dator ABS	7040
	Dator ABS	7040
	Dator ABS	7040

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 16 GMV

E096	1510	Diagnosuttag
	155	E096
	156	E096
	1550	E096
	1511	E096
	1512	E096
	153	E096
	151	E096

C001	E096	
	Kylfläktenhet	1510
	Relä kylfläktenhet	1500
	Relä kylfläktenhet	1500
	Relä kylfläktenhet	1500
	Kylfläkt	1510
	Motstånd 2 hastigheter	1506
	Termokontakt kylfläkt	1505

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 12 US FR

E101	ME101	E056
	M4410	E101
	M446	E101
	M445	E101
E102	444	Instrumenttavla
	445	E102
	446	E102

	E101	
	Kontakt bromsvätskenivå	4410
	Bromsbelägg höger fram	4431
	Bromsbelägg vänster fram	4430
0004	E102	
	Bromsbelägg vänster fram	4430
	Bromsbelägg vänster fram	4431

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 52 PLAF

E106	A30F	Säkringsbox
	A30W	E106
	A30V	E106
	A30Z	E106
E107	M681	Jordplint
	M3060	E107
	M6230	E107
	M3061	E107
	M6820	E107

BF00	E106	
	Sminkspegel, passagerarsida	3061
	Mottagare centrallås	6230
	Sminkspegel, förarsida	3060
B003	E107	
	Sminkspegel, förarsida	3060
	Mottagare centrallås	6230
	Sminkspegel, passagerarsida	3061
	Enhet taklucka	6820

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 32 SUSP

E111	BM08	Matarbox	BB10	E111	
	BM08A	E111		Dator fjädring	7715
	BM08B	E111		Dator fjädring	7715
E112	ME112	Jord		E112	
	MM08A	E112		Dator fjädring	7715
	MM08B	E112		Dator fjädring	7715
	M03C	E112		Givare chassirörelser	7705
	M7723	E112		Magnetventil krängningskontroll	7718
	M7730	E112		Magnetventil fjädring bak	7717
	M7706	E112		Manokontakt hydraulik	7706
	M7720	E112		Magnetventil fjädring fram	7716
E113	C03A	Säkringsbox	BF00	E113	
	C03B	E113		Dator fjädring	7715
	C03C	E113		Givare chassirörelser	7705

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 78 VL/D

E116	ME116	E083	E116	
	M2631	E116	Ljus baklucka höger	2631
	M2633	E116	Skyltbelysning höger	2633
	M2636	E116	Skyltbelysning vänster	2636
	M3100	E116	Kulkontakt	3100
	M2110	E116	Extra bromsljus	2110

FÖRGRENINGAR KABELHÄRVOR 56 CLM

E126	7	Säkringsbox	BF00	E126	
	10	E126		Temperaturgivare kupéluft	8030
	21	E126		Dator luftkonditionering	8080
E127	3	Jordplint	B002	E127	
	19	E127		Fasad klimatanläggning	8025
	20	E127		Dator luftkonditionering	8080
E128	44	Dator luftkonditionering	8080	E128	
	45	Dator luftkonditionering	8080	E128	
	36	E128		Temperaturgivare förångarer	8006
	37	E128		Temperaturgivare luftmunstycke	8037
	40	E128		Temperaturgivare luft riktad nedåt	8034
E129	31	Dator luftkonditionering	8080	E129	
	8	E129		Fasad klimatanläggning	8025
	30	E129		Temperaturgivare kupéluft	8030
	12	E129		Temperaturgivare ytterluft	8032

FÖRGRENINGAR PLUSPLINT + PARKERINGSLJUS

B001	V19	Säkringsbox	BF00	Plusplint	B001
	V19H	Plusplint	B001	Strömbrytare låsning fönsterhiss bak	6120
	V19J	Plusplint	B001	Strömbrytare fjädring	7710
	V19D	Plusplint	B001	Strömbrytare varningsblinkers	2300
	V19E	Plusplint	B001	Strömbrytare bakruteuppvärmning	8110
	V19G	Plusplint	B001	Strömbrytare dimljus bak	2000
	V19F	Plusplint	B001	Belysning cigarettändare	8100
	V19N	Plusplint	B001	Strömbrytare dimljus fram	2660
	V19K	Plusplint	B001	Strömbrytare stöldlarm	8603
	V19M	Plusplint	B001	Strömbrytare farthållare	7300
	V19L	Plusplint	B001	Reostat belysning	3050
	V19P	Plusplint	B001	Strömbrytare luftkonditionering	8000

FÖRGRENINGAR JORDPLINTAR

B002	MB002	Jord	M001	Jordplint	B002
	M310	Jordplint	B002	Handskfacksbelysning	3115
	M19G	Jordplint	B002	Strömbrytare dimljus bak	2000
	M511	Jordplint	B002	Omkopplare torkare	0005
	M432	Jordplint	B002	Bränslenivåmätare	1211
	M121	Jordplint	B002	Pump bränslenivåmätare	1211
	M004B	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M02M	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	ME127	Jordplint	B002	Anslutningskabel luftkonditionering	
	M230	Jordplint	B002	Blinkersrelä	2305
	M19D	Jordplint	B002	Strömbrytare varningsblinkers	2300
	M23B	Jordplint	B002	Relä eluppvärmd bakruta	8116
	M19E	Jordplint	B002	Strömbrytare eluppvärmd bakruta	8110
	M16A	Jordplint	B002	Cigarettändare	8100
	M500	Jordplint	B002	Torkarmotor fram	5015
	M25C	Jordplint	B002	Klocka	7220
	M09	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M02N	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M004C	Jordplint	B002	Instrumenttavla	0004
	M505	Jordplint	B002	Intervalltorkare fram	5010
	MC001	Jordplint	B002	Diagnosuttag	C001
	M250B	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
	M250A	Jordplint	B002	Signalhorn	2520
	MC02K	Jordplint	B002	Elektronikbox pyrotekniskt säkerhetsbälte	6540
	M440	Jordplint	B002	Kontakt parkeringsbroms	4400
B003	MB003	Jord	M001	Jordplint	B003
	M681	Jordplint	B003	E107	
	M22H	Jordplint	B003	Relä taklucka	6807
	M30D	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss fram	6021
	M20	Jordplint	B003	Anslutningskabel luftkonditionering	
	M7710	Jordplint	B003	Strömbrytare fjädring	7710
	M19H	Jordplint	B003	Strömbrytare stängning elfönsterhiss bak	6120
	M6011	Jordplint	B003	Relä elfönsterhiss bak	6125
	ME017	Jordplint	B003	E017	
	MPB1C	Jordplint	B003	Relä dimljus bak	2005
	M19K	Jordplint	B003	Strömbrytare stöldlarm	8603
	M7302	Jordplint	B003	Elektronikbox farthållare	7310
	M19M	Jordplint	B003	Strömbrytare farthållare	7300
	M252	Jordplint	B003	Relä kompressorhorn	2505
	M19R	Jordplint	B003	Strömbrytare dimljus fram	2660
	M730A	Jordplint	B003	Shunt för farthållarkretsen	7309

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 02 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 20 MOT

MODUL A

stift 1 (1010)	+ startmotor
voie 2	oanvänt

MODUL B

stift 1 (C12)	+ back (+ C --)
stift 2 (220)	backljus (återgång kontakt)
stift 3 (1070)	laddning (kontrollampa)

MODUL C

stift 1 (410)	oljetryck
stift 2 (405)	kylvattentemperatur (kontrollampa)
stift 3 (401)	kylvattentemperatur (visare)

MODUL D

stift 1 (415)	oljenivå (+)
stift 2 (414)	oljenivå (-)
stift 3 (CO2E)	+ hastighetsgivare (+ C --)

MODUL E

stift 1 (435)	kontrollampa glödning/överhettn. katalysator
stift 2 (CC2-)	glödning (+ C--)
stift 3 (403)	kontrollampa vatten i dieselolja

MODUL F

stift 1 (428-)	+ varvräknare (diesel)
stift 2 (429-)	- varvräknare (diesel)
stift 3 (D428-)	avskärmning varvräknare

MODUL G

stift 1 (7307)	spärrelä automat (hastightsgivare)
stift 2 (808)	givare BITRON (tempgivare)
stift 3 (8081)	givare BITRON (tempgivare)

MODUL H

stift 1 (411)	oljetemperatur (visare)
stift 2 (413)	oljetemperatur (varningslampa)
stift 3 (1208)	belastn.kontakt elektronikbox avstängn luftkond.

MODUL I

stift 1 (162)	farthållare (startinfo)
stift 2 (404)	förvarning för kylvattentemp. (Turbo Diesel)
stift 3 (101)	reglage varselljus

MODUL J

stift 1 (820A)	kodlås stift 3 (ingång)
stift 2 (821)	kodlås stift 4 (utgång)
stift 3 (822A)	kodlås stift 14 (matning)

• IC 04 Kontaktstycke mellan 10 AV och 30 ABR

• IC04 2V MR

stift 1 (449)	ABS (kontrollampa)
stift 2 (C06)	ABS (+ CC)

• IC04A 2V GR

stift 1 (7046)	ABS (stopplampa)
stift 2 (704)	ABS (diagnostik)

• IC 05 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN

MODUL A

stift 1 (BB8)	insprutning (+ BB)
stift 2 (BM07)	insprutning (+ B--)

MODUL B

stift 1 (CC2B)	insprutning (+ CC)
stift 2 (142)	insprutning (kontrollampa diagnostik)
stift 3	oanvänt

MODUL C

stift 1 (426)	varvräknare
stift 2 (140)	info diagnostik K
stift 3 (141)	info diagnostik L

MODUL D

stift 1 (122A)	syresond (värmare före säkring)
stift 2 (122B)	syresond (värmare efter säkring)
stift 3 (1360)	info fordonshastighet (signal)

MODUL E

stift 1 (1234)	AC. OUT (luftkonditionering)
stift 2 (8053)	AC.ON (luftkonditionering)
stift 3 (8055)	AC.TH (luftkonditionering)

MODUL F

stift 1 (120)	+ bränslepump
stift 2 (B14A)	avbrott permanenta elförbrukare

• IC 05 30V MR Kontaktstycke mellan 10 AV och 21 JN (forts)

MODUL G

stift 1 (1223) magnetventil kanistertömning (+)
stift 2 (1232) magnetventil kanistertömning (styrning)
stift 3

MODUL H

stift 1 (820) kodlås stift 3 (ingång)
stift 2 (821) kodlås stift 4 (utgång)
stift 3 (822) kodlås stift 14 (matning)

MODUL I

stift 1 (7046) ABS info stop (P8C)
stift 2 koppling (P8C)
stift 3 (7309) farthållare info stop (P8C)

MODUL J

stift 1 (7326) farthållare (annullering) P8C
stift 2 (7325) farthållare (acceleration lagrad) P8C
stift 3 (7327) farthållare (deceleration lagrad) P8C

• IC 06 18V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 32 SUSP

MODUL A

stift 1 (BM08) fjädring (+ B --)
stift 2 oanvänt

MODUL B

stift 1 (C03A) fjädring (+ C --)
stift 2 oanvänt
stift 3 (7715) fjädring (information diagnostik)

MODUL C

stift 1 (7708) fjädring (info pedal)
stift 2 (7707) fjädring (info pedal)
stift 3 (7709) fjädring (info pedal)

MODUL D

stift 1 (7713) fjädring (info ratt)
stift 2 (7700) fjädring (info ratt)
stift 3 (7701) fjädring (info ratt)

MODUL E

stift 1 (7714) fjädring (info ratt)
stift 2 (450) fjädring (info sport kontrollampa)
stift 3 (7710) fjädring (info sport strömbrytare)

MODUL F

stift 1 (7718) fjädring (info öppen dörr)
stift 2 (7717) fjädring (info öppet bagageutrymme)
stift 3 (7711) fjädring (info hastighet)

• IC 07 2V VE Kontaktstycke mellan 10 AV och 17 BR/AV

stift 1 (PB2) dimljus fram (matning)
stift 2 (MPB2) dimljus fram (jord)

• IC 08 Kontaktstycke mellan 10 AV och 16 GMV

• 5V GR (luftkond)

stift 1 (C02B) kylfläktenhet (+ B --)
stift 2 (1510) kylfläktenhet (info diagnostik)
stift 3 (809) kylfläktenhet (låg hastighet)
stift 4 (8091) kylfläktenhet (hög hastighet)
stift 5 oanvänt

• 2V GR (bensin)

stift 1 oanvänt
stift 2 (1510) kylfläktenhet (info diagnostik)

• 2V GR (diesel)

stift 1 (C02B) kylfläktenhet (+ C --)
stift 2 (1510) kylfläktenhet (info diagnostik)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 09 Kontaktstycke mellan 20 MOT och 21 JN

• 4V GR (DHX)

stift 1 (435) kontrollampa förvärmning
stift 2 (105) dator insprutning (stift 29)
stift 3 (435A) dator insprutning (stift 6)
stift 4 (410-) oljetryck

• 2V GR (LFZ-L6A-RFX-R6D)

stift 1 (1651) info automat för insprutningsdator
stift 2 oanvänt

• 2V GR (P8C)

stift 1 (435A) förvärmning
stift 2 oanvänt

• IC 10 3V GR Kontaktstycke mellan 10 AV och 12 US FR

stift 1 (ME101) jordkabelhärva 12 US FR
stift 2 (4410) info hydraultryck (tryck + nivå)
stift 3 (444) info bromsbelägg (slitage)

• IC 20 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1 (600) + fönsterhiss fram
stift 2 oanvänt

MODUL B

stift 1 (8430) + högtalare höger fram
stift 2 (8440) - högtalare höger fram
stift 3 (8450) + högtalare vänster bak

MODUL C

stift 1 (8410) + högtalare vänster fram
stift 2 (8420) - högtalare vänster fram
stift 3 (8460) - högtalare vänster bak

MODUL D

stift 1 (8470) + högtalare höger bak
stift 2 (8480) - högtalare höger bak
stift 3 (3094) info dörrkontakt (öppen dörr)

MODUL E

stift 1 (A22D) sidospeglar (+ A --)
stift 2 (8110) + avfrostning sidospeglar
stift 3 (722) + yttertemperatur

MODUL F

stift 1 (6118) elfönsterhiss bak (matn. strömbryt. på dörrar)
stift 2 oanvänt

MODUL G

stift 1 (645) förinställd sidospegel (info backning)
stift 2 (6457) förinställd sidospegel (diagnostik)
stift 3 (721) - yttertemperatur

MODUL H

stift 1 (B13) elreglerat säte (+ B --)
stift 2 (A22A) elreglerat säte (+ AA)

MODUL I

stift 1 (475) kontrollampa för säkerhetsbälte
stift 2 oanvänt
stift 3 oanvänt

MODUL J

stift 1 oanvänt
stift 2 oanvänt
stift 3 oanvänt

• IC 20A 9V BA Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

stift A1 (B15C) + B --
stift A2 (A30E) + A --
stift A4 (6100) elfönsterhiss bak (strömbrytarnas matning)
stift A5 (834) + sätesuppvärmning

stift B1 (B21) dörrlåsning (+ B --)
stift B2 (628) dörrlåsning (info öppning)
stift B3 (627) dörrlåsning (info stängning)
stift B4 (6219) kodlås (info stängning)
stift B5 (3050) kodlås (info öppen förardörr)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 20B 18V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 46 HAB

MODUL A

stift 1 (B17)	stöldlarm (+ B --)
stift 2	oanvänt

MODUL B

stift 1 (C03D)	stöldlarm (+ A --)
stift 2 (2335)	stöldlarm (styrn. vänster blinkers)
stift 3 (2345)	stöldlarm (styrn. höger blinkers)

MODUL C

stift 1 (8602)	stöldlarm (styrn. LED)
stift 2 (8603)	stöldlarm (info avstängning rörelsegivare)
stift 3 (860)	stöldlarm (diagnostik)

MODUL D

stift 1 (8616)	stöldlarm (info öppet bagageutrymme)
stift 2 (8601)	stöldlarm (info öppet motorrum)
stift 3	oanvänt

MODUL E

stift 1 (8604)	stöldlarm siren (stift 2 eller A3)
stift 2 (8605)	stöldlarm siren (stift 3 eller B3)
stift 3 (8615)	fjärrkontroll

MODUL F

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3 (6245)	superlåsning (diagnostik)

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 1 utan option centrallås)

MODUL A

stift 1 (432)	bränslenivåmätare (visare)
stift 2 (M432)	bränslenivåmätare (jord)
stift 3 (3093)	strömbrytare dörrkontakt (info öppen dörr)

MODUL B

stift 1 (V04A)	parkeringsljus höger
stift 2 (213)	höger bromsljus
stift 3 (2343)	blinkers höger

MODUL C

stift 1 (V09B)	parkeringsljus vänster
stift 2 (212)	vänster bromsljus
stift 3 (2333)	blinkers vänster

MODUL D

stift 1 (2031)	dimljus bak
stift 2 (222)	back
stift 3 (B07)	+ B--

MODUL E

stift 1 (811)	+ eluppvärmning bakruta
stift 2	oanvänt

MODUL F

stift 1 (121)	+ bränslepump
stift 2 (M121)	- bränslepump

MODUL G

stift 1 (A28B)	+ torkare bak (+ A --)
stift 2 (525)	torkare bak (intervalltorkning)
stift 3 (531)	torkare bak (tidsinställn. spoln.)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL I

stift 1 (8440)	- högtalare höger
stift 2 (B15C)	+ B--
stift 3 (8430)	+ högtalare höger

MODUL J

stift 1 (8420)	- högtalare vänster
stift 2 (A30E)	+ A--
stift 3 (8410)	+ högtalare vänster

• IC 25 30V MR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 75 AR/D

(gäller nivå 3 och 2, nivå 1 med tillval centrallås)

MODUL A

stift 1 (432)	bränslenivåmätare (visare)
stift 2 (M432)	bränslenivåmätare (jord)
stift 3	oanvänt

MODUL B

stift 1 (V04A)	parkeringsljus höger
stift 2 (213)	bromsljus höger
stift 3 (2343)	blinkers höger

MODUL C

stift 1 (V09B)	parkeringsljus vänster
stift 2 (212)	bromsljus vänster
stift 3 (2333)	blinkers vänster

MODUL D

stift 1 (2031)	dimljus bak
stift 2 (222)	back
stift 3 (B07)	+ B--

MODUL E

stift 1 (811)	+ eluppvärmning bakruta
stift 2 (8616)	bagagerumskontakt

MODUL F

stift 1 (121)	+ bränslepump
stift 2 (M121)	- bränslepump

MODUL G

stift 1 (A28B)	+ torkare bak (+ A --)
stift 2 (525)	torkare bak (intervalltorkning)
stift 3 (531)	torkare bak (tidsinställd spolning)

MODUL H

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt

MODUL I

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

MODUL J

stift 1	oanvänt
stift 2	oanvänt
stift 3	oanvänt

• IC 26 9V GR Kontaktstycke mellan 50 P/B och 52 PLAF

stift A1 (684)	taklucka (+ stängning)
stift A2 (683)	taklucka (återgång öppning)
stift A4 (681)	taklucka (återgång stängning)
stift A5 (682)	taklucka (+ öppning)
stift B1 (B25B)	dörrlåsning (+ B --)
stift B2 (628)	dörrlåsning (info öppning)
stift B3 (627)	dörrlåsning (info stängning)
stift B4 (M681)	jord kabelhärva 52 PLAF
stift B5 (A30-)	+ A--

• IC 39 3V RG Kontaktstycke mellan 46 HAB och 75 AR/D

stift 1 (6218)	dörrlås (stängning tanklucka och baklucka)
stift 2 (6208)	dörrlås (öppning tanklucka och baklucka)
stift 3 (B15L)	bagagerumsbelysning (+ B --)

STIFTENS ANVÄNDNING I KOPPLINGSSTYCKENA

• IC 50 5V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D

stift 1 (2031A) dimljus bak
stift 2 (ME116) jord (kabelhärva VL/D)
stift 3 (2211) back
stift 4 (V09C) parkeringsljus vänster
stift 5 (V04C) parkeringsljus höger

• IC 50A 5V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D
(gäller nivå 2 och 3, nivå 1 med tillval centrallås)

stift 1 (811) eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 (M8120) eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 (319) bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 (6205) dörrlåsning (öppning baklucka)
stift 5 (6215) dörrlåsning (stängning baklucka)

• IC 50A 6V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 V/D
(gäller alla nivåer, bilar med extra bromsljus)

stift 1 (811) eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 (M8120) eluppvärmd bakruta (-)
stift 3 (319) bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)
stift 4 (6205) dörrlåsning (öppning av baklucka)
stift 5 (6215) dörrlåsning (stängning av baklucka)
stift 6 (214) extra bromsljus

• IC 50A 4V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 V/D

stift 1 (811) eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 (M8120) eluppvärmd bakruta (-)
stift 3 (319) bagagerumskontakt
stift 4 (214) bromsljus

• IC 50A 3V MR Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 78 VL/D
(gäller nivå 1 utan option centrallås)

stift 1 (811) eluppvärmd bakruta (+)
stift 2 (M8120) eluppvärmd bakruta (jord)
stift 3 (319) bagagerumskontakt/-belysning (info öppen baklucka)

• IC 52 4V BA Kontaktstycke mellan 75 AR/D och 77 VL/G
(gäller alla nivåer med torkare bak)

stift 1 (A28B) torkare bak (+ AA)
stift 2 (525) torkare bak (intervall)
stift 3 (531) torkare bak (intervallspolning)
stift 4 (M5210) torkare bak (jord)

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : (1) 47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

DCE/APV
Méthodes Réparation
Route de Gisy - 78140 VELIZY
Edition Février 1996

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite
sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROËN