



Towbar

40477

Fiat/Opel/Vauxhall/Peugeot/Citroën


(e-)Ducato
Movano(electric)
(e-)Boxer
(e-)Jumper

2006 ->
2021 ->
2006 ->
2006 ->

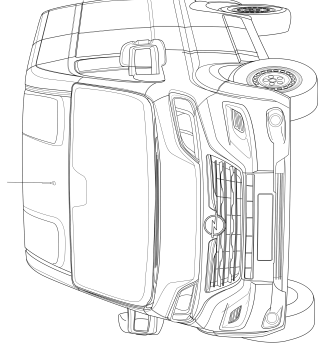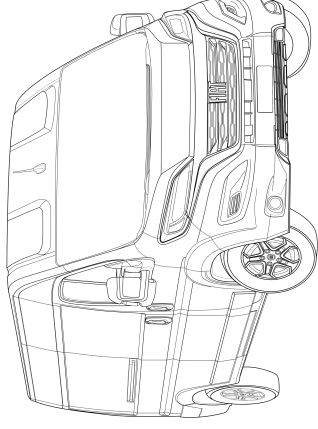

This Fitting Instruction is
dated **18-03-2025**.
Always scan for the latest and
most complete fitting instructions.



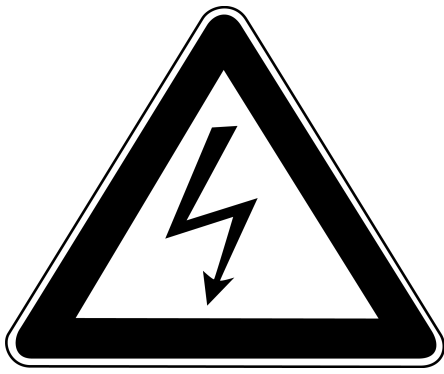

NL

- * Inbouwen in een high-voltage elektrische auto of in een hybride auto mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.
- * De voorgeschreven kwalificaties variëren naargelang het gebied.
- * Neem de plaatselijk geldende wetgeving en de wettelijk voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot service aan elektrische voertuigen in acht.
- * Het niet in acht nemen van deze instructie kan tot ernstig letsel en dood leiden.

GB

- * Fitting in a HV electric car or hybrid vehicle must only be done by qualified personnel.
- * The required qualifications may vary depending on the region.
- * Please observe the local legislation and legal directives relating to service to electric vehicles.
- * Disregarding these instructions may lead to serious injuries or death.

D

- * Der Einbau in ein HV Elektrofahrzeug/ Hybrid darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- * Die erforderlichen Qualifikationen variieren je nach Region.
- * Beachten Sie die örtlichen Gesetze und gesetzlichen Richtlinien bezüglich Elektrofahrzeug-Service.
- * Das Missachten dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

F

- * Le montage dans un véhicule électrique haute tension (HV) ou un véhicule hybride ne peut être fait que par du personnel qualifié.
- * Les qualifications requises sont variées selon la région.
- * Respectez les lois locales et les directives légales pour le service aux véhicules électriques.
- * Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

S

- * Monteringen i ett HS-elfordon eller ett hybridfordon får endast genomföras av kvalificerad personal.
- * Vilken kvalifikation som krävs kan variera från region till region.
- * Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller i respektive land samt alla lagliga direktiv som gäller för servicearbeten på elfordon.
- * Om detta inte beaktas finns risk för mycket allvarlig kroppsskada eller livsfara.


DK

- * Indbygningen i et HV elektrisk køretøj eller hybridkøretøj må kun gennemføres af kvalificeret personale.
- * De krævede kvalifikationer varierer afhængigt af regionen.
- * Læs og overhold de lokale love og de lovmæssige bestemmelser vedr. service af elektriske køretøjer.
- * En manglende overholdelse af denne instruktion kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.


E

- * La instalación en un vehículo híbrido o en un vehículo eléctrico de alto voltaje solo puede ser realizada por personal cualificado.
- * Las calificaciones varían según la región.
- * Tenga en cuenta las leyes locales y las pautas legales con respecto al servicio del vehículo eléctrico.
- * Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

© 4047770/18-03-2025/2

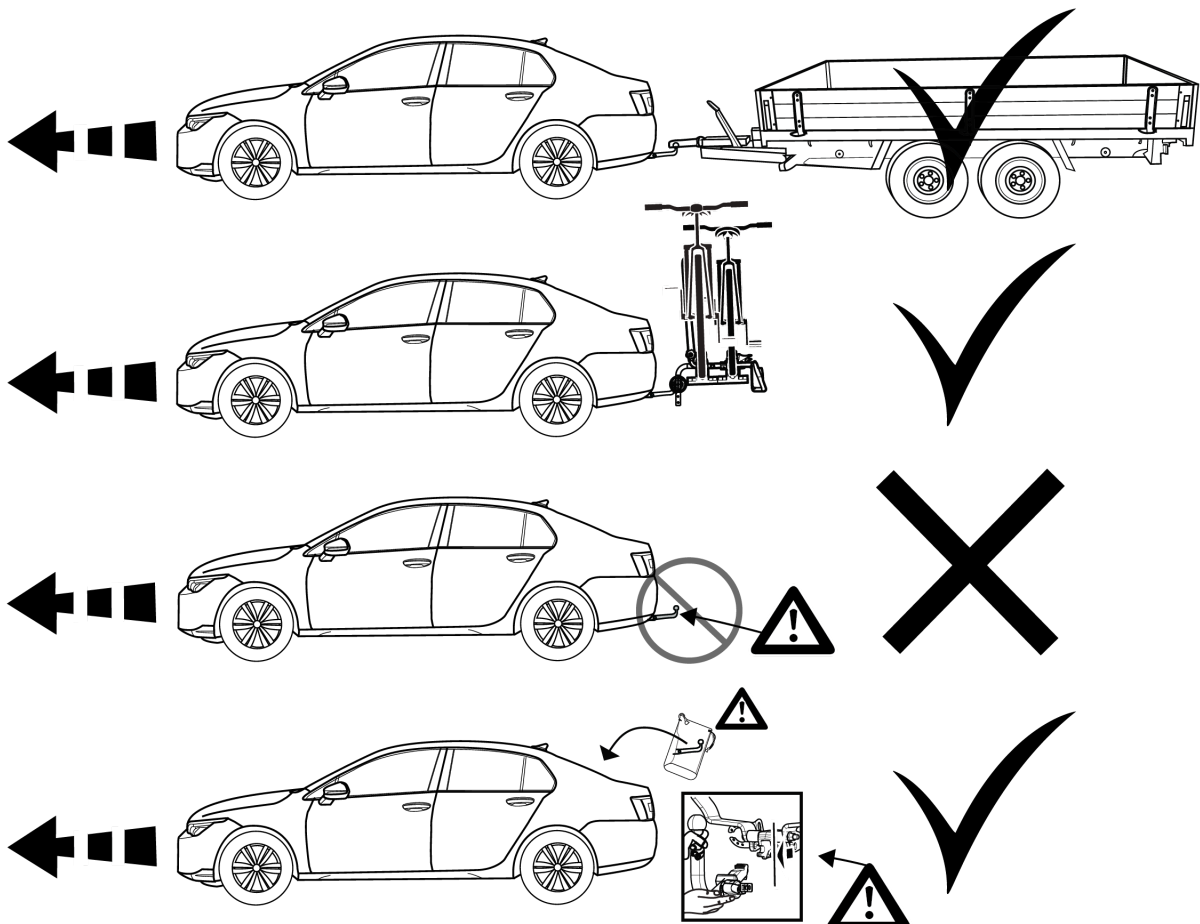

© 4047770/18-03-2025/23

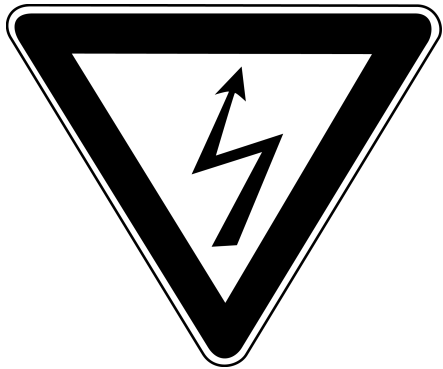

PL

- * Montaż w pojeździe z napędem elektrycznym HV lub z napędem hybrydowym może zostać
- * La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi oppure la morte.
- * Tenere conto delle leggi e delle direttive valide a livello locale in relazione all'assistenza per le auto elettriche.
- * Le qualificazioni necessarie variano da regione a regione.
- * L'installazione in un'automobile ibrida oppure in un'automobile elettrica ad alta tensione (HV) può essere eseguita esclusivamente da parte di personale qualificato.

CZ

- * Věstavbu do elektrovozidla na vysoké napětí nebo do hybridního vozidla může provádět pouze kvalifikovaný personál.
- * Die daného státu se nezbytná požadována kvalifikace liší.
- * Při servisu činnostech na elektrovozidlech postupujte dle místních zákonů a zákonůch směrnic.

SF

- * Asennuksen korkeajännitesähköajoneuvoon (HV) tai hybridajoneuvoon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
- * Vaadittava pätevyyks vaihtelee maakohteisesti.
- * Noudatettava sähköajoneuvon huolto-ohjeita koskevia paikkallisla lakeja ja lain määräyksiä.
- * Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

H

- * Wykonalny wyjącznie przez wykwalifikowany personel.
- * Wykonalne kwalifikacje mogą różnić się zależnie od regionu, w którym dokonywany jest montaż.
- * Wykonalne jest przestępcanie lokalnych przepisów prawnych i dyrektyw dotyczących serwisu pojazdów z napędem elektrycznym.
- * Nieprzestępcanie powyszych wskazówek grozi ciężkimi urazami ciała lub utratą życia.

RUS

- * Монтаж в электромобиль HV или в гибридный автомобиль может производить только квалифицированный персонал.
- * Уровень необходимой квалификации зависит от региональных требований.
- * Обратите Ваше внимание на региональные законодательства относительно сервиса для электромобилей.
- * Несоблюдение данной инструкции может обусловить тяжёлые травмы или привести к смертельному случаю.

H

- * Nedodržování těchto pokynů může mít za následek vážné úrazy a smrt.



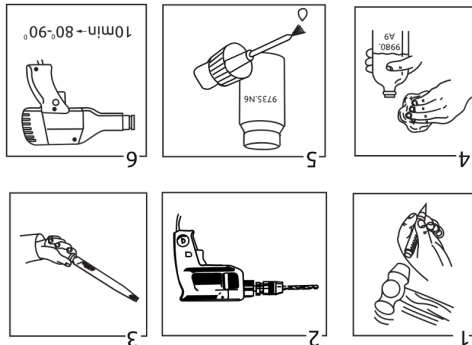


Fig. 5

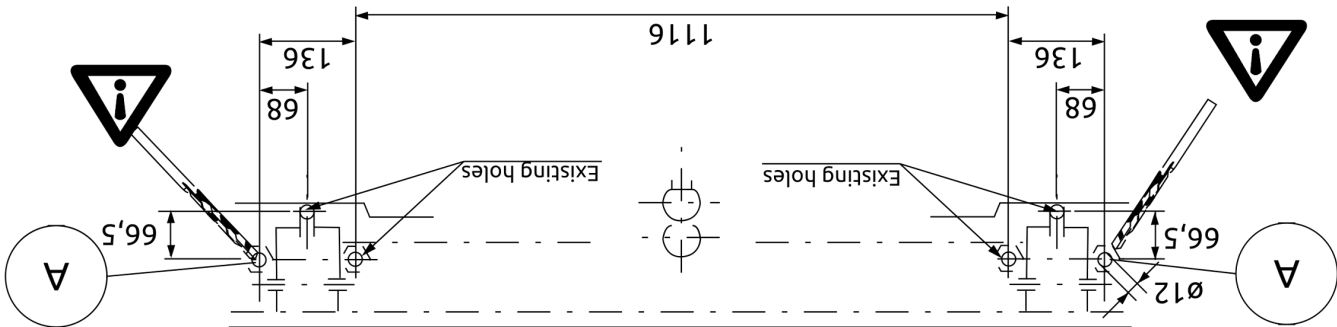

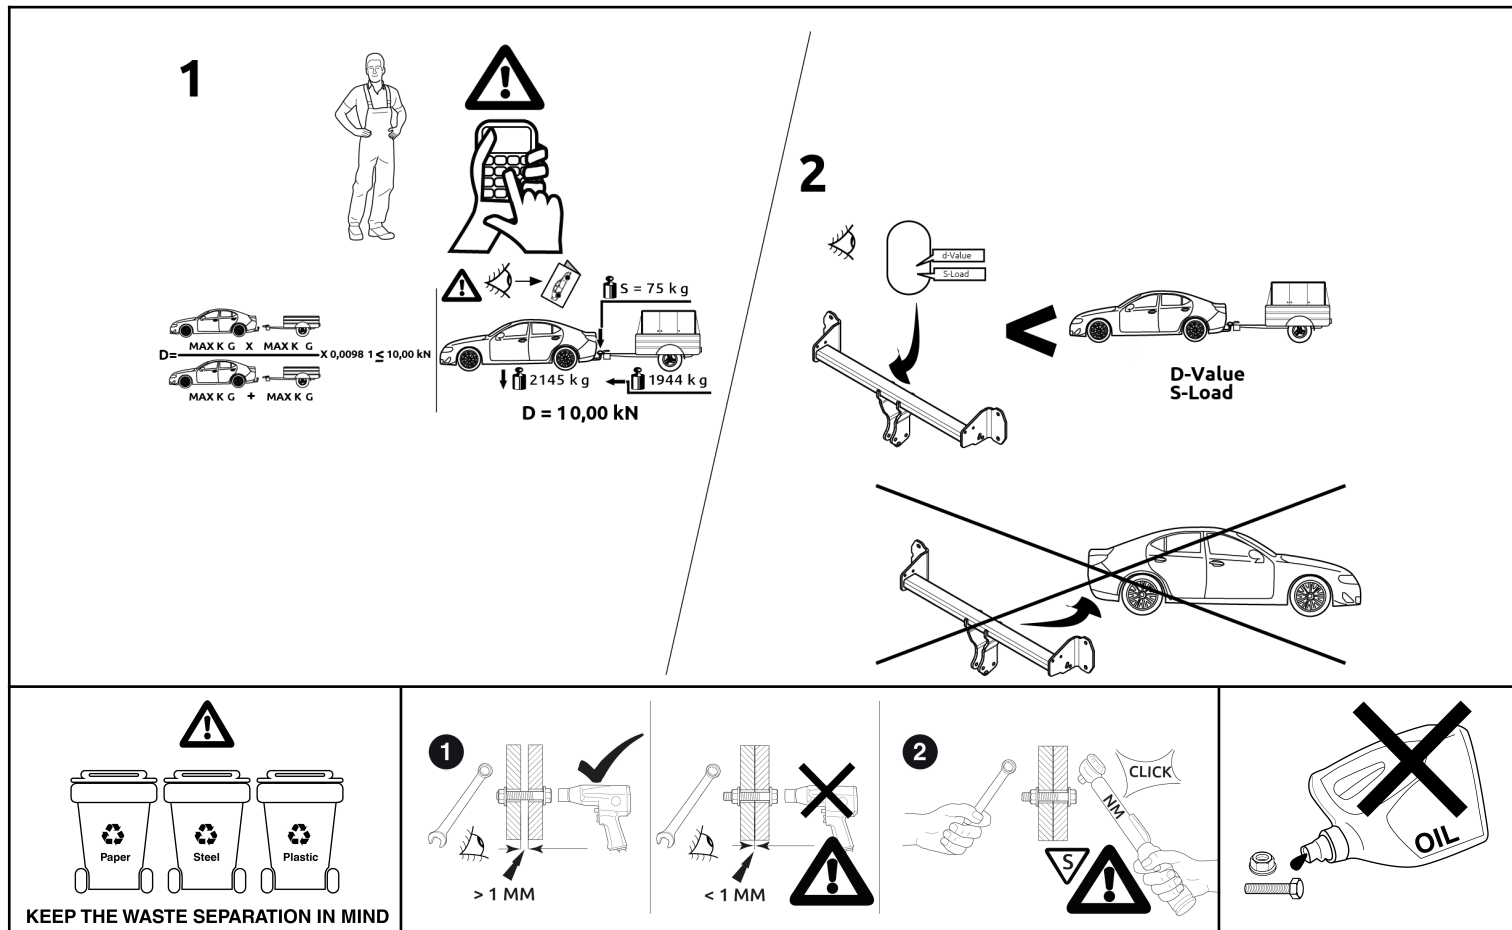

© 4047770/18-03-2025/4

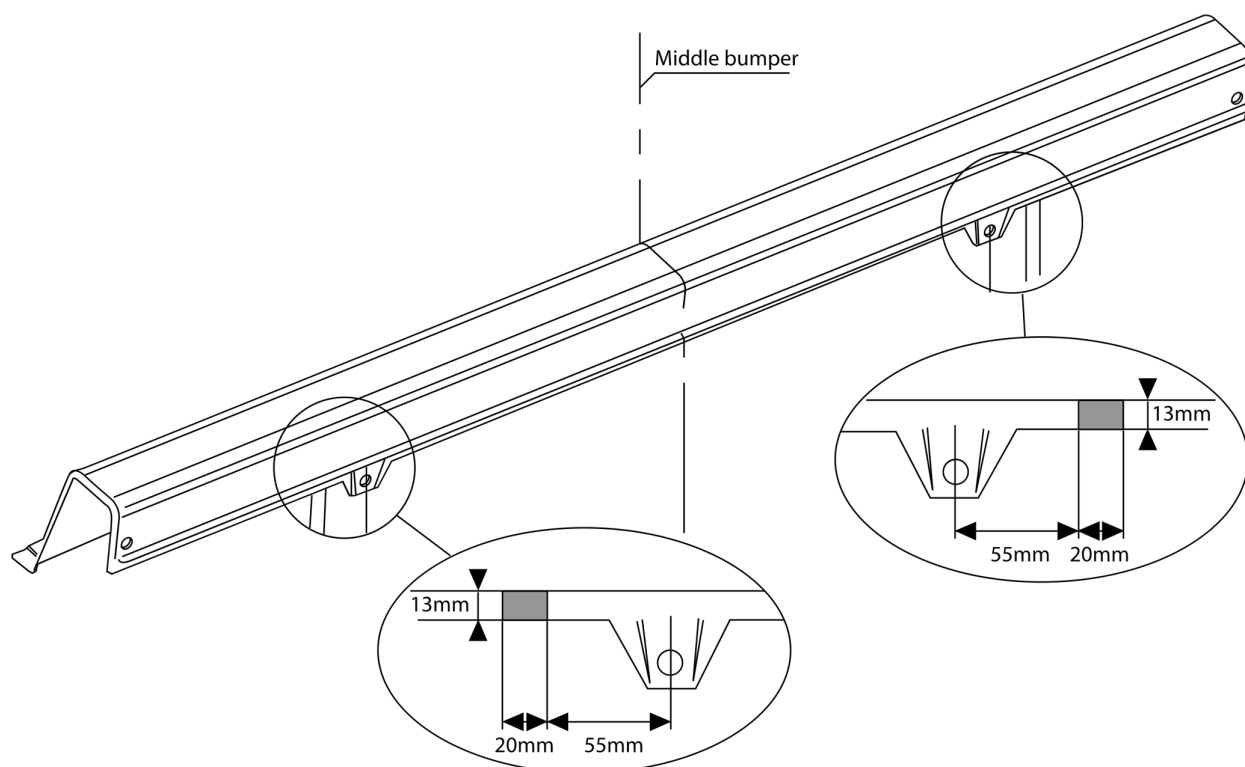


Fig. 4

© 4047770/18-03-2025/21

Washers

Washer

Contact-lock Washer



The diagram shows two types of washers. The top washer is a standard washer with a central hole and a flange. The bottom washer is a contact-lock washer, which has a central hole and a flange, but with a locking mechanism on the flange. The text 'Washer' is placed to the left of the top washer, and 'Contact-lock Washer' is placed to the left of the bottom washer. The word 'Washers' is written vertically on the right side of the diagram.

Bolts/Nuts

10.9		
8.8		
10		

Technical drawing of a depth gauge. The gauge has a horizontal beam with a scale from 0 to 51 mm. A circular feature is shown on the right side of the beam, with a diameter dimension line labeled 'd'. The gauge is shown in a cross-sectional view, revealing its internal structure and the circular feature.

Max. vertical load: 120 kg

CM Max.: 75 kg

A technical diagram showing a CM Max car jack supporting a vehicle. The jack is a scissor-style lift with two vertical columns and a central screw mechanism. It is positioned under the front of a car, supporting the chassis. The text 'CM Max' is written vertically on the side of the jack. A callout box points to the top of the jack, containing the text 'CM Max.: 75kg'.

The diagram illustrates the decomposition of a bicycle into two parts for mass calculation. On the left is a complete bicycle. On the right, separated by a plus sign (+), are the individual components: a frame with handlebars, seat, and pedals, and a set of two wheels with tires and spokes. Below each component is a small black square icon with the text 'Kg' inside, indicating that the mass of each part should be measured in kilograms. Below the entire diagram is the label 'CM (Carrier Mass) ='.

BR!NK	
Type no.	40477
Art. no.	
Serial no.	XXX E
Coupling class	A50-X
Approval no.	E11 55R 0213039
D-value	D 16.83 kN
Vertical load	S 120 kg
CM-Load	CM 75 kg
Made by BR!NK	

SH7

Technical drawing of the SH7 chassis. The drawing shows the chassis with dimensions: 13mm for the width of the main body and 13mm for the width of the rear section. A warning symbol (a triangle with an exclamation mark) is shown below the chassis, indicating a warning or caution.




Technical drawing of the rear view of the chair. It shows the backrest and the rear legs. A dimension line at the top indicates a width of 297mm. A dimension line on the right indicates a height of 81,5mm from the floor to the top of the backrest.



Torque



Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

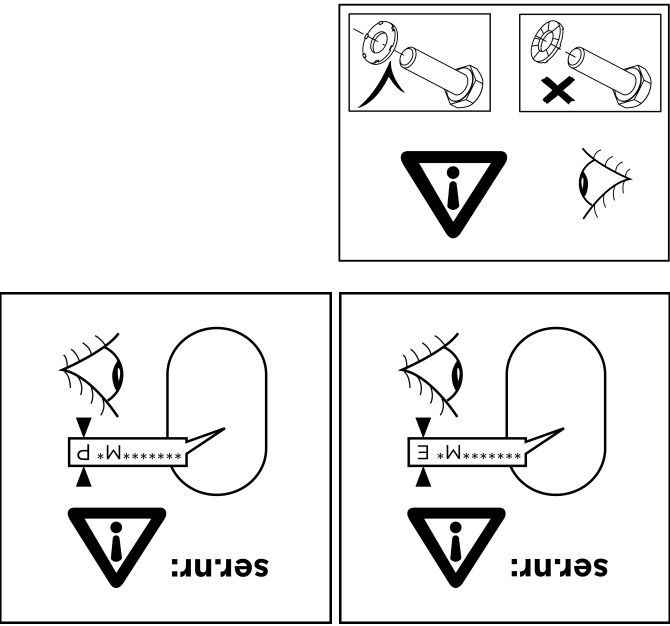

- 1. M10x1,25x35 (8.8)
*****M* E: 45 Nm
- 2. M10x45 (10.9)
*****M* E: 75 Nm
- 3. M12x30 (10.9)
*****M* E: 120 Nm
- 4. M10x40 (10.9)
*****M* E: 75 Nm
- 5. M12x120 (8.8)
*****M* E: 65 Nm
- 6. M12x90 (10.9)
*****M* E: 120 Nm

- *****M* P: 45 Nm
- *****M* P: 72 Nm
- *****M* P: 105 Nm
- *****M* P: 75 Nm
- *****M* P: 65 Nm
- *****M* P: 105 Nm

Fig. 1

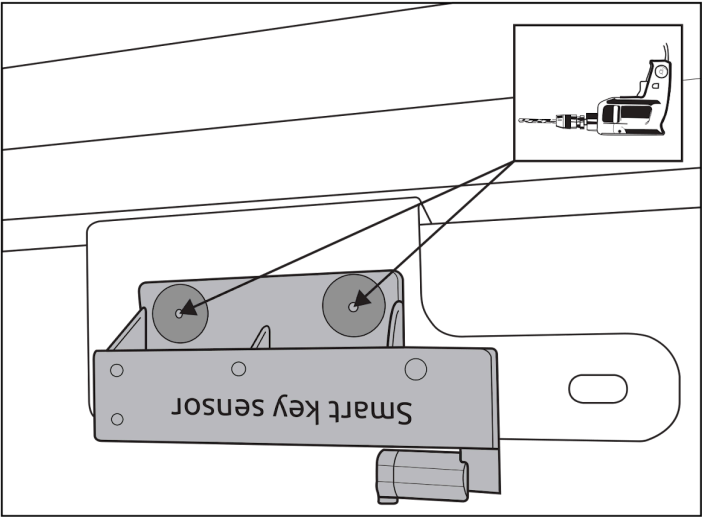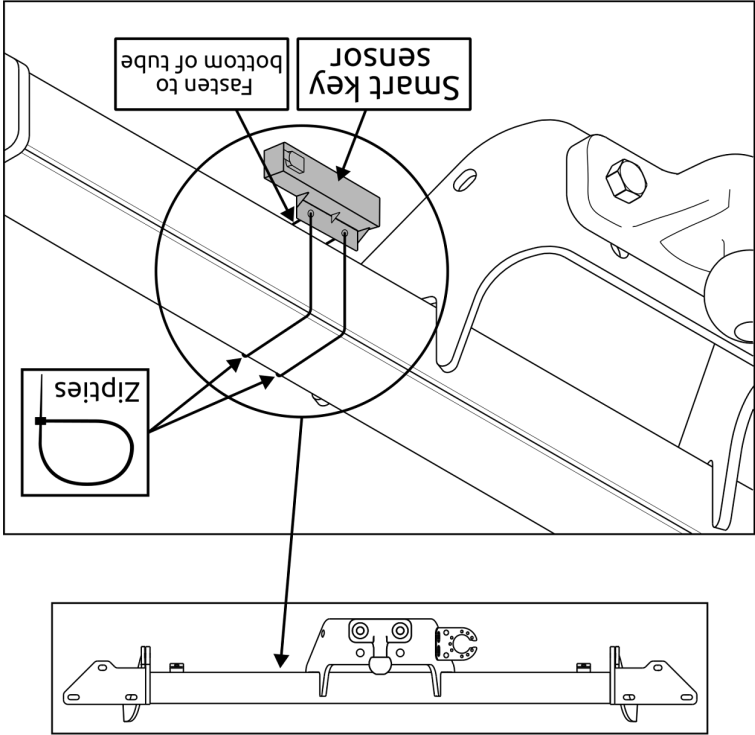

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer de bumper inclusief de stootbalk van het voertuig. De stootbalk wordt niet meer gebruikt.
2. Verplaats indien aanwezig de sensor. Zie figuur 1.
3. Boor de gaten A rond 12 mm door het achterpaneel. Zie figuur 5.
4. Monteer de dwarsbalk A op de achterwand.
5. Plaats de contraplaten B overeenkomstig figuur 2.
6. Plaats de steunen C & D en bevestig deze op de punten E, monteer het geheel los-vast.
7. L4 Vehicle: Boor overeenkomstig fig. 3 het gat ø13mm.
8. Plaats de bouten F.
9. Plaats de steunen G en bevestig deze op de punten H en I, monteer het geheel los-vast.
10. Monteer de Brink Connector J inclusief wegklapbare stekkerplaat K op de punten L.
11. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
12. Monteer het elektrische gedeelte.
13. Zaag overeenkomstig figuur 4 de aangegeven delen uit.
14. Monteer de bumper.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaatshandboek. Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Belangrijk

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, remen brandstofleidingen niet worden geraakt
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

GB Fitting Instructions

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the bumper and the buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed
2. Move the sensor if present. See image 1.
3. Drill holes A through the back panel to approx. 12 mm. See image 5.
4. Fit the cross beam H, on the rear panel.
5. Position the backplates B as shown in image 2.
6. Position the supports C & D and attach them at points E, then fit the whole thing without fully tightening.
7. L4 Vehicle: Drill the hole ø13mm as shown in img.3.
8. Put bolts F in place.
9. Position the supports G and attach them at points H and I, then fit the whole thing without fully tightening.
10. Fit the Brink Connector J, including foldaway socket plate K at points L.
11. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
12. Fit the electrics.
13. Saw out the portions as indicated in img. 4.
14. Fit the bumper.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing.

© 4047770/18-03-2025/8

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Šablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfångaren s insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zderzaka	Puskurin sisäpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lökhárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfångaren s utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskurin ulkopuolelle	Vnější strana nárazníku	Külső lökhárító	Наружная сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångaren s undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód/ krawędź zderzaka	Puskurin alapuolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhárító	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfångaren s mitt	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centro del paraurti	Środek zderzaka	Puskurin keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Vasen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vyřiznout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	Biegelinie	Ligne de pliage	Böjlinje	Bukke linie	Doblar línea	Línea di piega	Linia zagięcia	Taivutuslinja	Linie ohybu	Hajtási vonal	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyć	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla från	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odlączyć	Katkaista	Odpojit	Eltávolítás	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumper-cover	ohne Stoßstangenklappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i støtfångeren	sin tapa parachoques	senza copripaurti	bez osłony zderzaka	ole puskurissa suojuslevy	bez krytu nárazníku	nélkül lökhárító burkolat	без кожуха бампера

Внимание

* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.

* Если в точках крепления имеется слой битума или противовишумовой материал, его следует удалить.

* Сведения о максимальной массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.

* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.

8. Шrauben F anlegen.
9. Die Halterungen G anlegen und bei den Punkten H und I befestigen. Alles halbfest montieren.
10. Den Brink Connector J einschließlicһ wegklappbarer Steckdoseplatte K bei den Punkten L montieren.
11. Alle Schrauben und Muttern gemäё den Angaben in der Abbildung festdrehen.
12. Den elektrischen Teil montieren.
13. Gemäё Abb. 4 die angegebenen Teile heraussägen.
14. Die Stoёstange montieren.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstat-Handbuch zu Rate ziehen. Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskizze zu Rate ziehen.

Wichtig

- * Für (eine) eventuell erforderlicһe Anpassung(en) ""des Fahrzeugs"" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonserвierung (Wachs) und Antiröһnmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daё keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäһne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie ""falls vorhanden"" , die Plastikappen von den Punkt schweiё muttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmutteln müssen nach einem späteren lösen der Mutteln gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäёen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

Внимание

* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.

* Если в точках крепления имеется слой битума или противовишумовой материал, его следует удалить.

* Сведения о максимальной массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.

* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.

D

Montage anleitung

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhänger kupp-lung festzustellen, welche Einbauskizze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die Stoёstange einschließlicһ des Stoёbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoёbalken wird nicht mehr benötigt.
2. Fallё einer Sensor vorhanden ist, diese verlegen. Sieһe Abbildung 1.
3. Die Löcher A und A etwa 12 mm durch die Rückwand bohren. Sieһe Abbildung 5.
4. Den Querbalken H an die Rückwand.
5. Die Gegenplatten B gemäё Abbildung 2 befestigen.
6. Die Halterungen C & D anlegen und bei den Punkten E befestigen. Alles halbfest montieren.
7. L4 Vehicһe: Gemäё der Abb. 3 das Loch ø13 mm bohren.

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de d'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse; la traverse ne sera plus utilisée.
2. Le cas échéant, déplacer le capteur. Voir la image 1.
3. Percer les trous A d'environ 12mm à travers le panneau arrière.Voir la image 5.
4. Monter la barre transversale H sur la cloison arrière.
5. Positionner les contreplaques B conformément à la image 2.
6. Positionner les supports C & D et les fixer à l'emplacement des points E, monter l'ensemble sans serrer.
7. L4 Vehicle: Percer conformément à la fig. 3 le trou de ø13mm.
8. Positionner les boulons F
9. Positionner les supports G et les fixer à l'emplacement des points H et I, monter l'ensemble sans serrer.
10. Monter le Brink Connector J et compris la prise rabattable K sur les points L.
11. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
12. Monter la partie électrique.
13. Scier les parties indiquées conformément à la image 4.
14. Mettre en place le pare-chocs.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant. Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Importante

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.

* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

3. Fúrja a(z) A lyukakat a hátsó panelen keresztül kb. 12 mm-re. Lásd az 5. ábrát!
4. Illesse a keresztartót A a hátsó panelre.
5. A hátlemezeket B a következő ábra szerint helyezze el: 2.
6. Helyezze el a C & D támasztékokat és illesse a E pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
7. L4 Vehicle: Fúrja ki a ø13mm lyukakat az 3.ábra szerint.
8. Helyezzük be az F jelű csavarokat.
9. Helyezze el a G támasztékokat és illesse a H és I pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
10. Szerelje fel a Brink Connector J az aljzatlemez K együtt az L pontokban.
11. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
12. Kösse be a elektromos vezetékeket.
13. Fűrészelje ki a darabokat az 4.ábrán feltüntetett módon.
14. Helyezze fel az ütközőt.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben. Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon.

Fontos

* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőEnktOEL.

* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

* A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódjunk kereskedőEnknél.

* Fűrés során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fém- és az üzemanyag-vezetékeket.

* Amennyiben ponthegesséssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a mianyag sapkát.

* A felszerelés után az útmutatót OErizzük a gépjármű papírjaival együtt.

* A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő

* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

* Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.

* Retirer ""si présents"" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.

* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

* Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

1. Demontera stötfångaren inklusive stötranden från fordonet, stötranden förfaller.
2. Flytta sensorn om den är på plats. Se figur 1.
3. Borra hålen A runt 12 mm genom bakpanelen. Se figur 5.
4. Fäst tvärbalk A på underredets bakpanel.
5. Placera bakplattorna B enligt figur 2.
6. Placera stöden C & D och fäst dem vid punkterna E, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
7. L4 Vehicle: Borra hålet ø13mm enligt fig.3.
8. Sätt bultar F på plats.
9. Placera stöden G och fäst dem vid punkterna H och I, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
10. Fäst Brink Connector J inklusive fällbara kontaktplattan K vid punkterna L.
11. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt bilden.
12. Montera den elektriska delen.
13. Såga ut delarna enligt fig. 4.
14. Montera stötfångaren.

© 4047770/18-03-2025/10

szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять бампер вместе со буферным брусом автомобиля. Буферный брус больше не понадобится.
2. Переместите датчик если имеется. См. рисунок 1.
3. Просверлить отверстия А. сквозь заднюю стенку диаметром 12. мм. См. рисунок 5.
4. Закрепить поперечный А брус на задней стенке.
5. Поместить упорные пластины В, как указано на рис. 2.
6. Поставить кронштейны С & D и прикрепить их в точках Е, закрепив не до конца.
7. L4 Vehicle: Просверлить отверстие диаметром 13 мм, как указано на рис. 3.
8. Установить болты F.
9. Поставить кронштейны G и прикрепить их в точках H и I, закрепив не до конца.
10. Установить Brink Connector J вместе с отводной штепсельной K в точках L.
11. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
12. Установить электрическую часть.
13. Выпилить обозначенные части, как указано на рис. 4.
14. Установить бампер.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей. Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

© 4047770/18-03-2025/15

10. Kiinnitä Brink Connector J ja siihen kiinnitetty kokoonaitettava pistoresistalevy K väliin kohtiin L.
11. Kiristä kaikki pulit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
12. Kiinnitä sähköosat.
13. Sahaa irti kuuan 4 osoittamat osat.
14. Kiinnitä puskuri.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpäikalila käytyy käsikirja. Asennus- ja kiinnityshjeet, ks. piirros.

Tärkeää

* ""Ajoneuvoa"" koskevista mahdollistesta tarpeelllisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleennyjältä.

* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänsokkeros, se on poistettava. Auton vetämässä sallittua enimmäiskuurmistusta on tiedusteltava jälleennyjältä.

* Porattaeassa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainetojojen kanssa.

* Poista, ""mikäli olemassa"" , pistehiittausasumuttereiden muovisuojukset.

* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälleeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien paperiden kanssa.

* Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimatomien työkälujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkäinnasta.

CZ Pokyny k montáži

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářes v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odsťate nřazník a nosník nřazníku z vozidla. Nosník nřazníku jíž

nebudete potřebovat.

2. Změňte polohu senzor, je-li instalována. Viz schéma 1.

3. Vyvrťte otvorý A skřez zadní panel do hloubky asi. 12 mm. Viz obr. 5.

4. Připevněte traversu A n zadní panel.

5. Dle obrázku 2 umístěte opurně desky B.

H Szerelesí útmutató

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusétáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a járműről az útközdöt és az útközdőrudra. Az útközdőrudra már nem lesz szükség.
2. Ha szükségés, helyezze át az érzékelőt. Lásd az ábrát 1.

10. Monter Brink Connector J inklusiv den nedklapbare kontaktplade K på punkterne L.
11. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
12. Monter den elektriske del.
13. Sav ifølge figur 4 de markerede dele ud.
14. Monter kofangeren.

Råd før værktøds håndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet. Råd før for montage og montage midler skitsen.

Vigtig

* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
* Under vognsbehandling en skal fjernes de steder hvor trækkeket ligger an mod bilen.
* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
* Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange.
* Fjern plasticpropperne ""om de findes"" fra de punktsvejsede møtrikker.
* Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de forskre vne samt fejlto kning af den medfølgende montage vejledning.

E

Instrucciones de montaje

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope del vehículo, el tope no se vuelve a utilizar.
2. Mover el sensor (de haberla). Véase la figura 1.
3. Taladrar los orificios A 12 mm en redondo perforando el panel trasero.Vea la figura 5.
4. Montar el travesaño A en la pared posterior.

DK Monteringsvejledning

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren, inklusive køretøjets stødbjælke. Stålstødbjælken skal ikke længere anvendes.

2. Flytte sensoren ifald den er tilstede. Se fig. 1.

3. Bor hullerne A på ca. 12 mm igennem bagpanelet.Se figur 5.

4. Monter tværvangen A mod bagvæggen.

5. Anbring spændpladerne B ifølge imagen 2.

6. Anbring støtterne C & D og monter disse ved punkterne E; monter det hele manuelt.

7. L4 Vehicle: Bor ifølge fig.3 hullet ø 13mm.

8. Anbring bolterne F.

9. Anbring støtterne G og monter disse ved punkterne H og I; monter det hele manuelt.

5. Coloque las placas de apoyo B tal como se indica en la imagen 2.
6. Colocar los soportes C & D y fijarlos a la altura de los puntos E, montar el conjunto sin apretar mucho.
7. L4 Vehicle: Taladrar como indicado en la fig. 3 el orificio Ø13mm.
8. Coloque los tornillos F en su lugar.
9. Colocar los soportes G y fijarlos a la altura de los puntos H y I, montar el conjunto sin apretar mucho.
10. Montar la Brink connector J incluida la placa de enchufe batiente K en los puntos L.
11. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
12. Montar la parte eléctrica.
13. Serrar las partes indicadas en la fig 4.
14. Montar el parachoques.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo. Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Importante

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina""
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze belką zderzakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana.
2. Przesunąć sensor (jeżeli jest zainstalowana). Patrz rysunek 1.
3. Wywiercić otwory w tylnej ścianie A do około 12 mm. Patrz rysunek 5
4. Zamontować poprzecznicę A na ścianie tylnej.
5. Umieścić płyty zabezpieczające B zgodnie z rysunkiem 2.
6. Umieścić wsporniki C & D i umocować je w punktach E, lekko przymocować całość.
7. L4 Vehicle: Wywiercić zgodnie z rys. 3 otwór Ø13mm.
8. Umieścić śruby F
9. Umieścić wsporniki G i umocować je w punktach H i I, lekko przymocować całość.
10. Zamontować Brink Connector J oraz składaną płytkę z gniazdami K w punktach L.
11. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
12. Zamontować część elektryczną.
13. Wypilować zgodnie z rysunkiem 4 wskazane odcinki.
14. Zamontować zderzak.

I

Istruzioni per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti e la barra dal veicolo; la barra non dovrà più essere montata.
2. Se presente, spostare il sensore. Vedi figura 1.
3. Praticare i fori A da 12 mm attraverso il pannello posteriore. Vedi figura 5.
4. Montare la traversa A sulla parete posteriore.
5. Posizionare le contropiastre B come indicato in figura 2.
6. Posizionare i sostegni C & D e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti E.
7. L4 Vehicle: Praticare un foro di Ø13 mm come indicato in fig. 3.
8. Posizionare i bulloni F.
9. Posizionare i sostegni G e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti H ed I.
10. Montare lo Brink Connector J comprensiva il portapresa a scomparsa K in corrispondenza dei punti L.
11. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
12. Montare la parte elettrica.
13. Segare via le parti indicate in figura 4.
14. Montare il paraurti.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina. Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Importante

- * Per eventuali necessari adattamenti ""del veicolo"" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.

© 4047770/18-03-2025/12

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym. Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Uwaga

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- * Usunąć materiał izolacyjny z powierzchni styku z punktów mocowania.
- * Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- * Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- * Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- * Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

SF

Asennusohjeet

Ennen asennusta selvittää tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa.

1. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä iskunvaimenninpalkki. Iskunvaimenninpalkkia ei enää käytetä.
2. Siirrä mahdollinen anturi. Ks. kuva 1.
3. Poraa reiät A takapaneelin läpi noin 12 mm:n suuruiseksi. Katso kuva 5.
4. Kiinnitä poikittaispalkki A takaseinään.
5. Aseta taustalevyt B kivan 2 mukaisesti.
6. Aseta kannattimet C & D ja kiinnitä ne kohtiin E, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
7. L4 Vehicle: Poraa reikä läpimitaltaan Ø13mm:n suuruiseksi kivan 3 osoittamalla tavalla.
8. Aseta pultit F.
9. Aseta kannattimet G ja kiinnitä ne kohtiin H ja I, kiinnitä ne kaikki löyhästi.

© 4047770/18-03-2025/13