

拆箱指南

2

型号：SA61A



这款扫描仪的设计目的是在无需请专业搬运工的情况下拆开包装并将扫描仪搬到最终位置。

包装包括一个举升系统和两个安装在托盘边缘的坡道，这样就可以将扫描仪轻松安全地从坡道上移下来。

保证安全！



警告：这款扫描仪非常重

重量

为减轻重量，扫描仪的材料主要是铝。不过，最重的部件是扫描模块和中间支撑组件，重约 104 kg。

切勿尝试自己抬起沉重的扫描仪部件，一定要找第二个人帮助您从包装中抬起扫描仪部件。

托盘	15 kg
坡道	5 kg
硬纸板	10 kg
EPE 等	7 kg
基础扫描仪	104 kg
触摸屏	8 kg
中轨、传动装置、工作台、支架和盖板	75 kg

协助与安全

确保有足够的空间和适当的助手来帮助您安全地打开包装和放置扫描仪。

确保您或您的助手在搬运扫描仪时不会被任何包装材料绊倒。



当心：切勿夹住手指



避免背部拉伤：确保您和您的助手能够在没有受伤风险的情况下抬起/移动扫描仪部件

要求

连接

- 接地式电源插座
- 连接网络和互联网的 PC
- 千兆以太网墙壁插座

空间和入口

- 至少 3,500x1,600 厘米 (1,378x630 英寸) 的坚实平整表面
- 最小入口宽度：81 厘米 (32 英寸)，拆除泡沫箱后
- 最小入口高度：145 厘米 (57 英寸)，扫描模块设置在最低位置

抬起扫描模块

根据设计，HD Apeiron/42 可以从托盘上移动到安装位置（参见拆箱部分）。但是，如果需要抬起扫描模块，请遵守以下指导原则：

- 如果需要抬起，请聘用专业搬运工
 - 仅将吊装带放在支撑脚后面，而不是两侧（参见图片）
 - 避免倾斜扫描模块



文件

所有信息和文件都存放在盖子后面的纸板包装中：

1. 新手入门
2. 拆箱指南
3. 组装指南
4. 用户指南，含软件安装



拆箱

外层材料

撕掉外层塑料膜、保护纸板和填充带。

- 如果您打算将扫描仪移动到另一个场地，请务必保留包装材料
- 空包装的放置不要堵塞通道或堵塞消防通道
- 如果不再需要包装材料，一定要以负责任的方式进行处理
- 在丢弃之前，从包装中取出配件套装和任何文件



托盘所含物

按以下顺序取出物品，并将其放在远离托盘的临时位置：

1. 顶部、右侧：两个金属坡道（没有包装）
2. 顶部、背面：触摸屏（纸板箱）
3. 顶部、中间：带举升系统的泡沫箱
4. 顶部、正面：泡沫塑料，包括一个装有螺丝袋、电缆和其他小部件的纸箱
5. 右侧，两人：将大泡沫箱向一侧倾斜 90 度，平放在地上



6. 背面：找到电源线，将扫描仪插入电源并将按钮切换到 ON 位置。这会 自动将扫描模块升高 5 厘米（2 英寸）
7. 左侧，两人：以一个直角将泡沫箱从扫描仪上拉出，从扫描仪内部取出泡沫箱



升降器和坡道


在托盘的前端，放置两个坡道，并用金属销钉（可在其中一个坡道随附的袋子里找到）将其固定在预先钻好的孔中。




去除泡沫，为升降器留出空间。



找到并插入升降器，直到它碰到托盘上的金属挡块。

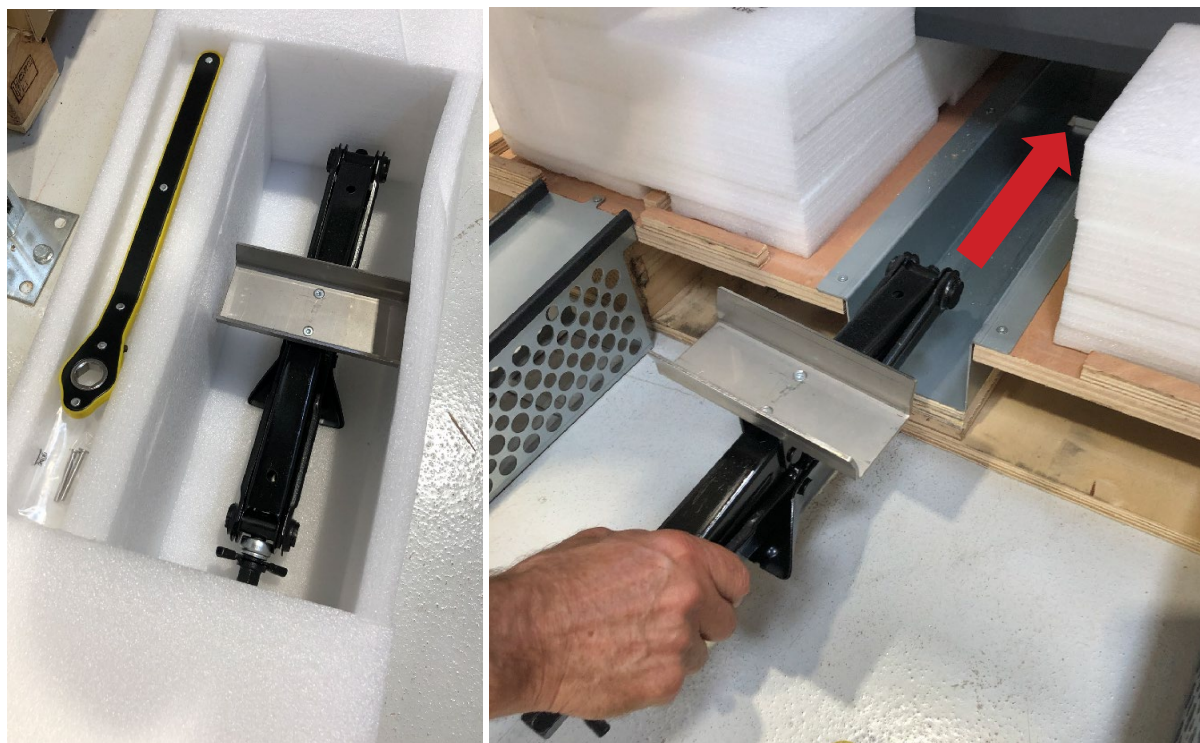


开始时用手顺时针旋转升降器旋钮，当升降器到达扫描仪底部时改用手柄。

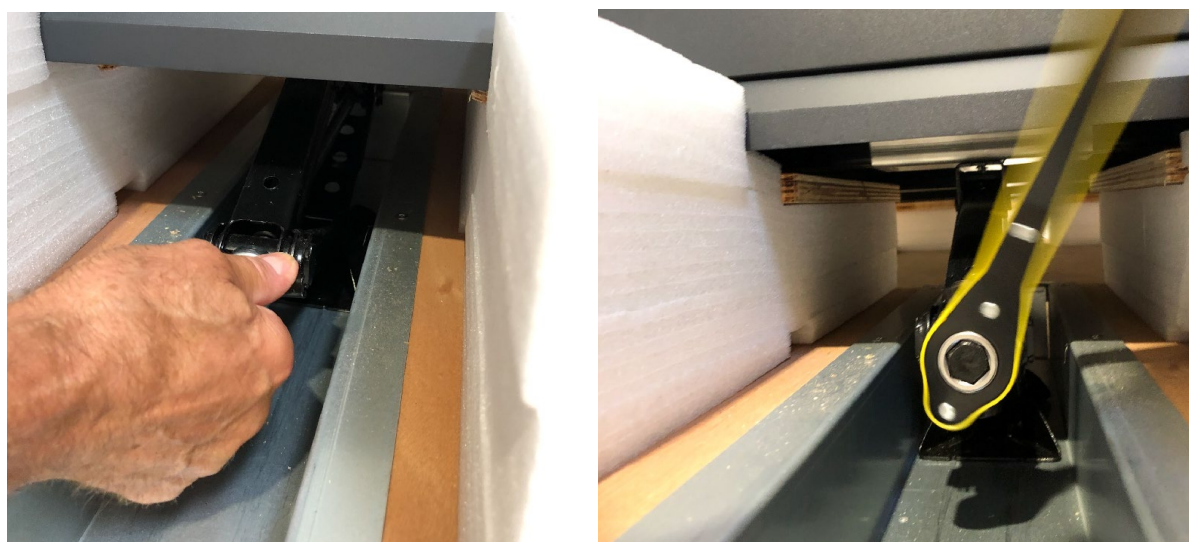

当升降器的高度足以接触到扫描仪底部时，确保正确放置升降器。




当扫描仪边缘的泡沫和胶合板块无需用力即可移除时，停止升降器的提升。移除泡沫块/胶合板。

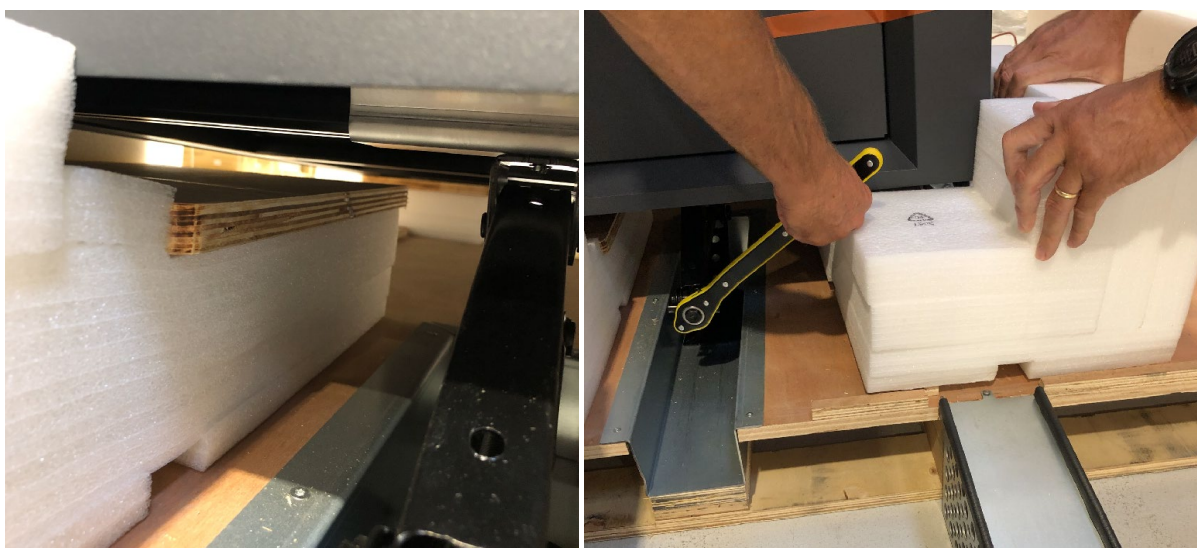

将升降器手柄换到倒档。




降下扫描仪，但要确保脚轮朝后，脚垫要放平并处于最高位置。这样可以方便从托盘上滚下来。

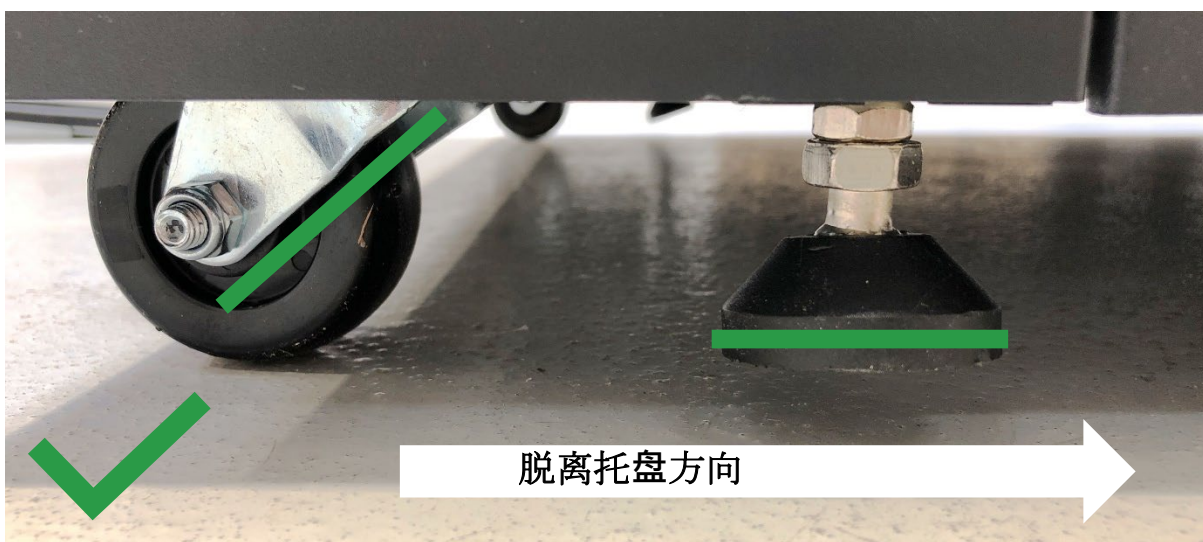

同样，对扫描仪前后两端的泡沫/胶合板抬起和移除。

坚实平整的表面：确保坡道两端的距离相同，并且仍然牢固地固定在托盘上。

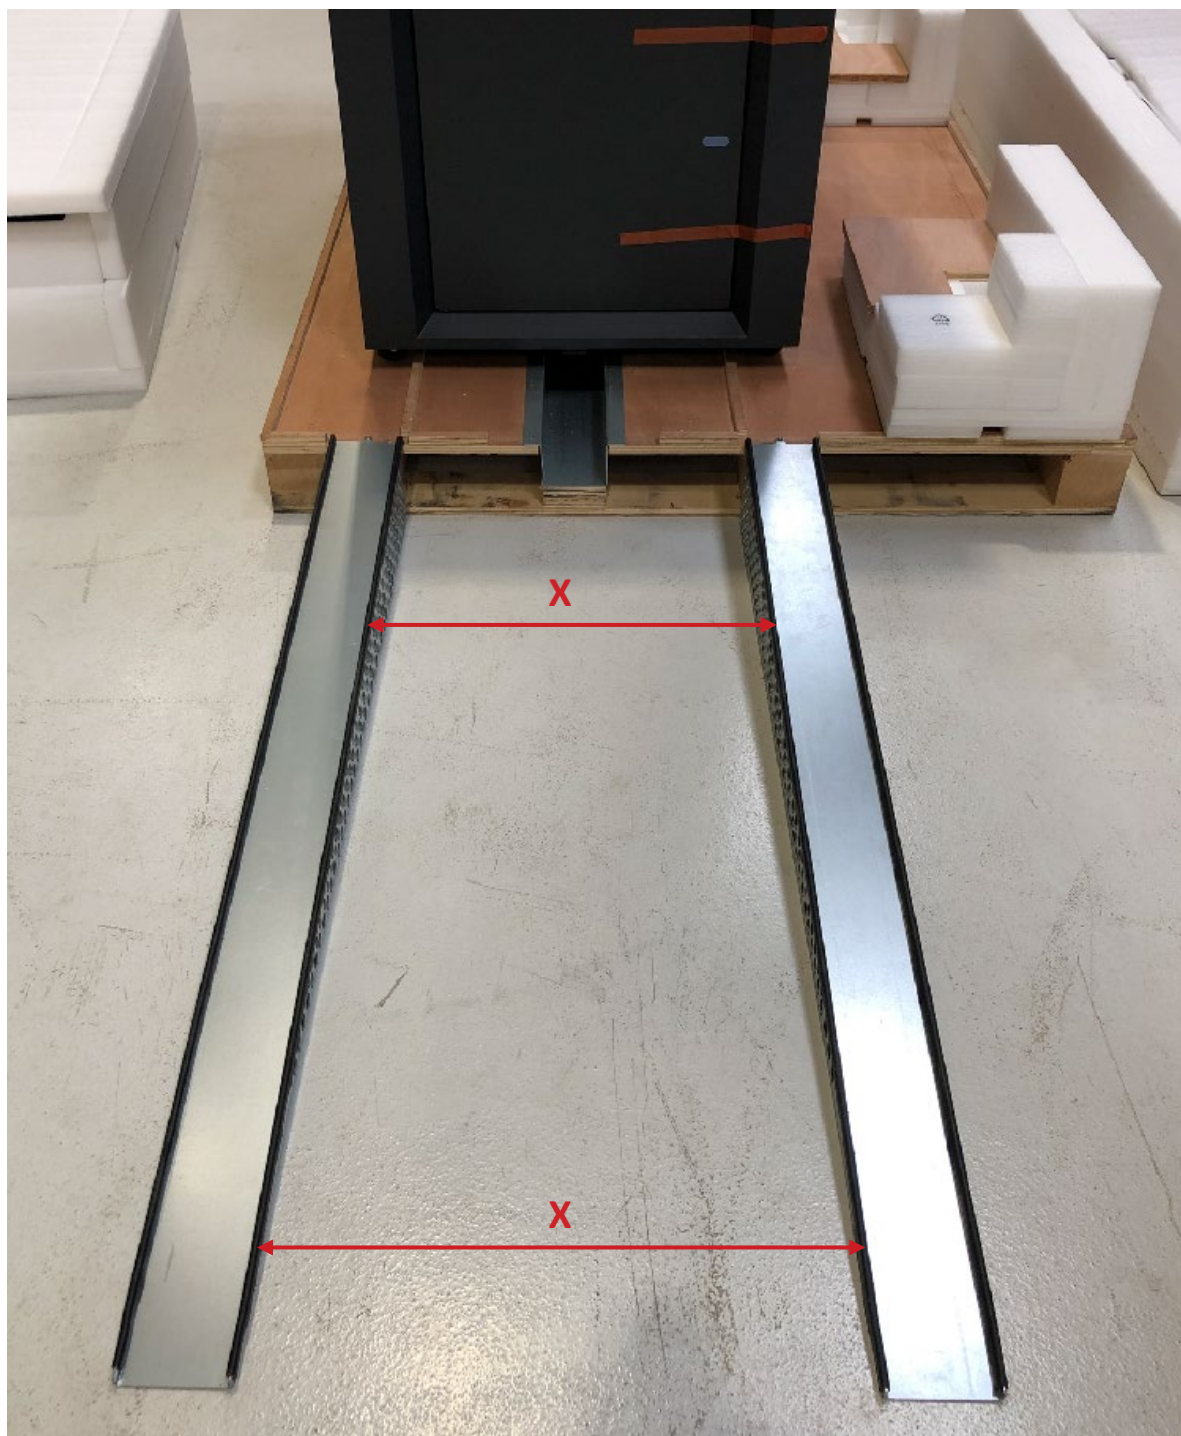


两人：

将扫描仪慢慢移出坡道。按住中间支撑组件（底部）。





拆除保护胶带。

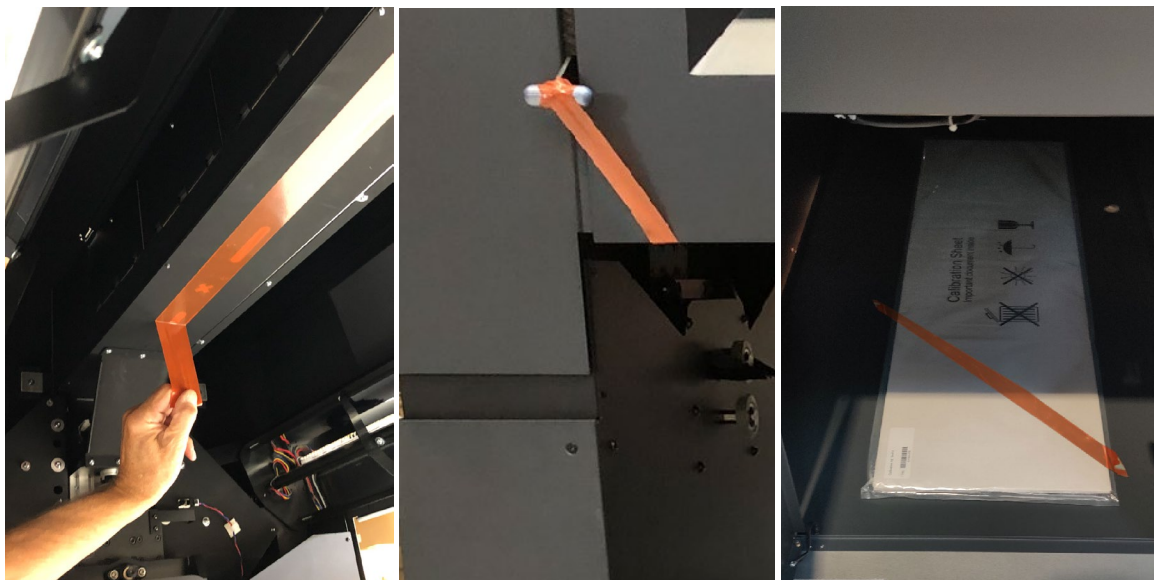

请按照组装指南继续安装

3